


Monteringsanvisning

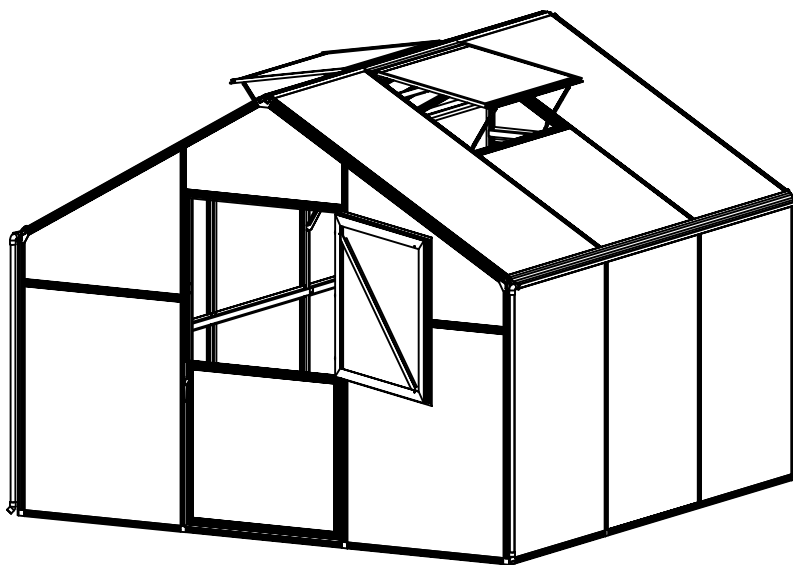

Modell: 400700

Vennligst les monteringsanvisningen nøye før montering.

Mrk: Denne anvisningen gjelder også hus som er større i lengderetning, derfor vil noen illustrasjoner avvike noe.

VIKTIG: Bruk den medfølgende silikonen ihht monteringsanvisningen og ved behov.

Pass på å plassere veksthuset der det er minst påvirket av vind

Innhold

1. Monteringstips	Side 1
2. Produktegenskaper	Side 1 - 2
3. Deleoversikt	Side 3 - 7
4. Montering av sokkel	Side 8 - 11
5. Montering av dør	Side 12 - 13
6. Montering av ventilasjonsvindu	Side 14
7. Montering av rammeverk og glass	Side 15 - 28







Artikkelnr og pakkeliste

Spesifikasjon	Produkt mål (L*B*H)	Innhold				
		AL No.1	AL No.2	AL No.3	PC & Glass No.1	PC & Glass No.2
400700	306*306*243CM	1KRT	1KRT		1KRT	1KRT

Montering og vedlikeholdsråd


1. For sikkerhets skyld anbefaler vi pådet sterkeste at produktet blir montert av minst to personer.
2. Noen deler har skarpe kanter. Vær forsiktig når du håndterer komponenter. Bruk alltid hansker, sko og vernebriller under montering. Vi anbefaler å bruke sugekopp ved håndtering og montering av glass(medfølger ikke).
3. IKKE klatre eller stå på taket, tunge gjenstander skal ikke lene seg mot drivhuset.
4. Hold tak og takrenne ren for snø, skitt og blader. Store mengder snø på taket kan skade produktet, og gjøre det utrygt å stå under eller i nærheten.
5. Når produktet trenger rengjøring, bruk et mildt oppvaskmiddel og skyll med kaldt rent vann. Ikke bruk aceton, rengjøringsmiddel eller andre spesielle vaskemidler for å rengjøre panelene.

Vedlagt verktøy:




Funksjoner og egenskaper:


1. Sammenlignet med tradisjonelle veksthus kommer dette huset med mange spennende produktegenskaper og vesentlige forbedringer. Ekstra solide firkantørformede aluminiums profiler gjør huset godt egnet til å tåle ytre påvirkninger som regn, vind og snø.




2. Enkel og rask montering.

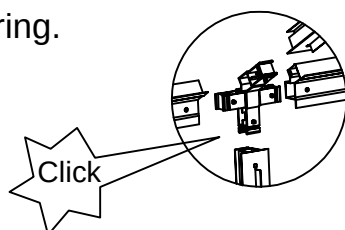


3. Den sterke to-delte takrennen kommer med et integrert nedløp, slik at man kan samle opp regnvann.

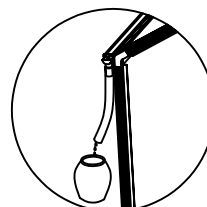

4. Drivhuset kan enkelt forlenges 2m i lengderetning. Selv etter at huset er montert.
5. Ekspansjonsbolter og braketter for feste i betong er inkludert som standard. Dette for å sikre best mulig forankring av huset.
Alternativt kan du benytte de medfølgende brakettene for å feste huset til et underlag av tre (treskruer medfølger ikke).

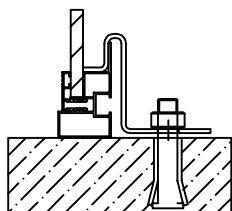


Ekspansjonsbolt
i betong

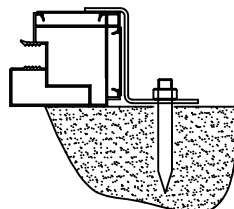


Jordspyd mot plen

6. Manuelle vindushasper er inkludert som standard til ventilasjonsvinduene. Man kan også kjøpe automatiske vindusåpnerne som ettermonteres.

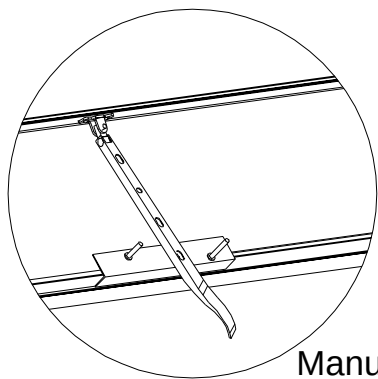


Manuell åpner

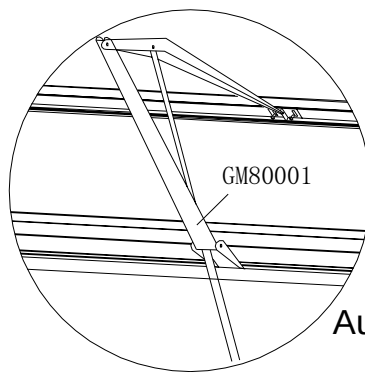

Automatisk åpner

7. Polycarbonatplatene kommer en UV behandlet side. Pass på at du vender siden med hvit plastfilm mot solen (fjern plastfilmen før montering av platene).

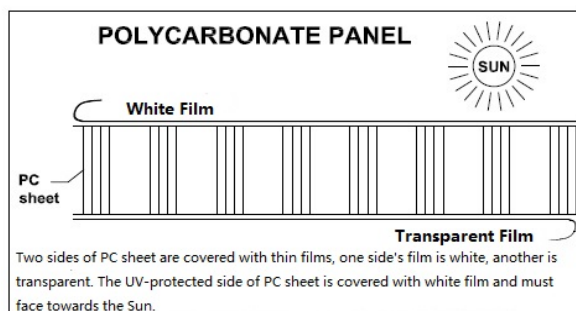


VIKTIG:

Glasslister brukes ikke hvis du har kjøpt hus med polycarbonat i både vegg/tak!

400700(ALU. BOX NR. 1)

	DEL	NR	ANT
1		L01B	2
		L01C	2
2		L02B	4
3		L03C	1
		L03D	1
		L03E	1
		L03F	1
4		L05C	4
5		L06C	1
6		L07C	2
7		L08C	2
8		L09C	2

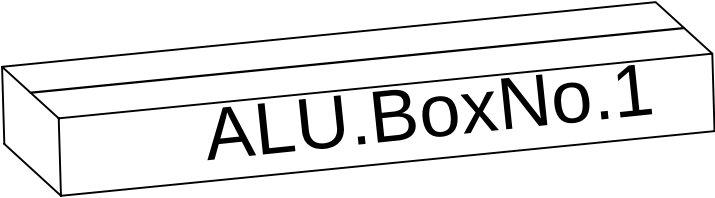






400700(ALU. BOX NR. 2)

	DEL	NR	ANT
1		L01A	3
		L01E	1
2		L05A	5
3		L04B	7
4		L02A	4
5		L03A	1
		L08A	6
6		L18A	2
		L18B	1
7		L16B	1
		L16C	1
		L16D	1
8		L16E	1
		L16F	1
9		L23A	2
10		L15A	2
11		L19A	4
		L20	2
		L21	2
12		L30	4

DEL	NR	ANT
	Z08 M4.2X16	36
	Z02 Ø4X16D	24
	Z17 M5X12	12
	S05 M6X12	122
	M03 M6	130
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S08 M8X60	11
	S11 M6X20	8
	D07	11
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	H63	6

DEL	NR	ANT
	A52	2
	A53	2
	A54	4
	A55	6
	D77	8
	J42	4
	J53R	2
	J53L	2
	J52	2
	J54	4
	J94	4
	J93	4
	J92	4
	J95	6



DEL	NR	ANT
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2

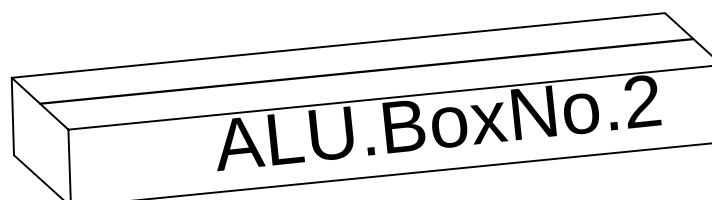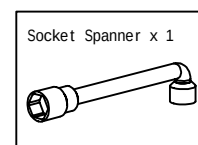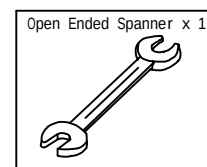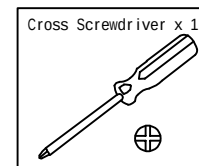

400700(PC & GLASS BOX NR. 1)




Sidevegg

DEL	NR	ANT
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	5
	Y11	2
	Y6	6

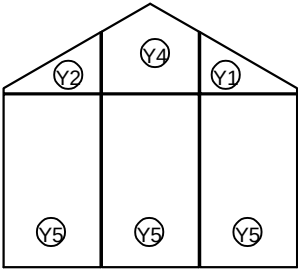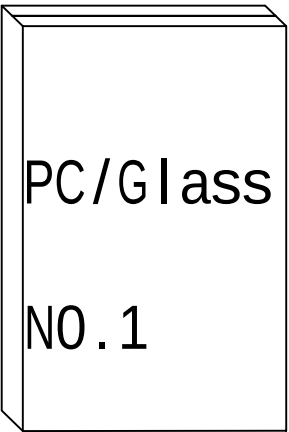

Tak

DEL	NR	ANT
	Y7	4
	Y8	2
	Y10	2

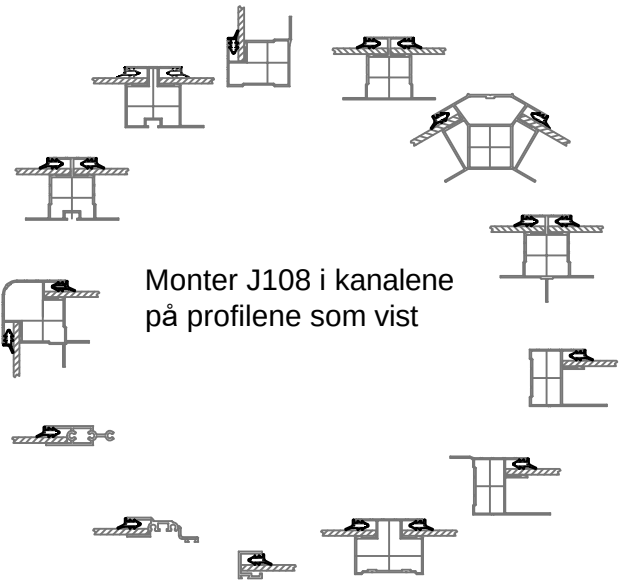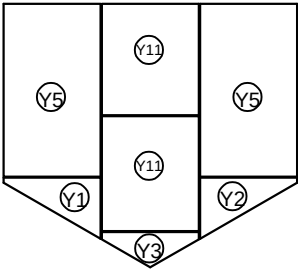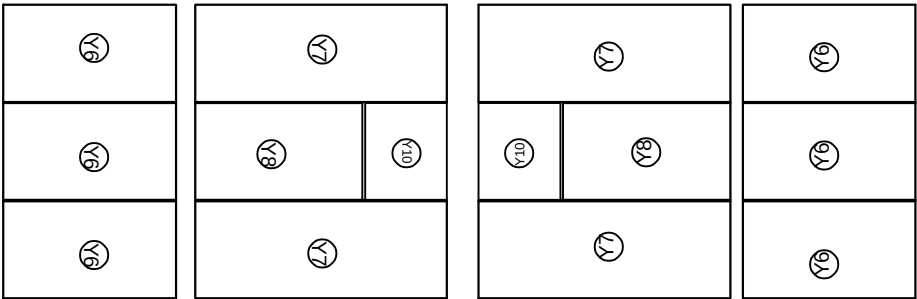


Monter J108 i kanalene
på profilene som vist


DEL	NR	ANT
	J108	129M



mm

Roof


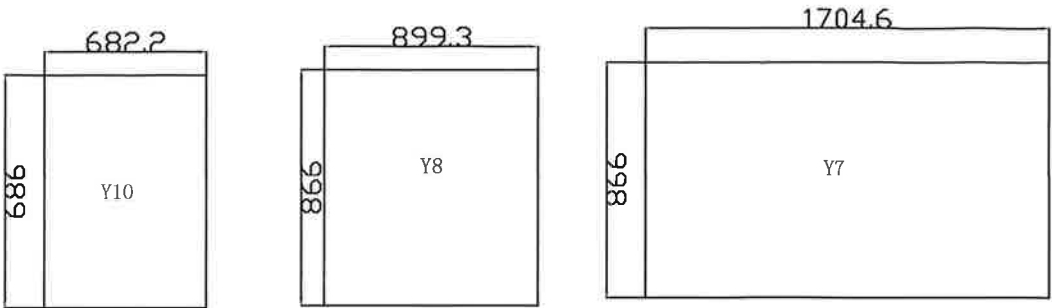


Side Wall


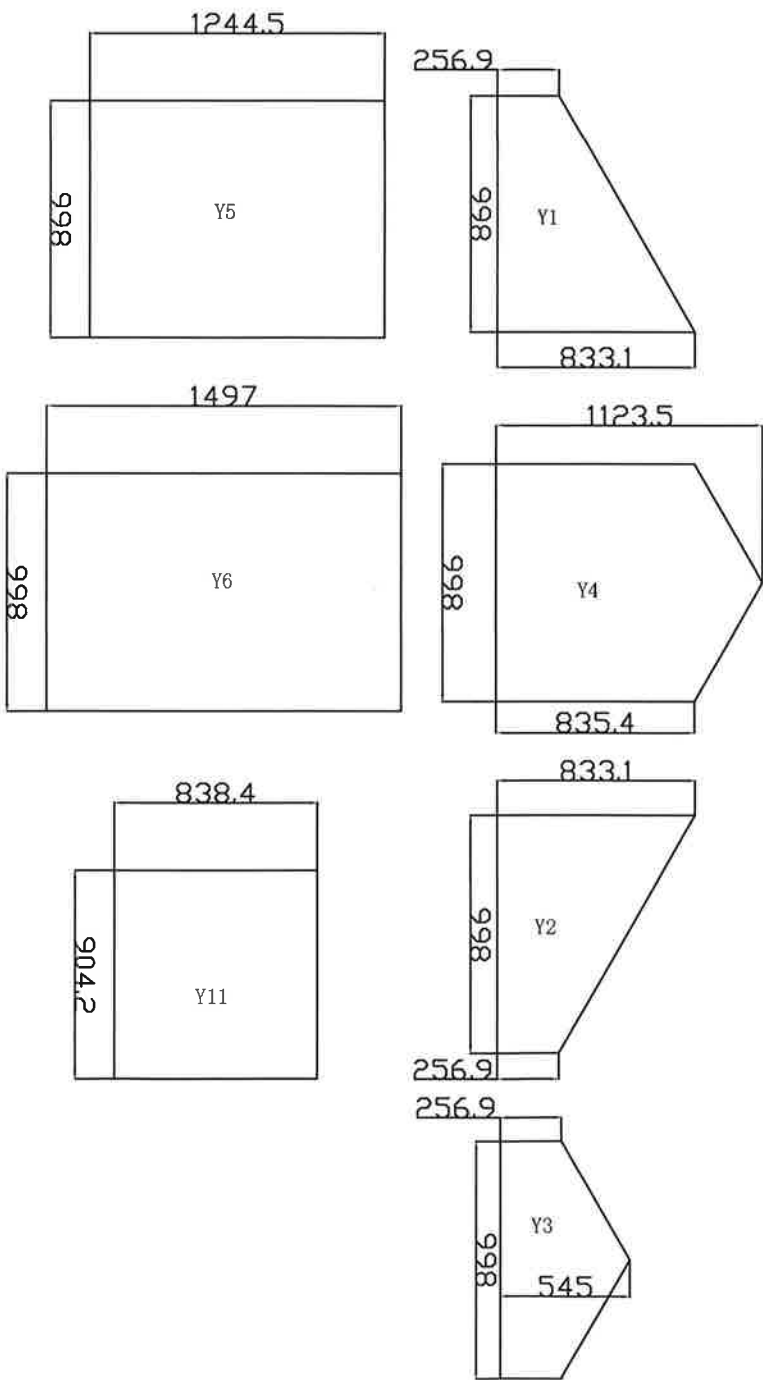


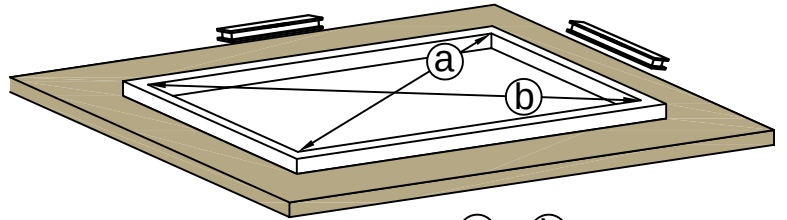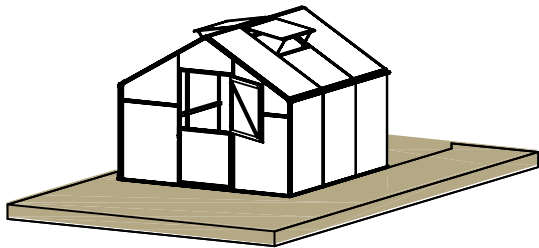


① = ②

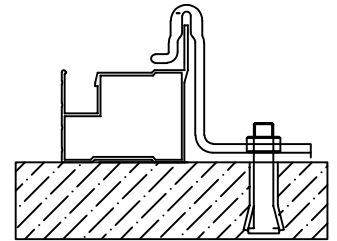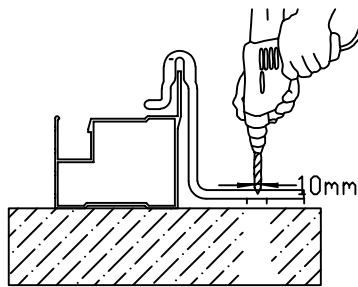


Expansion
screw/Concrete
ground

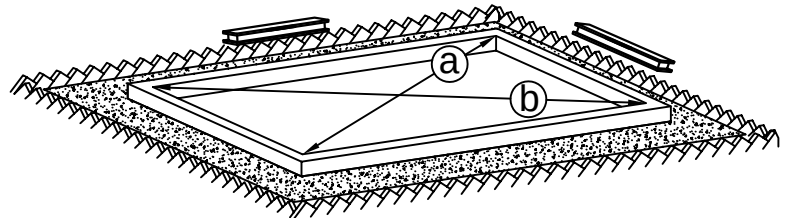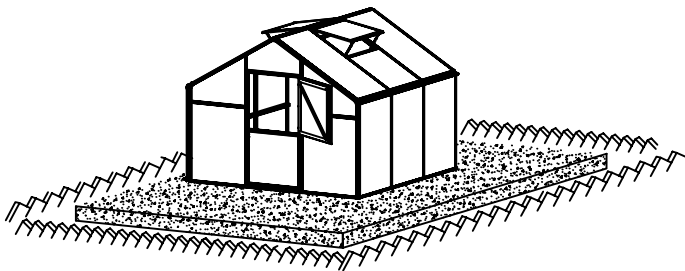


① = ②

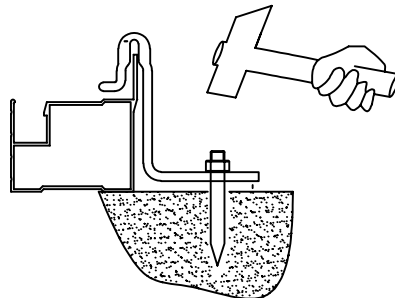

Steel bar/Lawn land

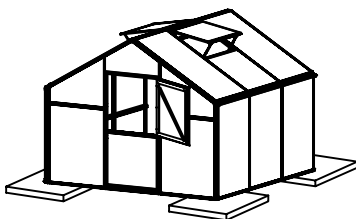

400700

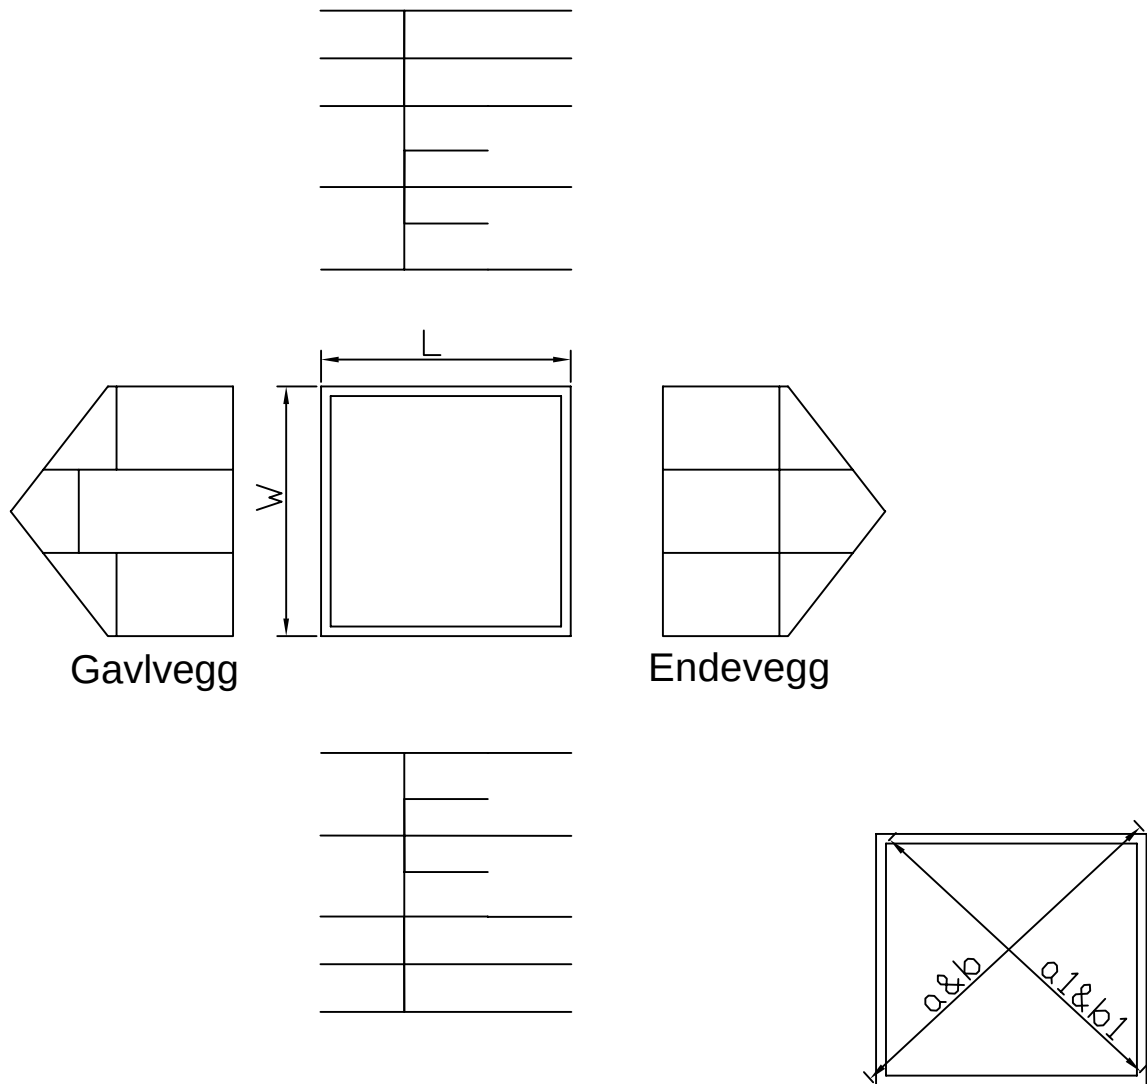

Dim/Model	400700				
W(mm)	3062.6				
L (mm)	3062.6				
a=b(mm)	4331.2				
a1=b1(mm)	4203.9				

*W= Ytre bredde på baseprofilen


*L= Ytte lengde på base profilen

*a=b= Ytre diagonal på base profilene


* a1=b1= Indre diagonal på base profilene

DEL	NR	ANT
	D07	11
	S08 M8X60	11

400700

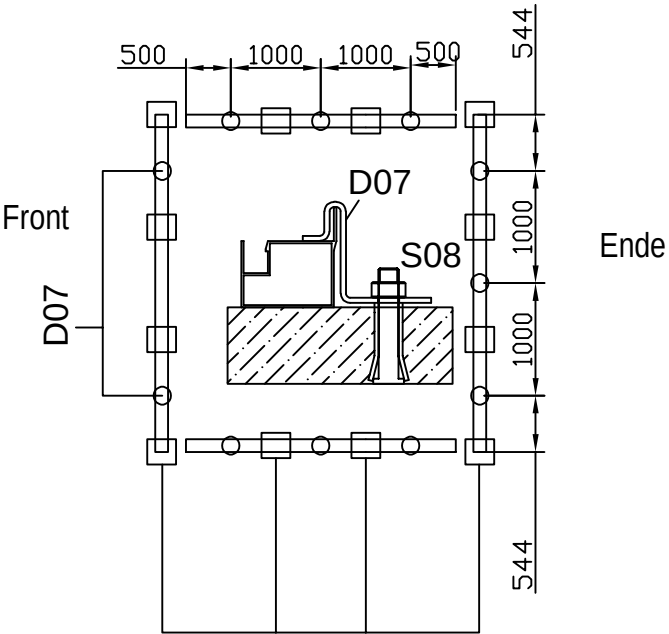



400700 Seksjoner














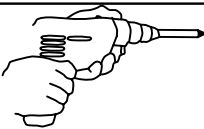


*** D07 bør settes i midten av hver seksjon.**

DEL	NR	ANT
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4
	Y11	2







Dør - Nedre del


Sett hjørnebrakett D77 inn i hver ende av rammeprofilene L16B & L16D & L16E & L18A, og fest dem deretter fast med skruer Z08. Før festing med skruer, merk dem med en blyant på for at det ikke er mellomrom mellom hver profil. avstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg

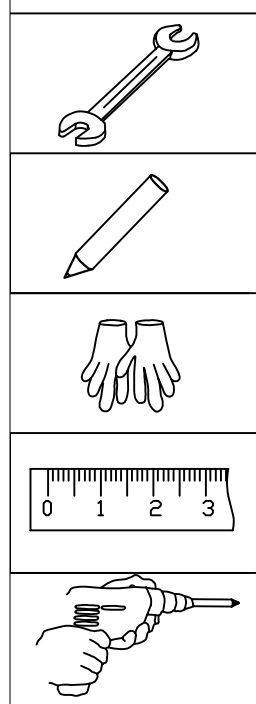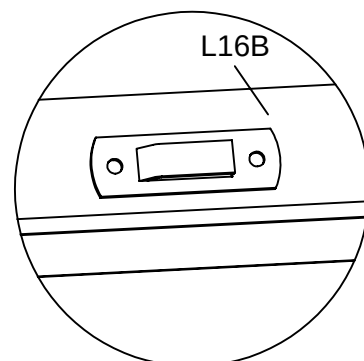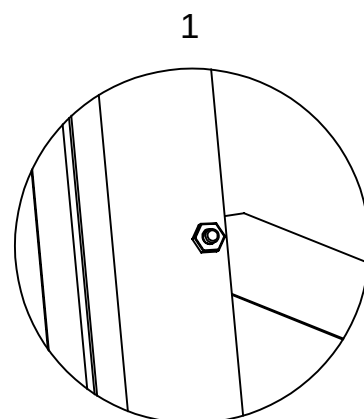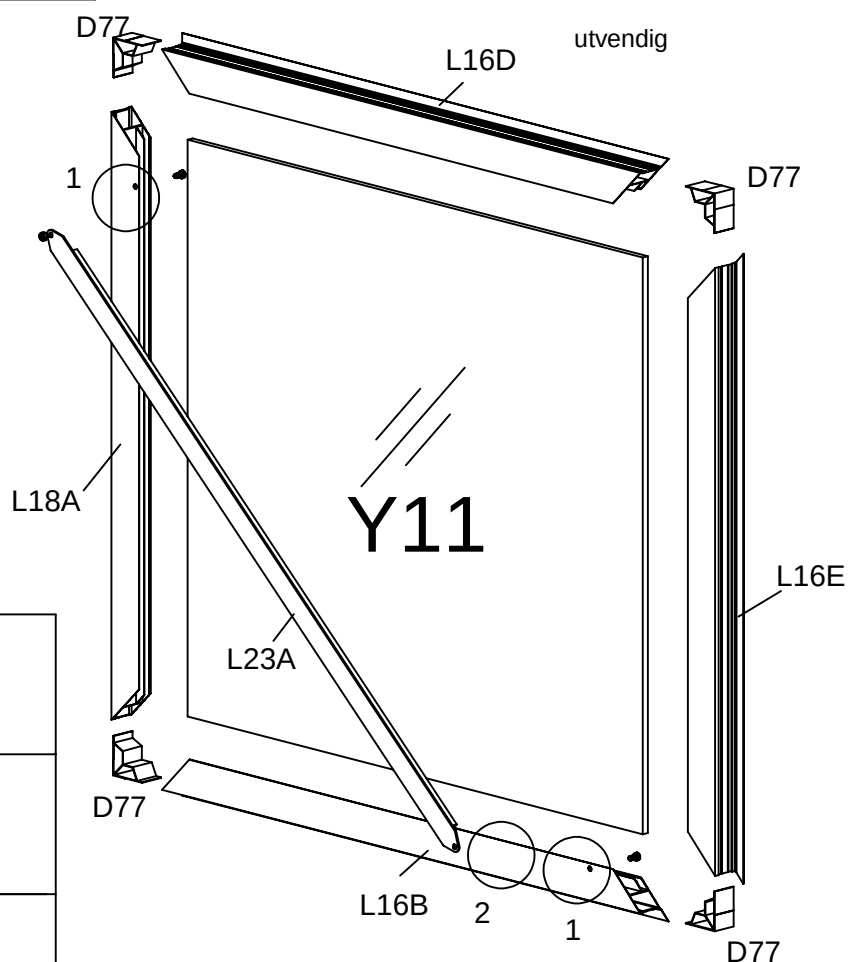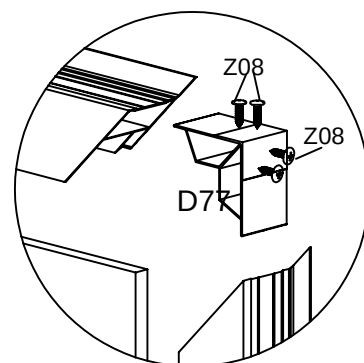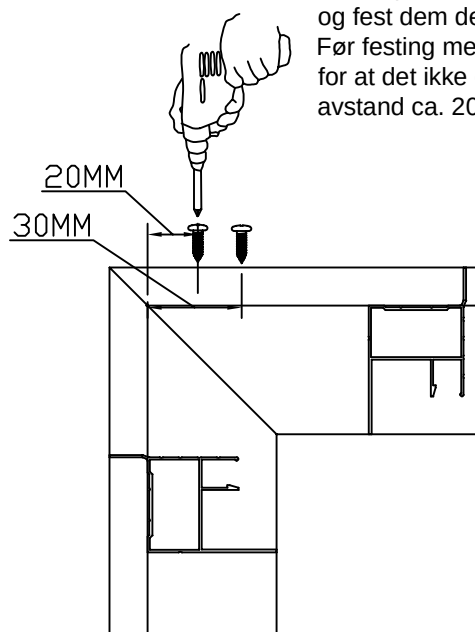


Dør - Øvre del

Sett hjørnebrakett D77 inn i hver ende av rammeprofilene L16C & L16F & L18A & L18B, og fest dem deretter med skruer Z08. Før festing med skruer, merk dem med en blyant på avstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er mellomrom mellom hver profil.

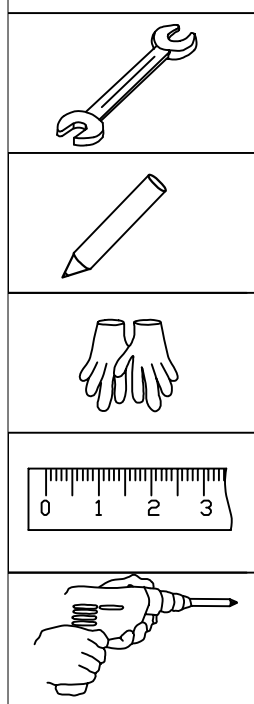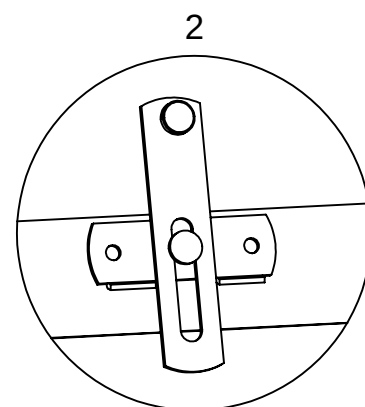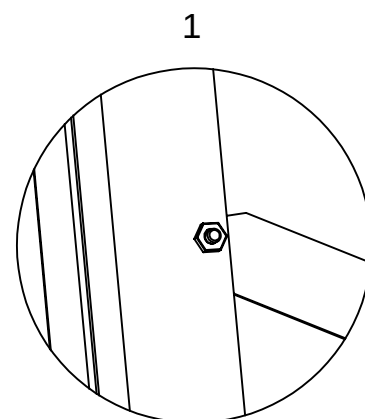
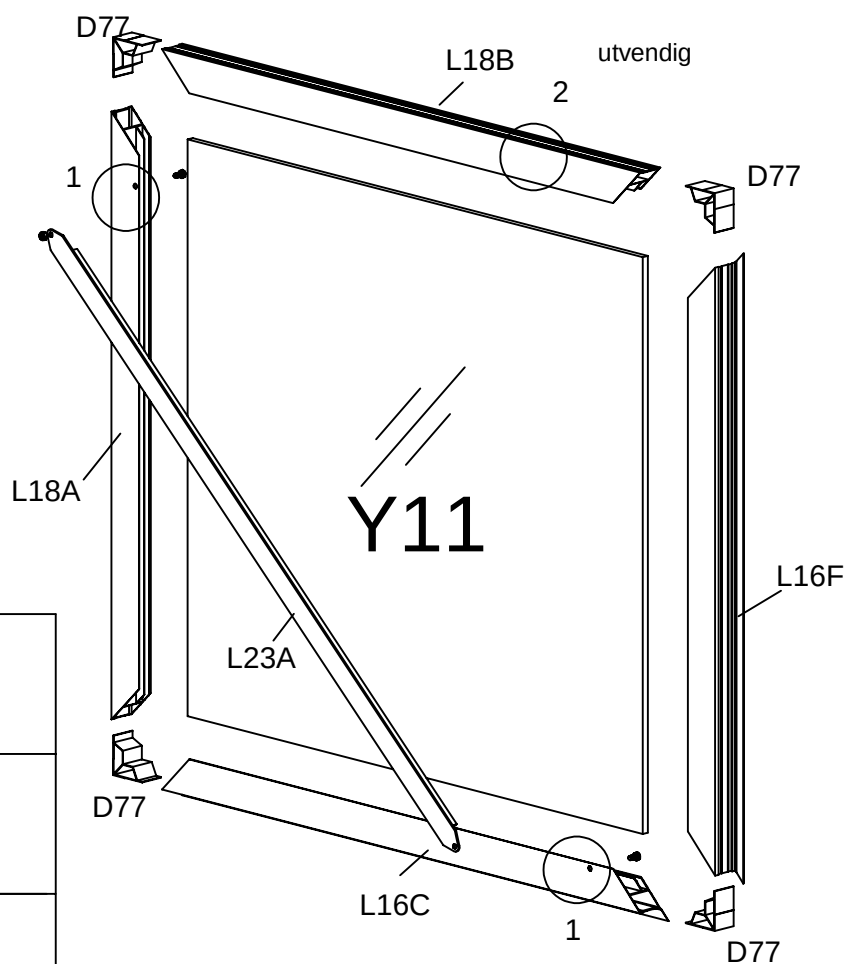
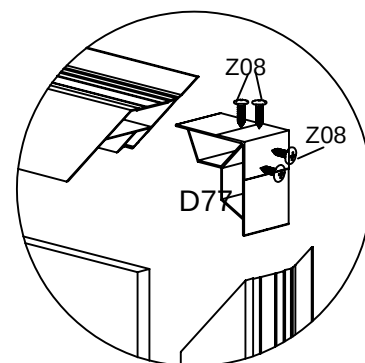
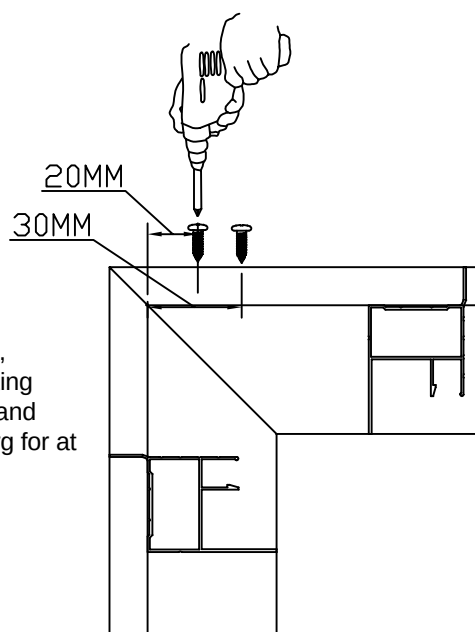


Del	NR	ANT
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2

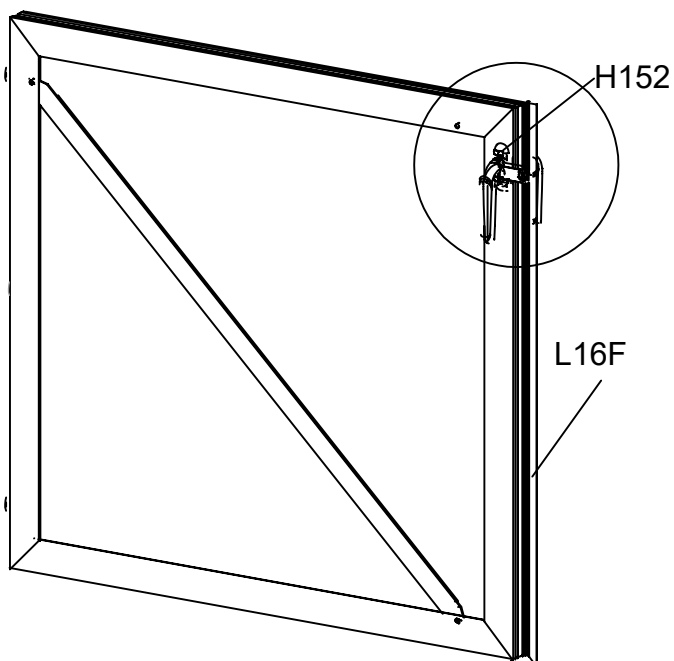


Etter å ha montert døren, fest håndtaket H152. Først, skyv D47 inn i hullet i døren, monter så H152. Når du installerer, sørg for at den lange "tungen" til H152-1 vender mot kanten av døren, og juster inn det firkantede hullet i H152-1/2 med D47 før du setter det inn. Fest den på plass med skrue S77, og til slutt, fest det dekorative dekselet.

Vær oppmerksom på installasjonsretningen

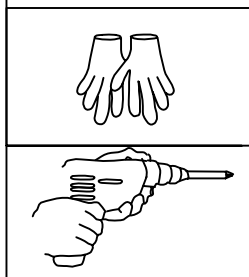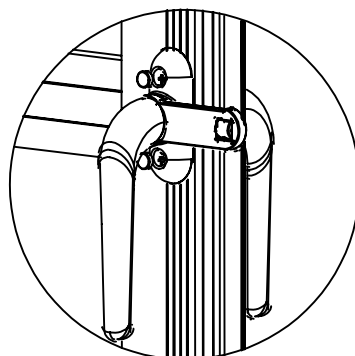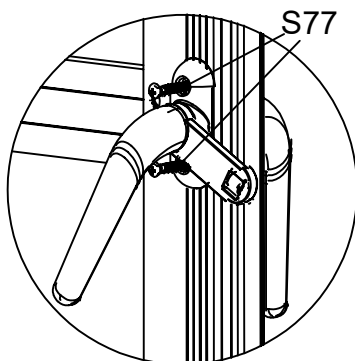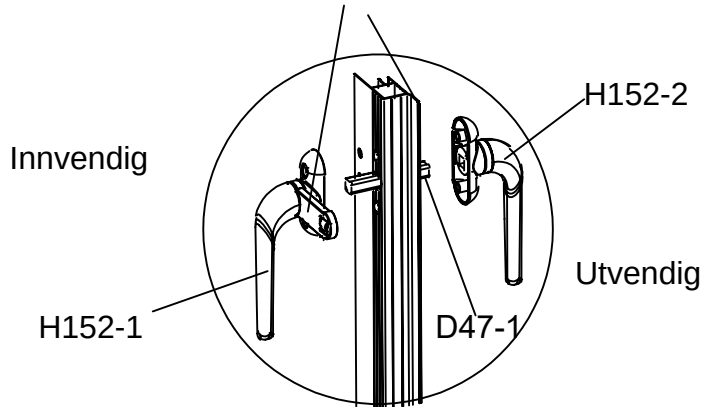

DEL	NR.	ANT.
	L15A	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S28 M4X10	4
	M02 M4	4
	Z02 Ø4X16D	10
	Y10	1

Montering av takluke

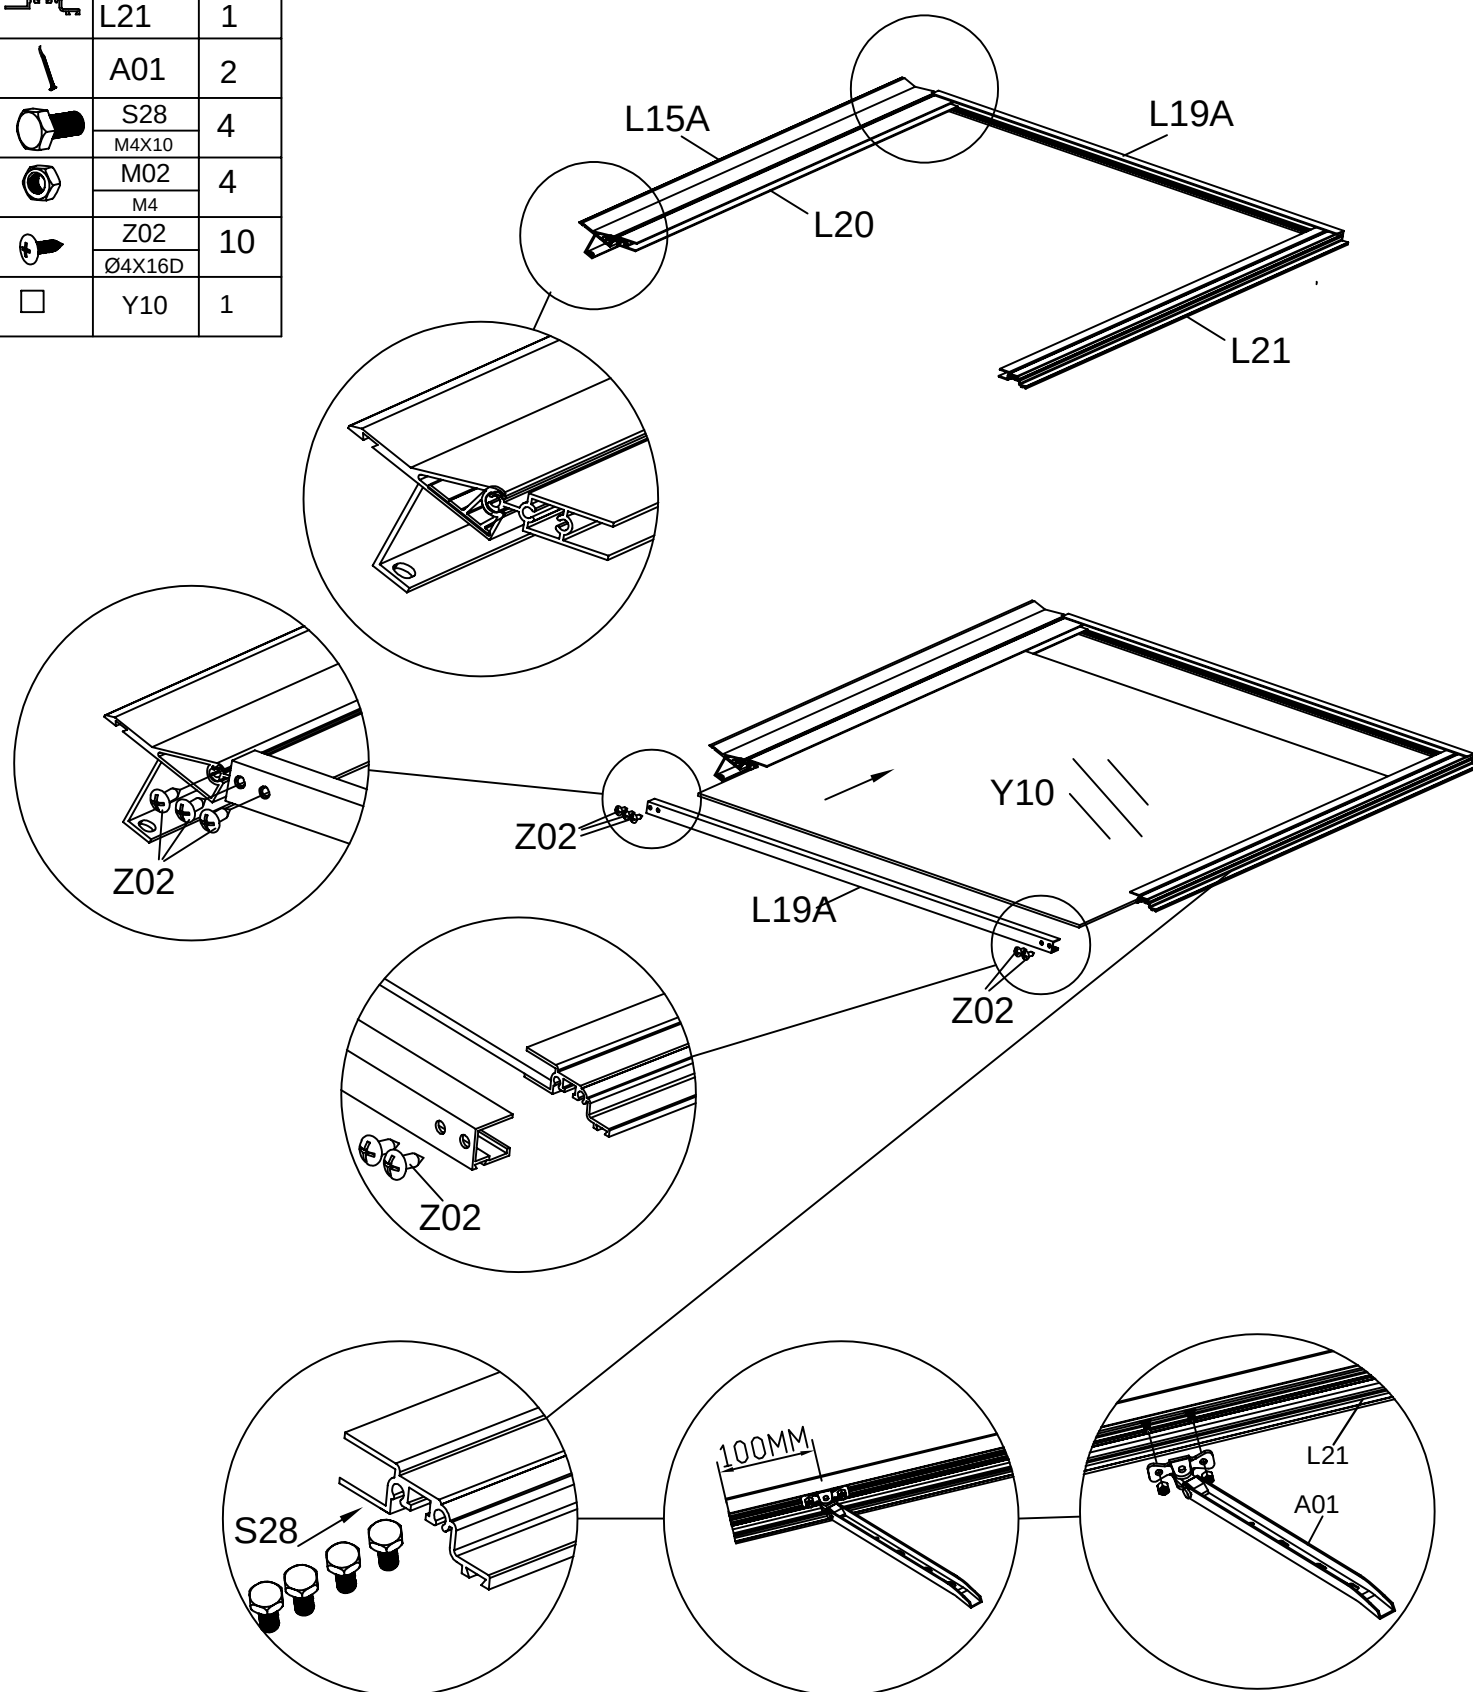

Monter A01(2 stk) på L21 med S28/M02,
La det være igjen 100mm på hver side

DEL	NR	ANT
	L08A	6
	L08C	2
	A52	2
	A53	2
	A54	4
	J42	4
	J54	4






MERK:

Illustrasjonen under er et monterings eksempel for modell 400702 (15,36m²)






Dette tilsvarer huset 400700 (9,36m² + 2 ekstra seksjoner)

Hvis du har kjøpt 400700, så vil det være kun L08C du benytter, ingen L08B.


Hvis ditt veksthus består av mer enn en ekstensionsmodul i lengderetning, vil du ha flere av kobling A54 for å montere sammen med A53 for å skjøte huset i lengde.

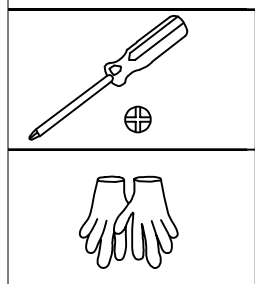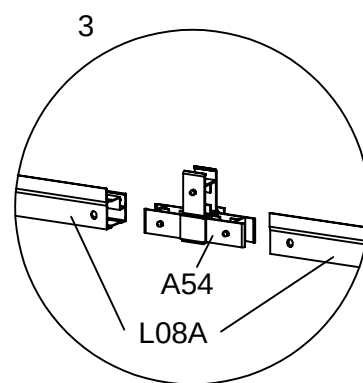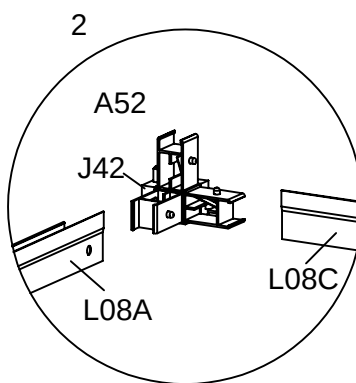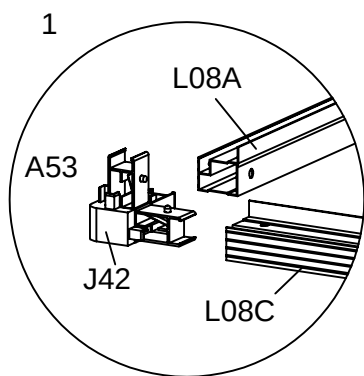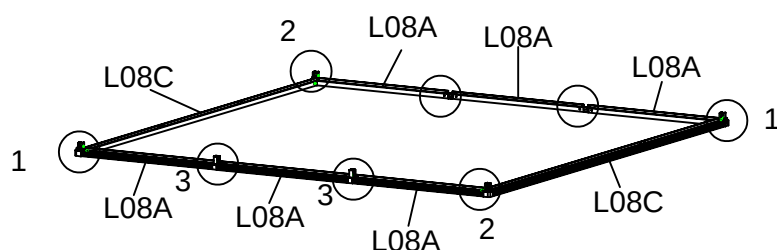


DEL	NR	ANT
	L01A	3
	L01E	1
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1

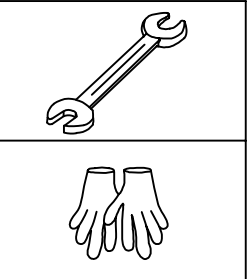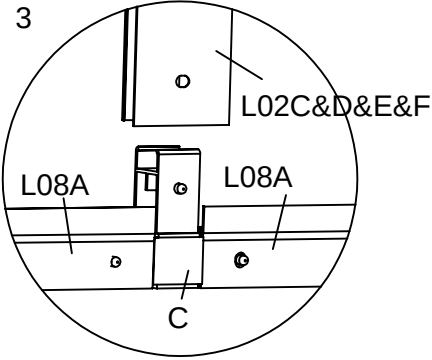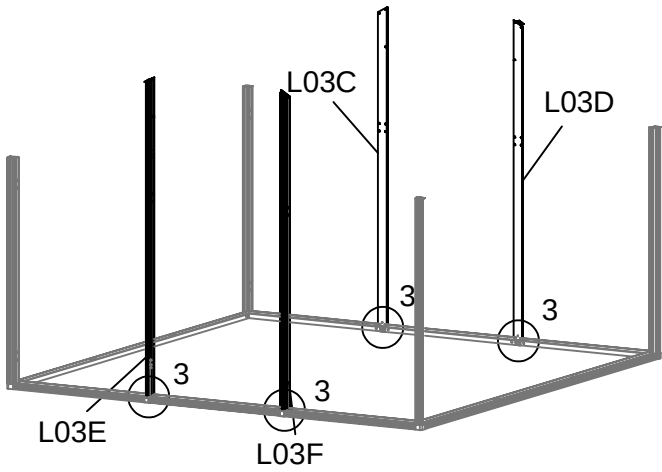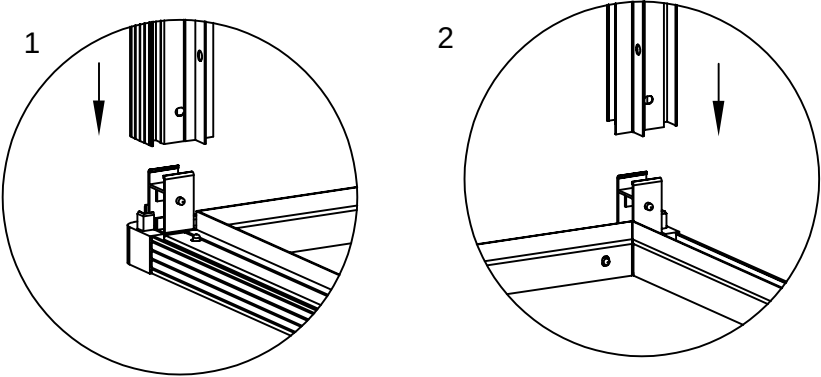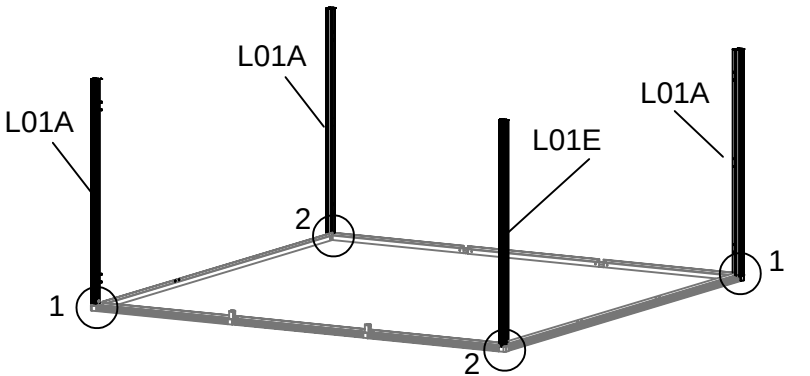









DEL	NR	ANT
	L05A	5
	L07C	2
	A55	4
	J95	6
	S05	14
	M03	
	M6	14

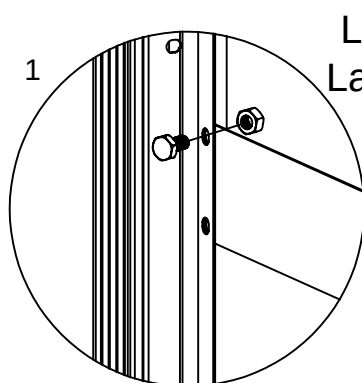

Lås S05 av med M03 i de øvre hullene i L05A.
La hullene nedenfor i L05A ligge klar for L04B.

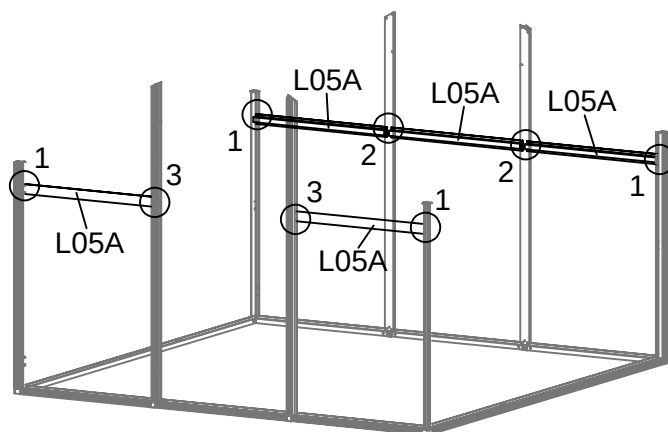


Sett J95 inn i L05A som vist

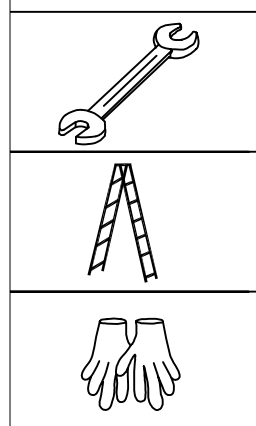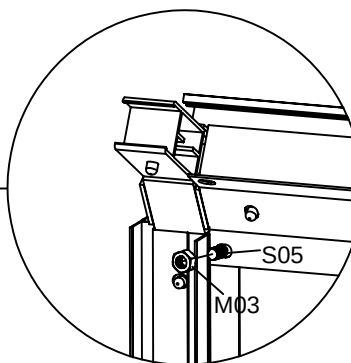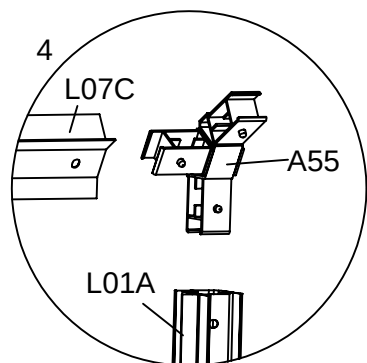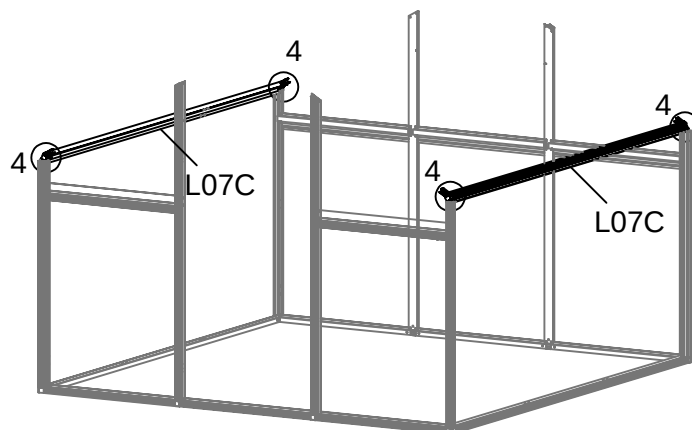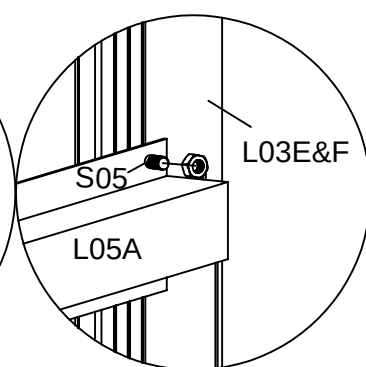
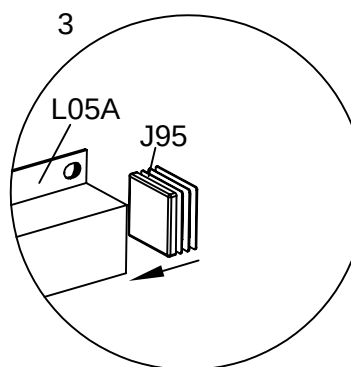
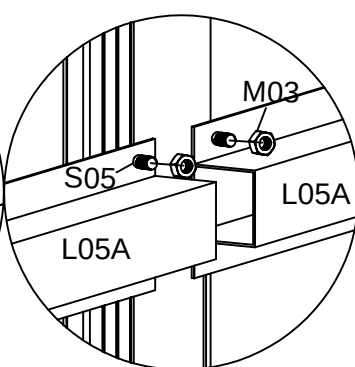
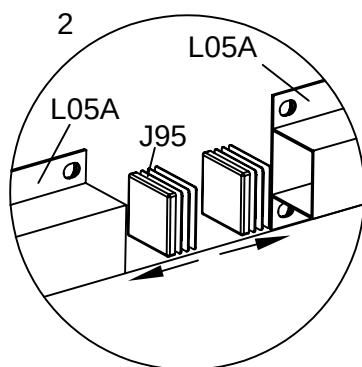


DEL	NR	ANT
	L04B	5
	Y5	5
	S05 M6X12	10
	M03 M6	10





Sett inn glass Y5 inn i kanalen på de loddrette profilene som vist under.
Mrk: Vi anbefaler på det sterkeste å benytte 1 eller 2 sugekopper ved håndtering av glassplater!

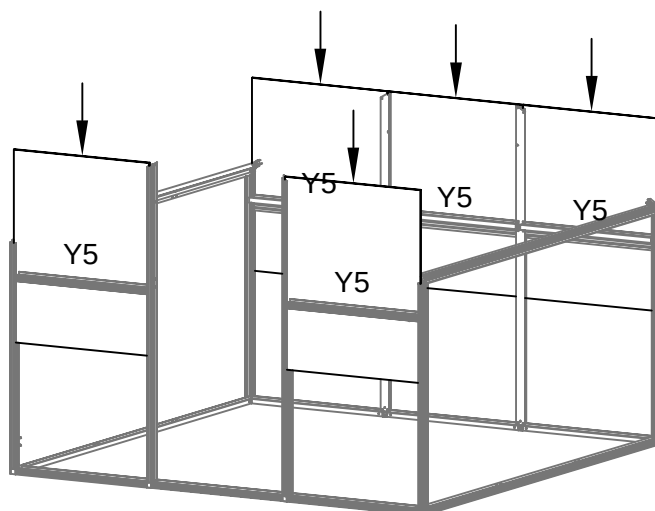




Sett L04B i hullene under L05A, bruk S05 & M03

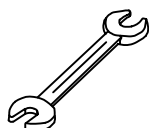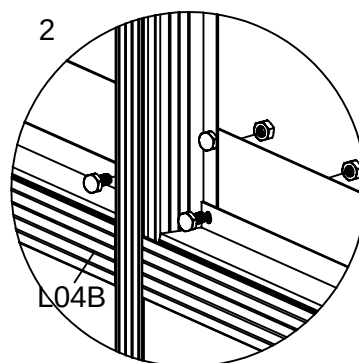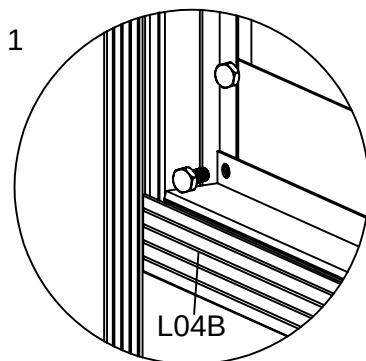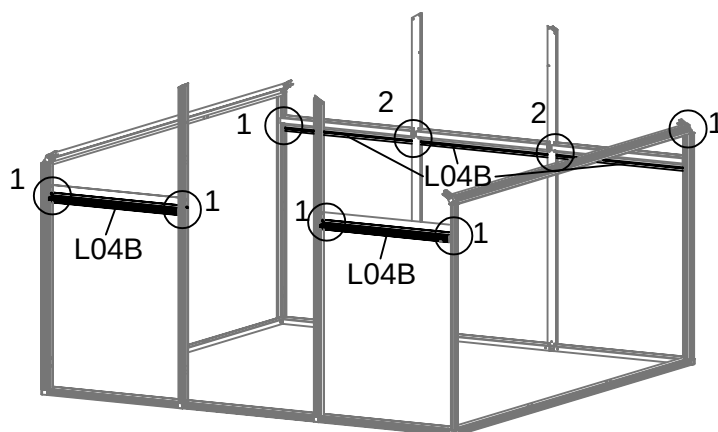

DEL	NR	ANT
	L05C	2
	L02A	4
	S05 M6X12	40
	M03 M6	40

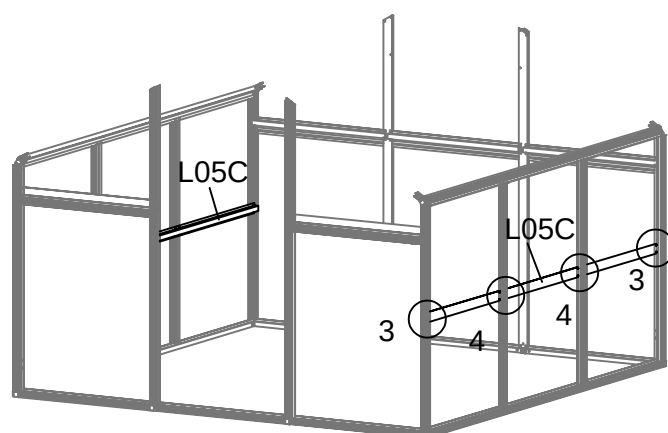
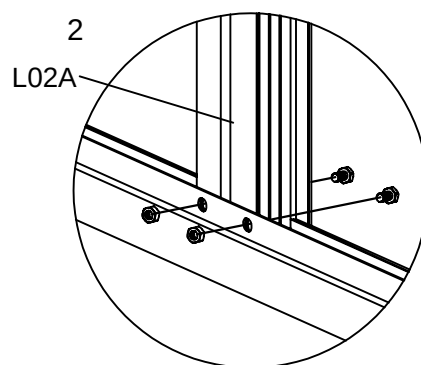
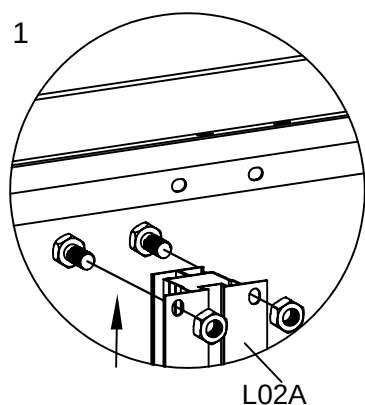
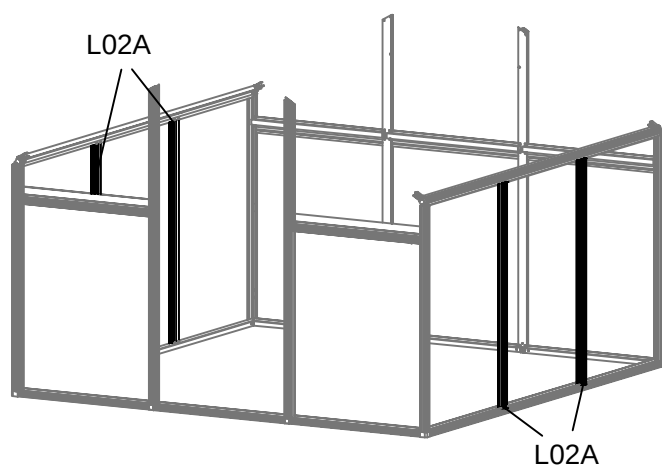


Sett J95 inn i L05B/L05C

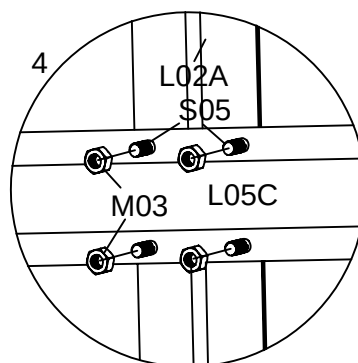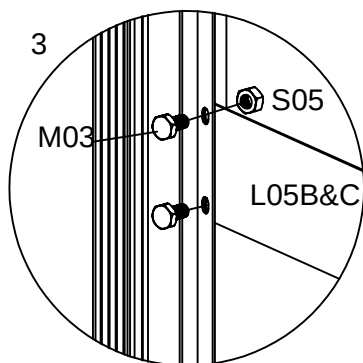







DEL	NR	ANT
	L03A	1
	Y6	6
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2

Sett inn panel Y6 som vist under
Mrk: Vi anbefaler på det sterkeste å benytte 1 eller 2 sugekopper ved håndtering av glassplater!



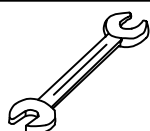
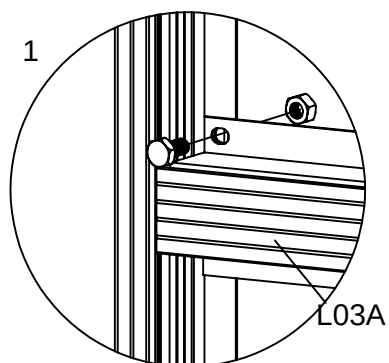
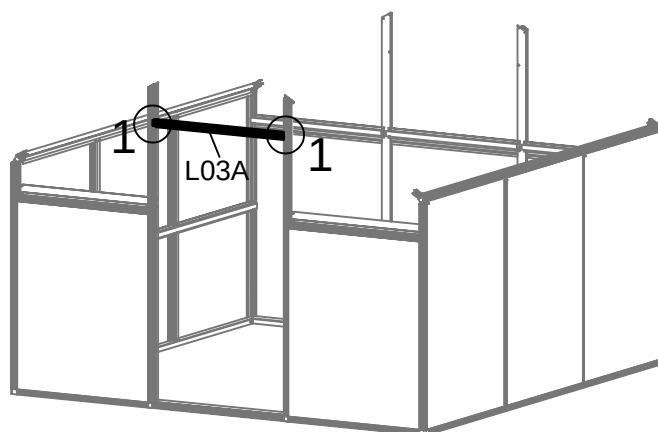
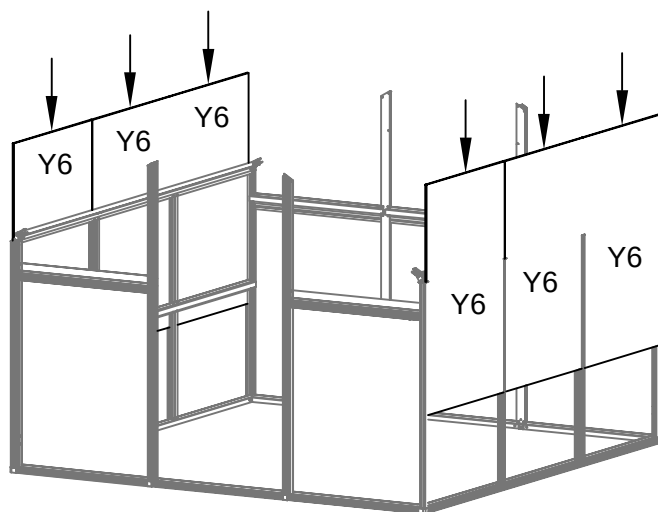


DEL	NR	ANT
	L01B	2
	L01C	2
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	A55	2
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8

Sett inn panel Y1, Y2, Y3 & Y4 som vist under
Mrk: Vi anbefaler på det sterkeste å benytte
1 eller 2 sugekopper ved håndtering av glassplater!

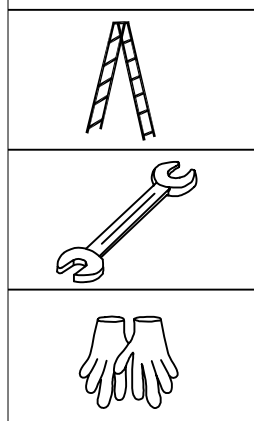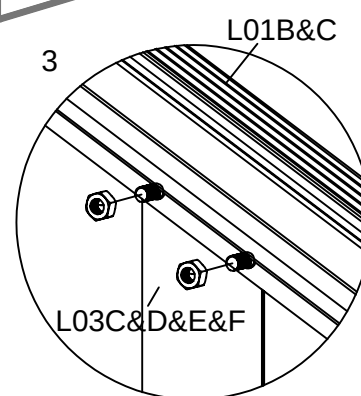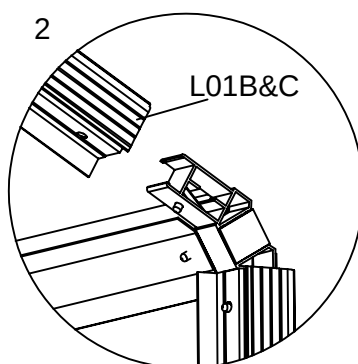
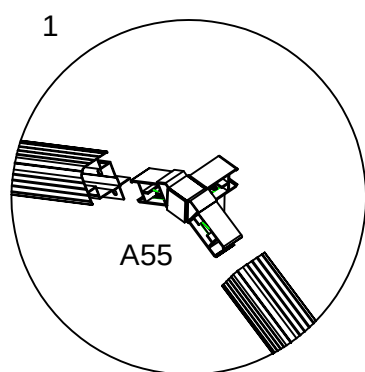
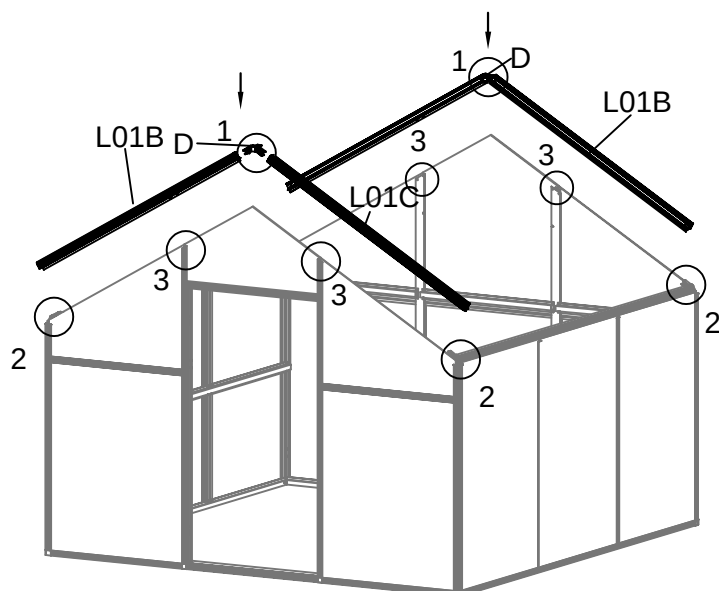
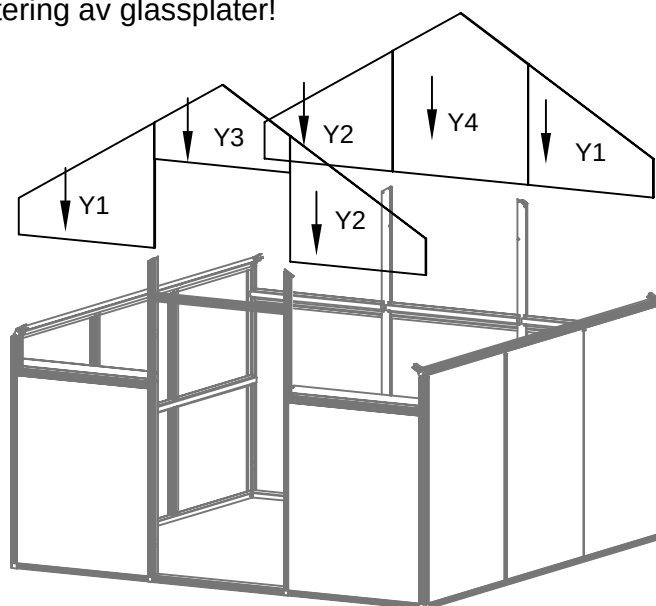


DEL	NR	ANT
	L02B	4
	L06C	1
	S05	16
	M6X12	
	M03	16
	M6	

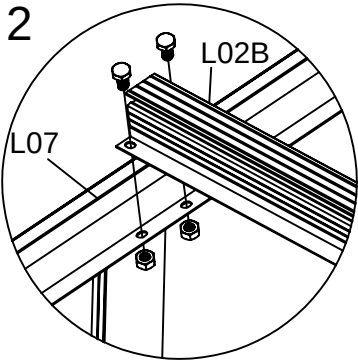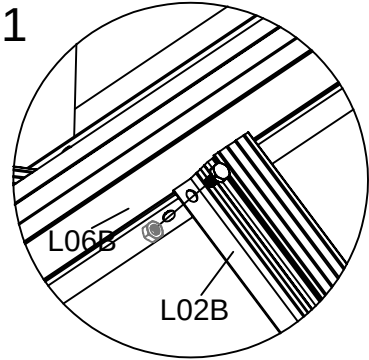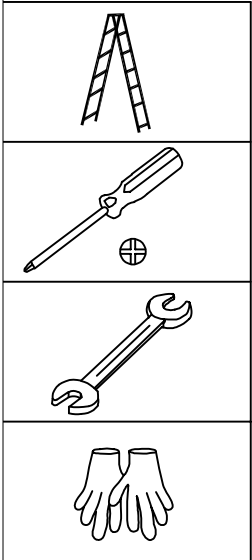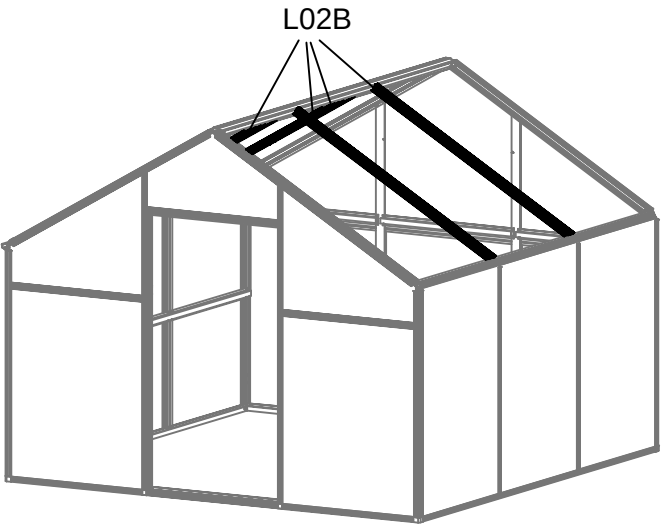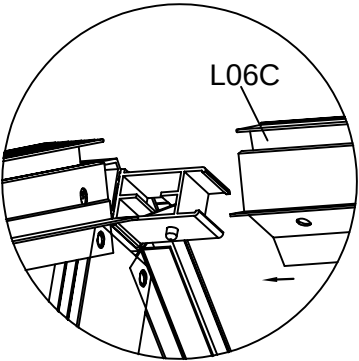
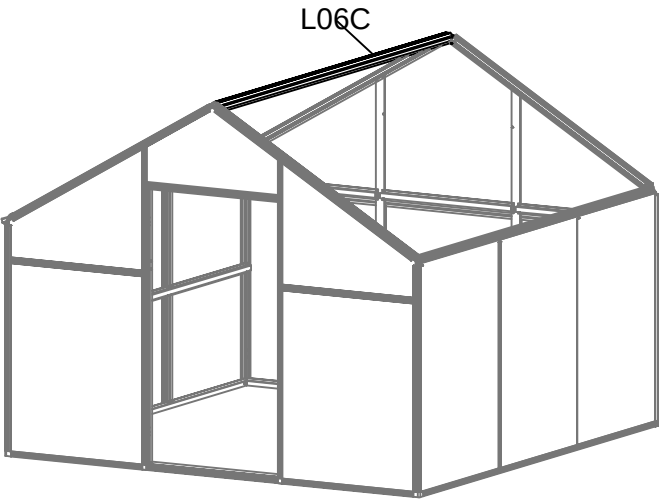


DEL	NR	ANT
	L05C	2
	S05 M6X12	24
	M03 M6	24


Ved montering av L22, pass på før stramming av skruer og muttere at man skyver opp fra undersiden for å sikre at alt er rett før stramming.

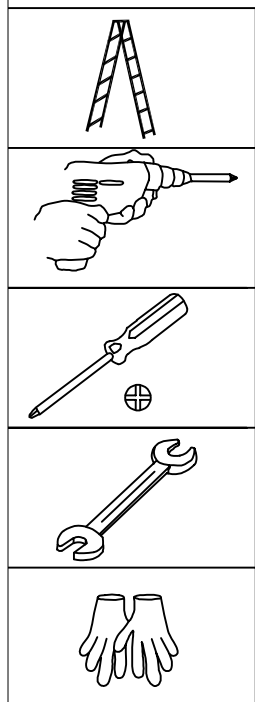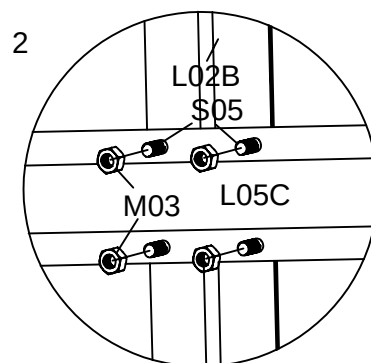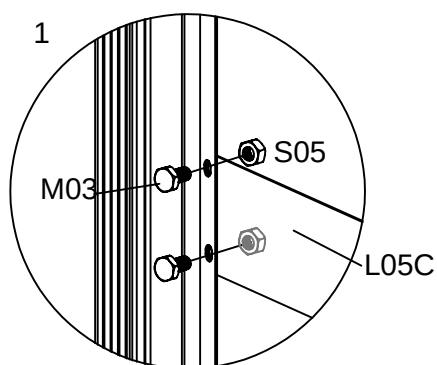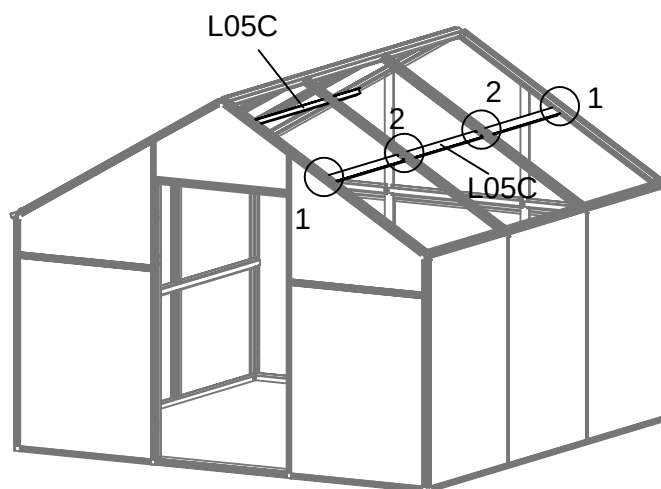




DEL	NR	ANT
	WINDOW	2
	S11 M6X20	4
	M03 M6	4

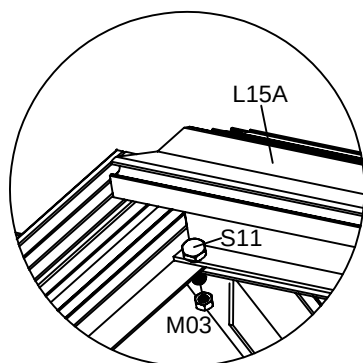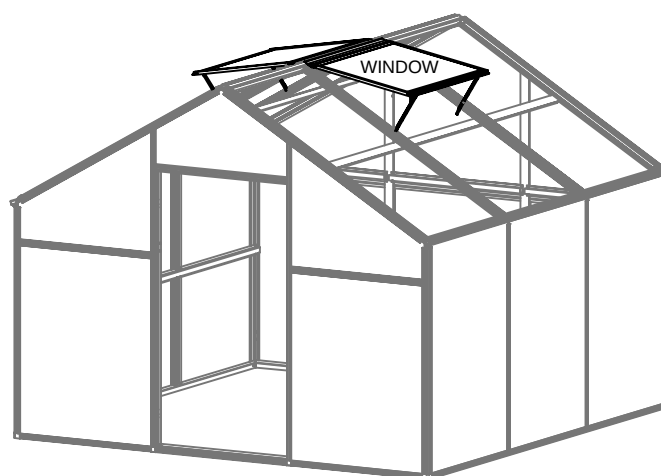



Velg plassering av takluke ved å flytte L15A,
Bytt ut S05 med S11, monter så L15A, L06B/L06C
& L02B/L11B med S11 & M03

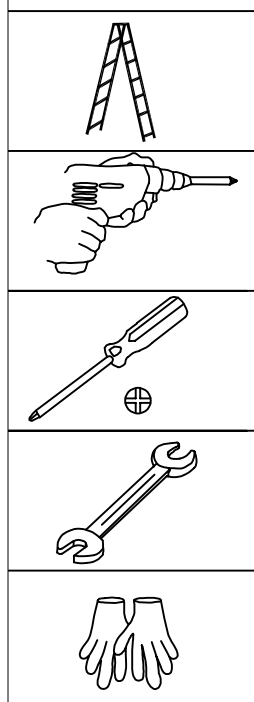





DEL	NR	ANT
	L04B	2
	A03	2
	A04	2
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8
	S11 M6X20	4
	Y7	4
	Y8	2

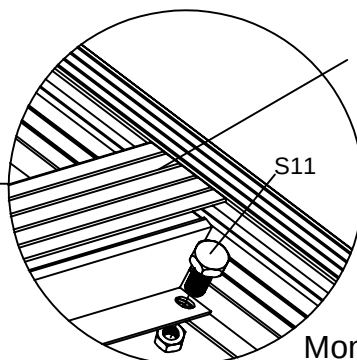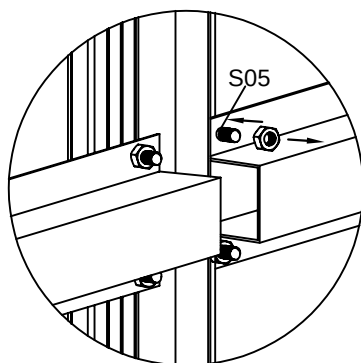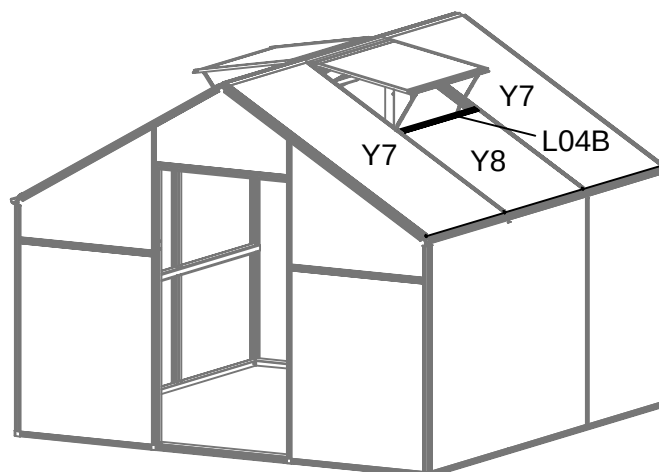

Monter L04B der du valgte å plassere takluke.
Bytt ut S05 med S11, monter L04B, L05B/L05C
& L02B/L11B med S11 & M03


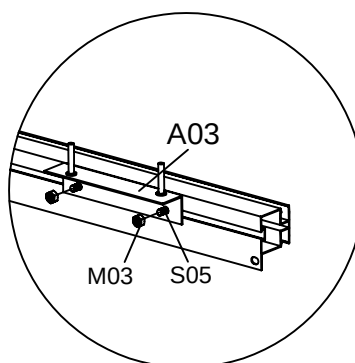
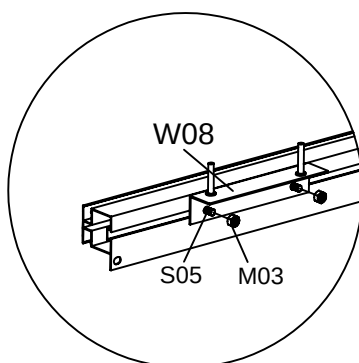


Monter A03 & A04 med S05 / M03, juster dem for å
tilpasse til A01

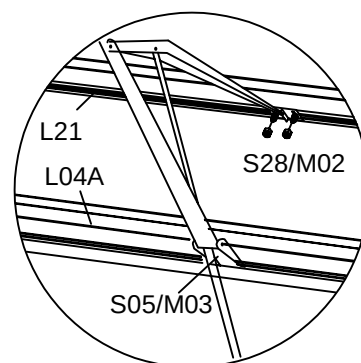
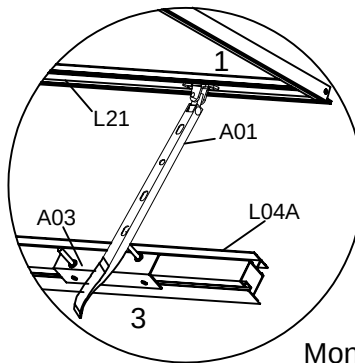
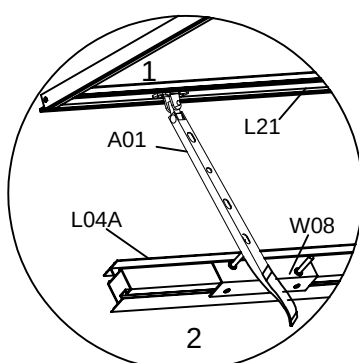


Monteringstips for automatisk åpner
(medfølger ikke)






DEL	NR	ANT
	H63	6
	L09C	2
	Z17	12
	M5X12	
	S27	24
	M5X12	

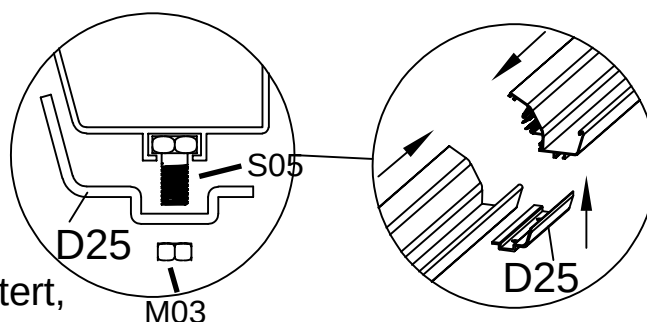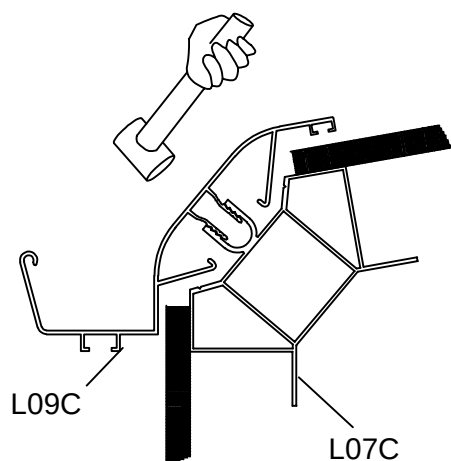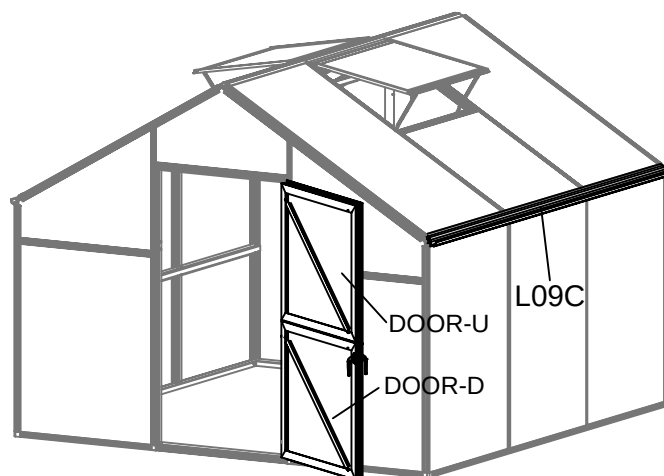

år polycarbonat og glass er monteret,
bank forsigtig med en gummi klubbe
på profil L09B&C for å feste den

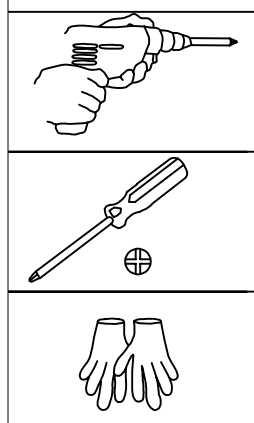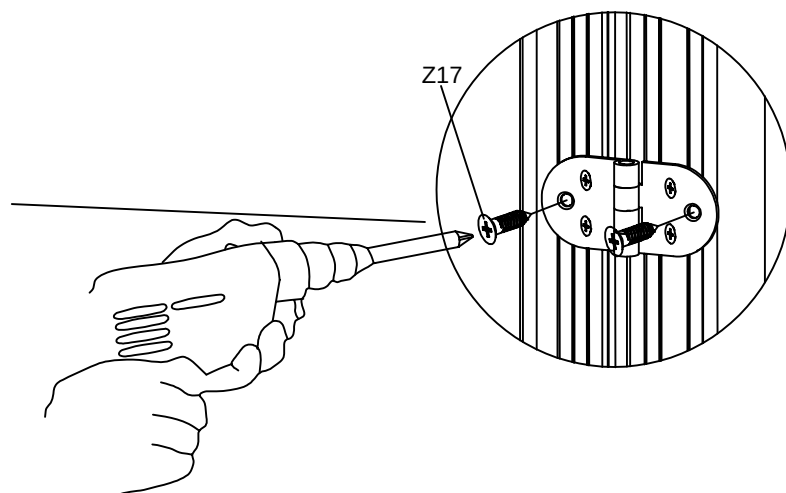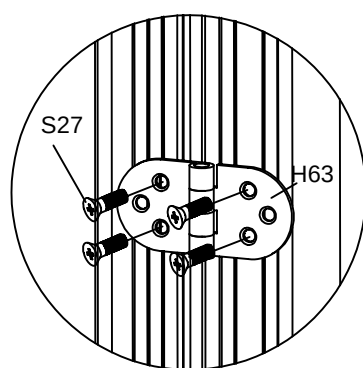

DEL	NR	ANT
	J52	2
	J53R	2
	J53L	2
	J94	4
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X16D	4

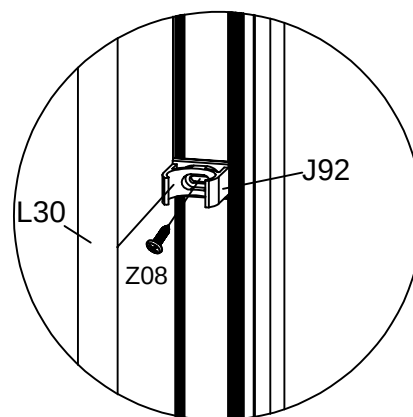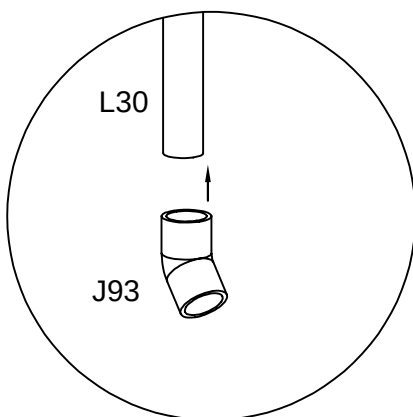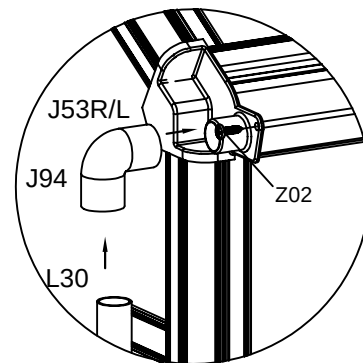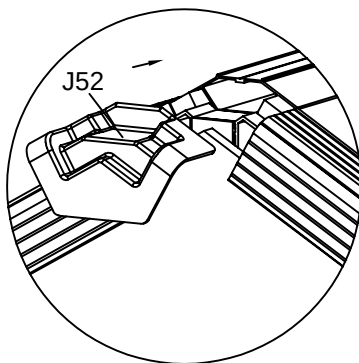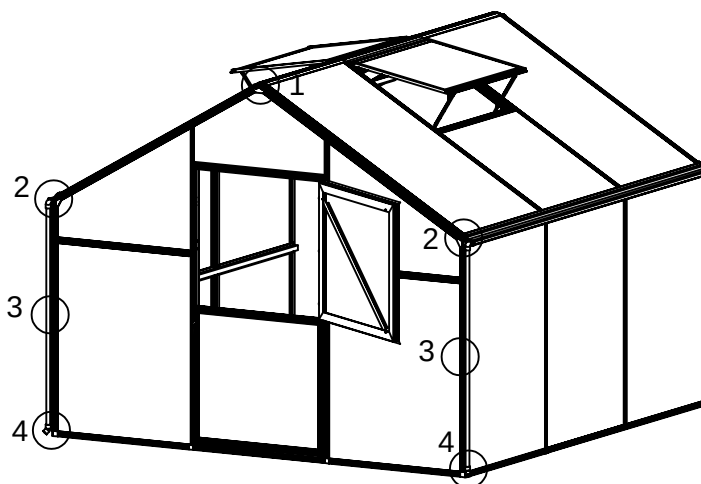

Bruk lim eller silikon mellom L30 og J93 for å unngå lekkasje (ikke inkludert).

Bor et hull i L01A & L01E, omtrent 3mm diameter og 700mm opp fra bunnen. Monter J92 nedløpsrør brakett med Z08-skruer og klips deretter L30-nedløpsrøret i J08-braketten.

