


Monteringsanvisning

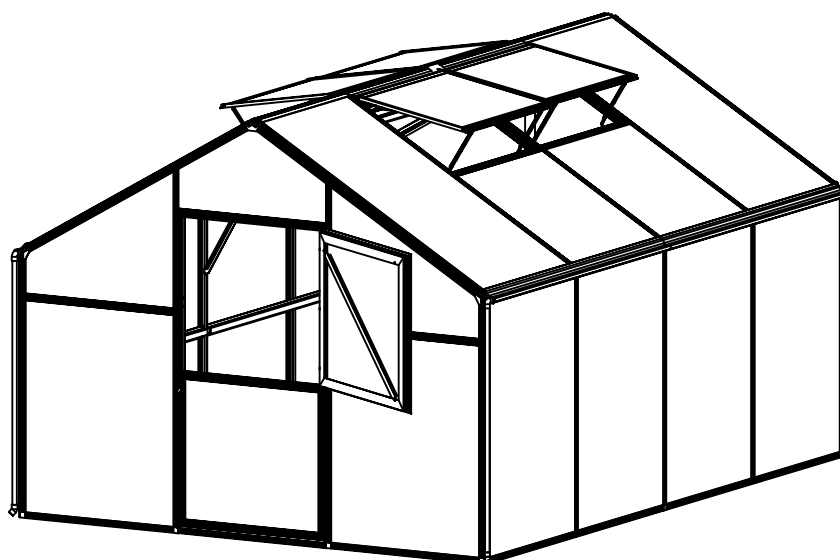

Modell: 400701/GT304

Vennligst les monteringsanvisningen nøye før montering.

Mrk: Denne anvisningen gjelder også hus som er større i lengderetning, derfor vil noen illustrasjoner avvike noe.

VIKTIG: Bruk den medfølgende silikonen ihht monteringsanvisningen og ved behov.

Pass på å plassere veksthuset der det er minst påvirket av vind

Innhold

1. Monteringstips	Side 1
2. Produktegenskaper	Side 1 - 2
3. Deleoversikt	Side 3 - 6
4. Montering av sokkel	Side 7 - 9
5. Montering av dør	Side 10 - 11
6. Montering av ventilasjonsvindu	Side 12
7. Montering av rammeverk og glass	Side 13 - 26


Artikkelnr og pakkeliste

Spesifikasjon	Produkt mål (L*B*H)	Innhold				
		AL No.1	AL No.2	AL No.3	PC	Glass
400701	306*406*243CM	1KRT	1KRT	1KRT	1KRT	1KRT

Montering og vedlikeholdsråd


1. For sikkerhets skyld anbefaler vi pådet sterkeste at produktet blir montert av minst to personer.
2. Noen deler har skarpe kanter. Vær forsiktig når du håndterer komponenter. Bruk alltid hansker, sko og vernebriller under montering. Vi anbefaler å bruke sugekopp ved håndtering og montering av glass(medfølger ikke).
3. IKKE klatre eller stå på taket, tunge gjenstander skal ikke lene seg mot drivhuset.
4. Hold tak og takrenne ren for snø, skitt og blader. Store mengder snø på taket kan skade produktet, og gjøre det utrygt å stå under eller i nærheten.
5. Når produktet trenger rengjøring, bruk et mildt oppvaskmiddel og skyll med kaldt rent vann. Ikke bruk aceton, rengjøringsmiddel eller andre spesielle vaskemidler for å rengjøre panelene.

Vedlagt verktøy:

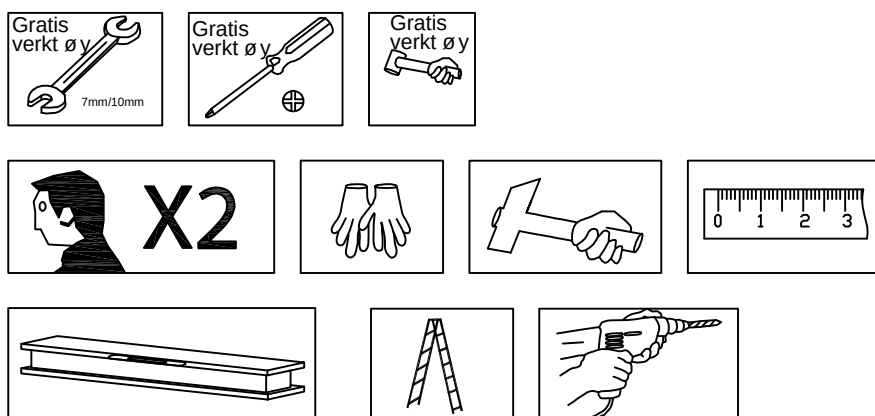


Funksjoner og egenskaper:


1. Sammenlignet med tradisjonelle veksthus kommer dette huset med mange spennende produktegenskaper og vesentlige forbedringer. Ekstra solide firkantørformede aluminiums profiler gjør huset godt egnet til å tåle ytre påvirkninger som regn, vind og snø.

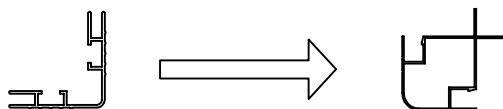


2. Enkel og rask montering.

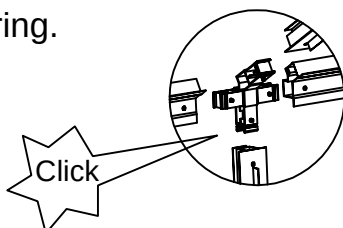


3. Den sterke to-delte takrennen kommer med et integrert nedløp, slik at man kan samle opp regnvann.

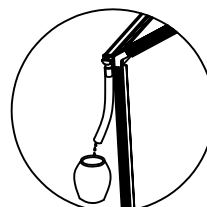

4. Sidevegg kan enkelt forlenges 2m i lengderetning. Selv etter at huset er montert.
5. Ekspansjonsbolter og braketter for feste i betong er inkludert som standard. Dette for å sikre best mulig forankring av huset.
Alternativt kan du benytte de medfølgende brakettene for å feste huset til et underlag av tre (treskruer medfølger ikke).

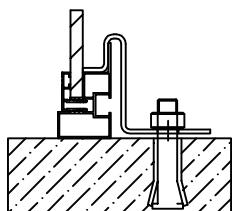


Ekspansjonsbolt
i betong

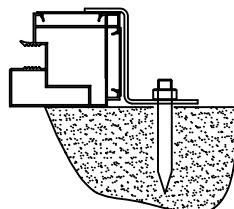


Jordspyd mot plen

6. Manuelle vindushasper er inkludert som standard til ventilasjonsvinduene. Man kan også kjøpe automatiske vindusåpnere som ettermonteres.

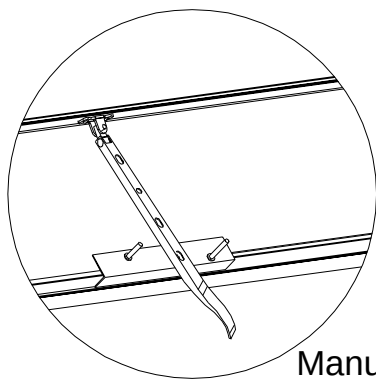


Manuell åpner

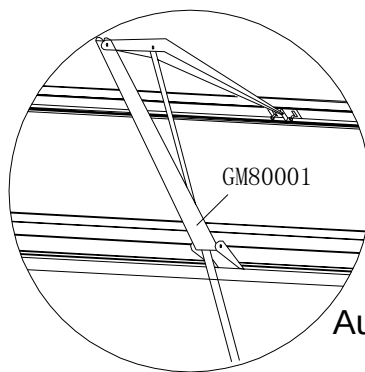

Automatisk åpner

7. Polycarbonatplatene kommer en UV behandlet side. Pass på at du vender siden med hvit plastfilm mot solen (fjern plastfilmen før montering av platene).

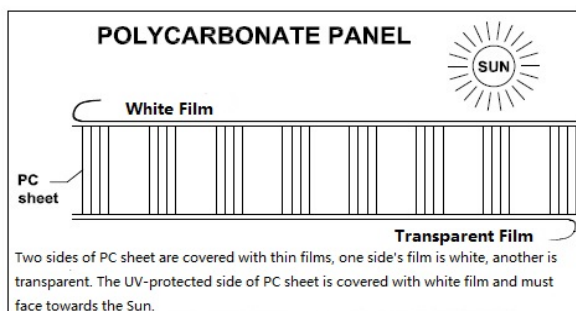


VIKTIG:

Glasslister brukes ikke hvis du har kjøpt hus med polycarbonat i både vegg/tak!

400701/GT304(ALU. BOX NR. 1)

	DEL	NR	ANT
1		L01B	2
		L01C	2
2		L02B	2
3		L03C	1
		L03D	1
		L03E	1
		L03F	1
4		L05B	4
5		L06B	1
6		L07B	2
7		L08B	2
8		L09B	2




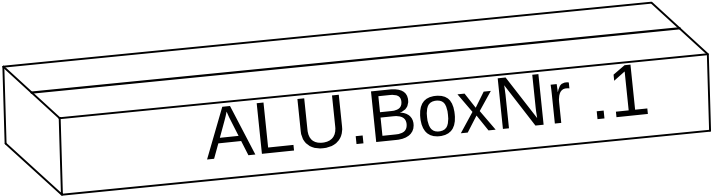


400701/GT304(ALU. BOX NR. 2)

	DEL	NR	ANT
1		L01A	3
		L01E	1
2		L05A	5
3		L04B	7
4		L02A	2
5		L03A	1
		L08A	6
6		L18A	2
		L18B	1
7		L16B	1
		L16C	1
		L16D	1
8		L16E	1
		L16F	1
9		L23A	2
10		L15A	2
11		L19A	4
		L20	2
		L21	2
12		L30	4

DEL	NR	ANT
	Z08 M4.2X16	40
	Z02 Ø4X16D	24
	Z17 M5X12	12
	S05 M6X12	106
	M03 M6	114
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S08 M8X60	9
	S27 M5X12	24
	S11 M6X20	8
	D07	9
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	H63	6


DEL	NR	ANT
	A52	2
	A53	2
	A54	4
	A55	6
	D77	8
	J42	4
	J53R	2
	J53L	2
	J52	2
	J54	4
	J94	4
	J93	4
	J92	4
	J95	6

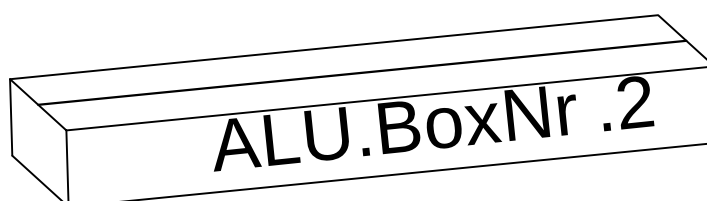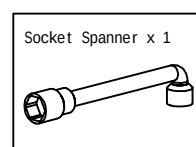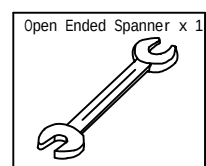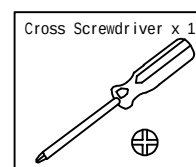

400701/GT304(ALU. BOX NR. 3)






	DEL	NR	ANT
1		L02A	2
		L11A	2
2		L02B	2
		L11B	2
3		L04B	2
		L22	6
4		L05B	4
5		L06B	1
6		L07B	2
7		L08B	2
8		L09B	2
9		L15A	2
10		L19A	4
		L20	2
		L21	2

DEL	NR	ANT
	A54	2
	A56	3
	D07	4
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	D26	1
	D25	2
	S05 M6X12	82
	M03 M6	90
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S08 M8X60	4
	S11 M6X20	8
	Z08 M4.2X16	6
	Z02 Ø4X14D	20
	J54	2
	J95	8

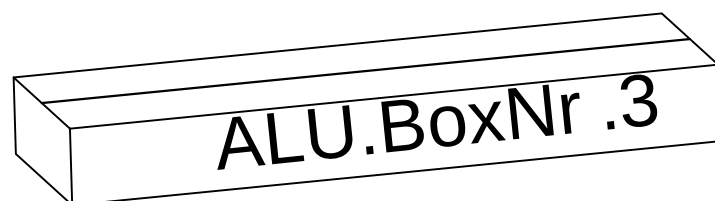

400701/GT304(PC & Glasskasse)

DEL	NR	ANT
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	5
	Y6	8
	Y7	4
	Y8	4
	Y10	4
	Y11	2

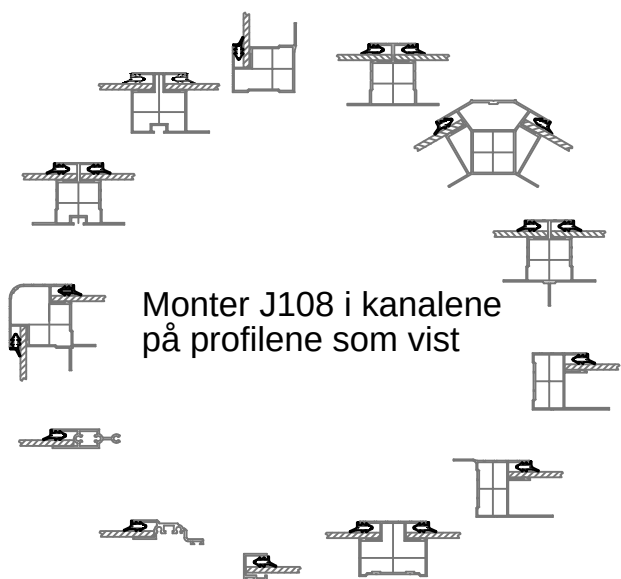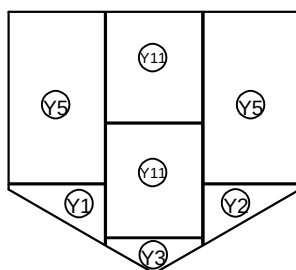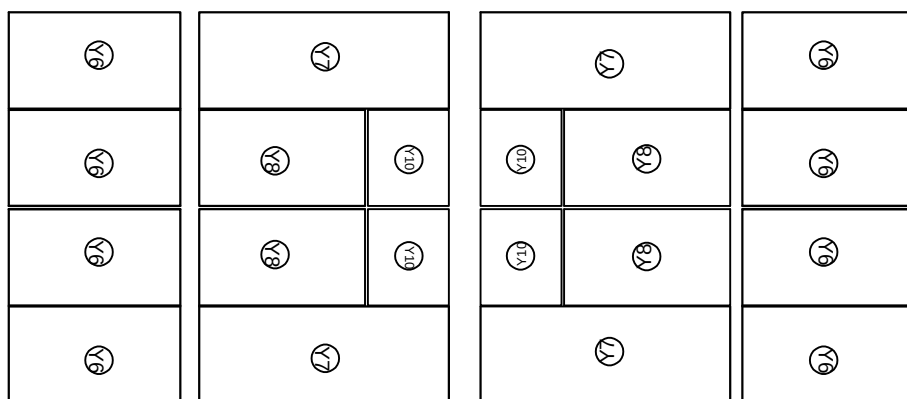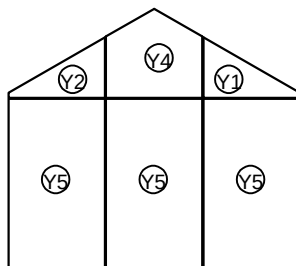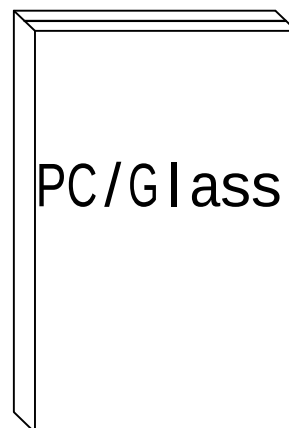

Monter J108 i kanalene
på profilene som vist

DEL	NR	ANT
	J108	157M


Glasslist for vegg & tak
(Kun for hus med glass i vegg/tak)

DEL	NR	ANT
	J108	93M


Glasslist for vegger
(For hus med glass i vegger
og polycarbonat i taket)



mm

Roof


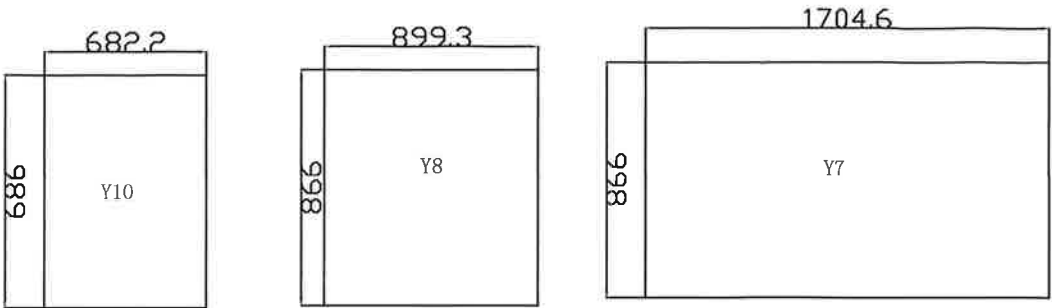


Side Wall

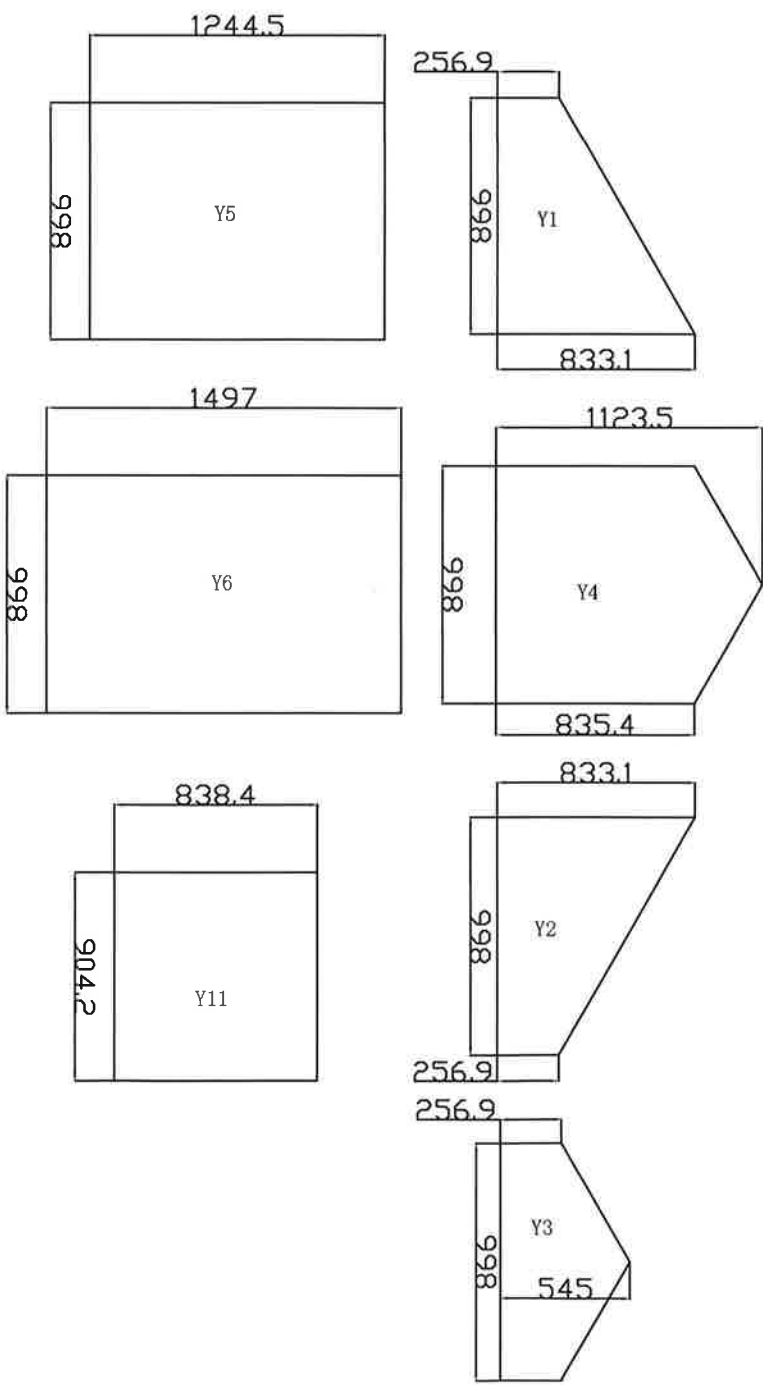

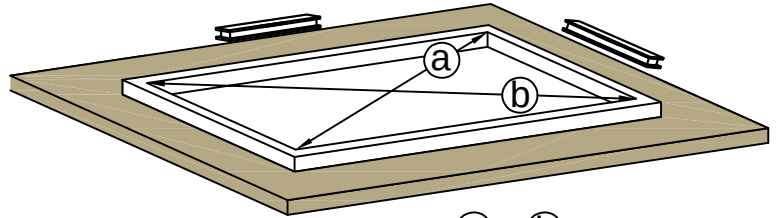
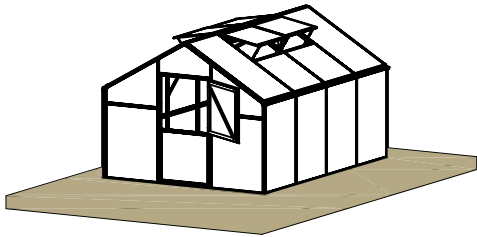


$a = b$

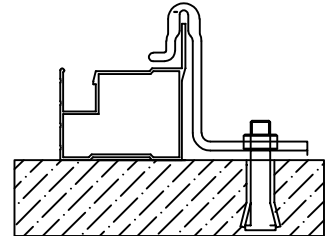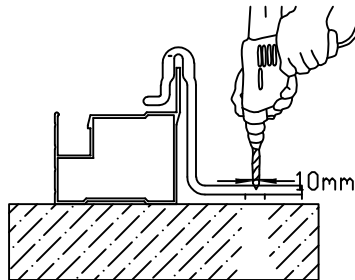


Ekspansjonsbolt i betong


Det er helt vesentlig at $a + b$ har samme mål for å sikre at basen er rett.

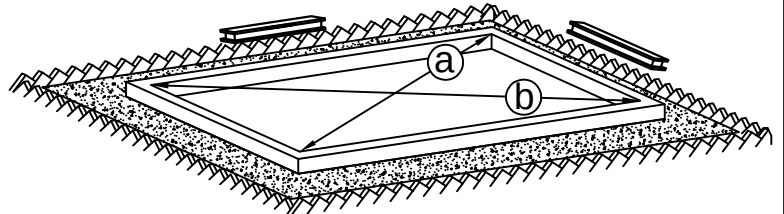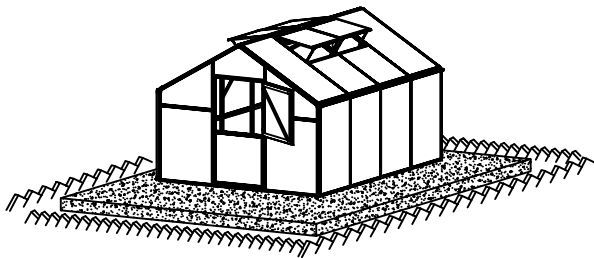

$a = b$


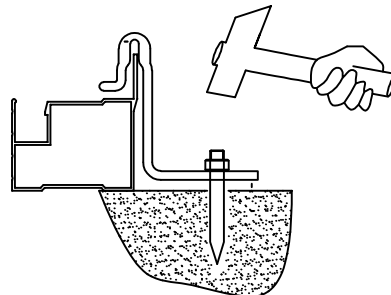


Jordspyd i plen

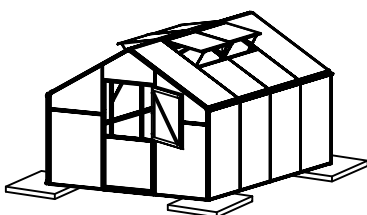


Det er ikke nok med kun støtte i hjørner.


400701

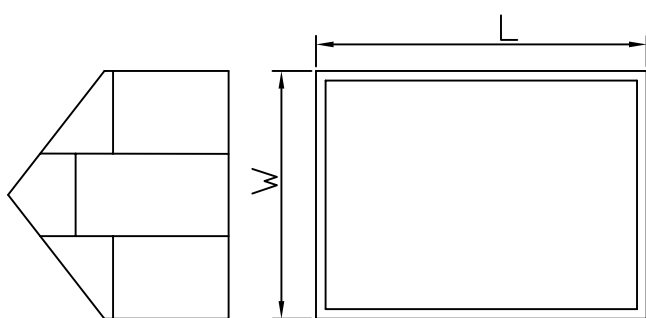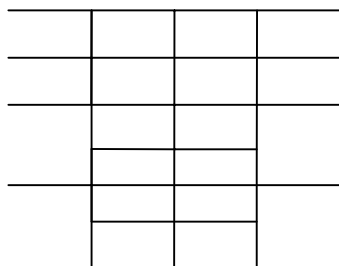

Gavlvegg front

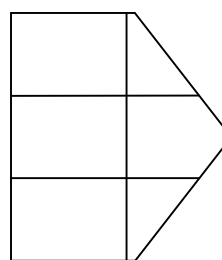


Endevegg

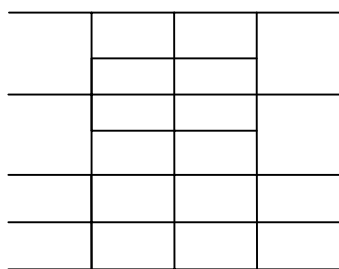

1 2 3 4

4 Seksjoner montering

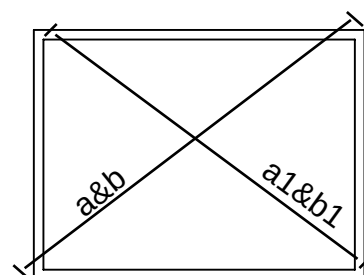


Dim/Model	400701						
W(mm)	3062.6						
L (mm)	4064.6						
a=b(mm)	5089.2						
a1=b1(mm)	4963.2						


- * W= Ytre bredde på baseprofilen
- * L= Ytte lengde på base profilen
- * a=b= Ytre diagonal på base profilene
- * a1=b1= Indre diagonal på base profilene

DEL	NR	ANT
	D07	13
	S08 M8X60	13

400701

* her vises brakett som fester drivhus i bakken

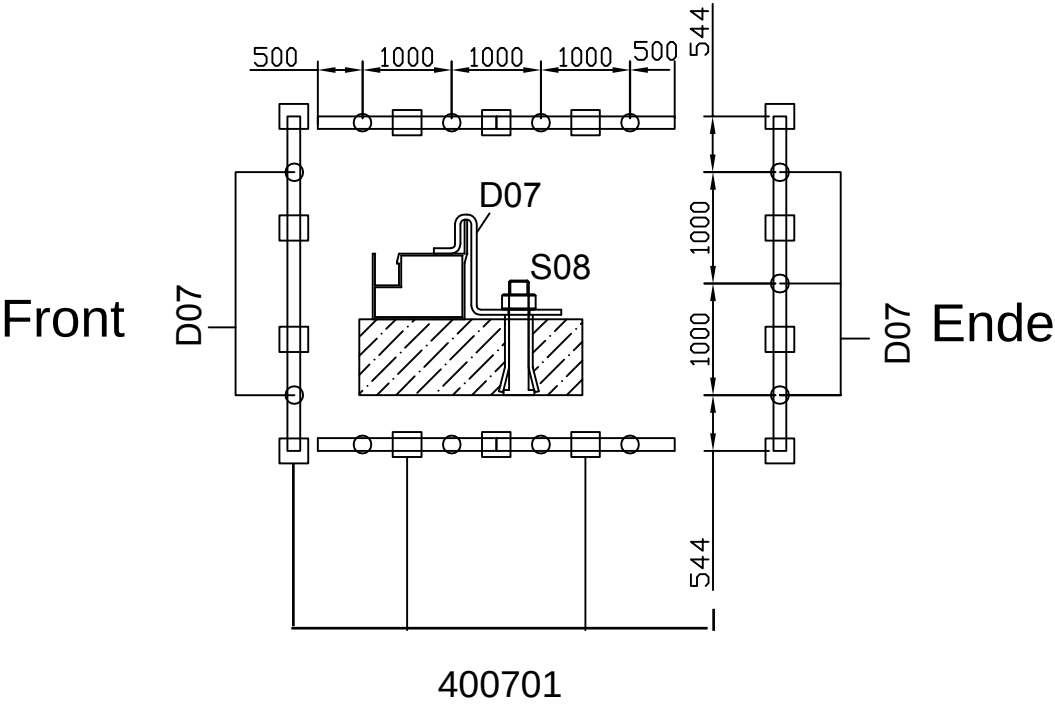















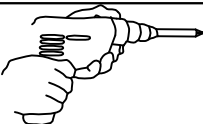


* D07 bør settes i midten av hver seksjon.

DEL	NR	ANT
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4
	Y11	2







Dør - Nedre del

Sett hjørnebrakett J inn i hver ende av rammeprofilene L16B & L16D & L16E & L18A, og fest dem deretter fast med skruer Z08. Før festing med skruer, merk dem med en blyant på avstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er mellomrom mellom hver profil.

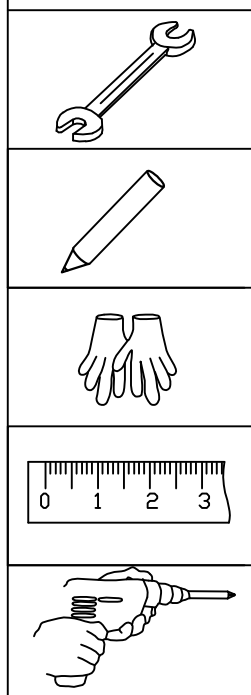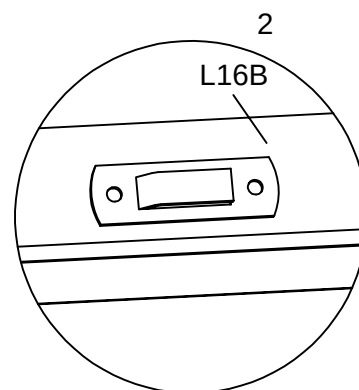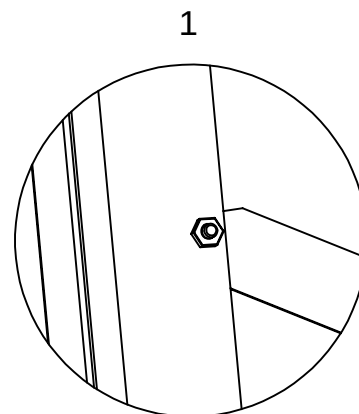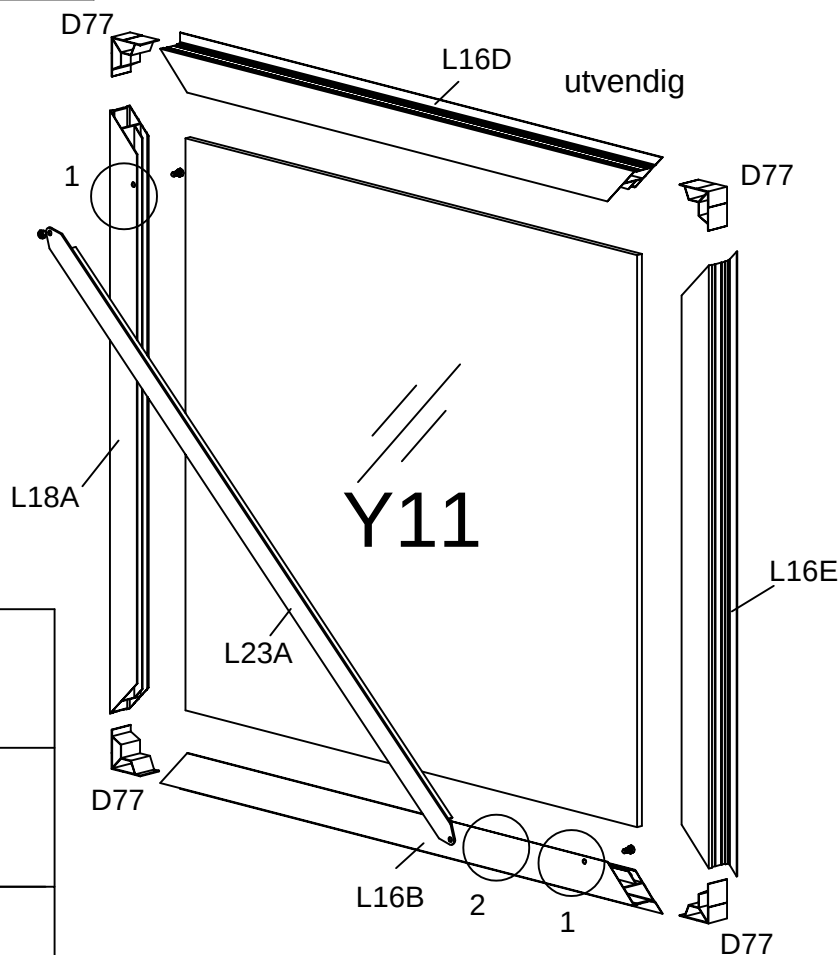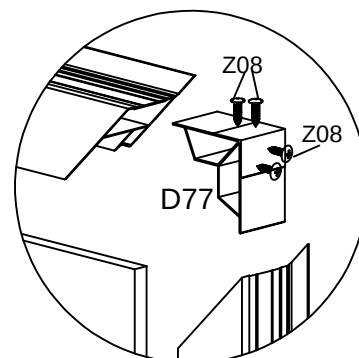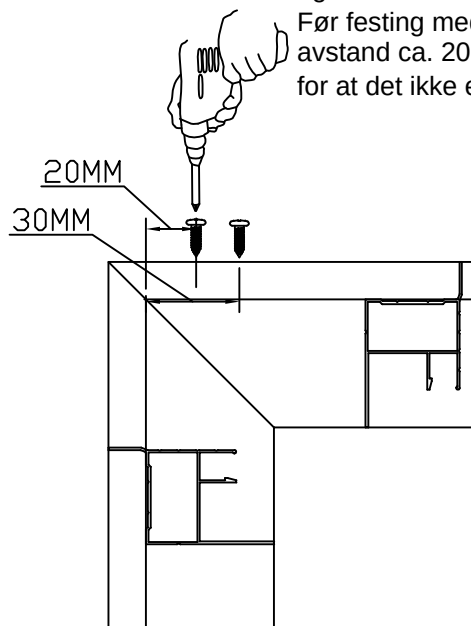


Dør – Øvre del

Sett hjørnebrakett J inn i hver ende av rammeprofilene L16C & L16F & L18A & L18B, og fest dem deretter med skruer Z08. Før festing med skruer, merk dem med en blyant på avstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er mellomrom mellom hver profil.

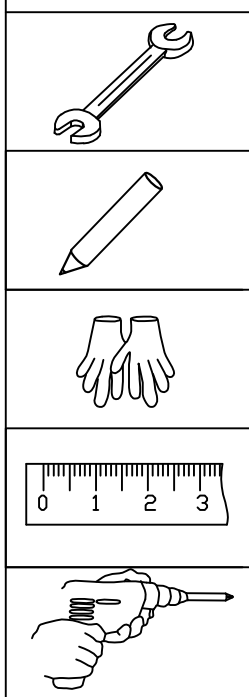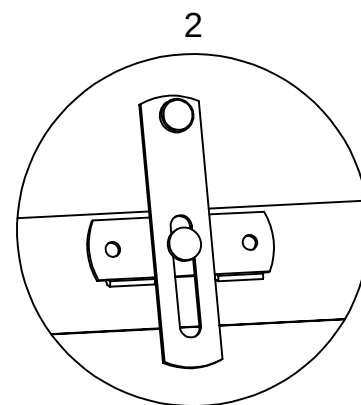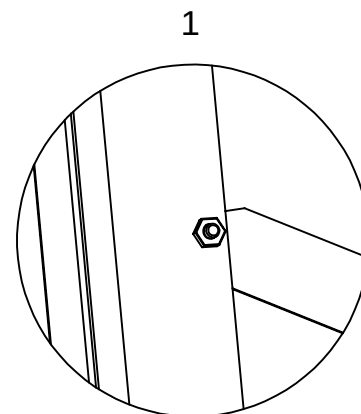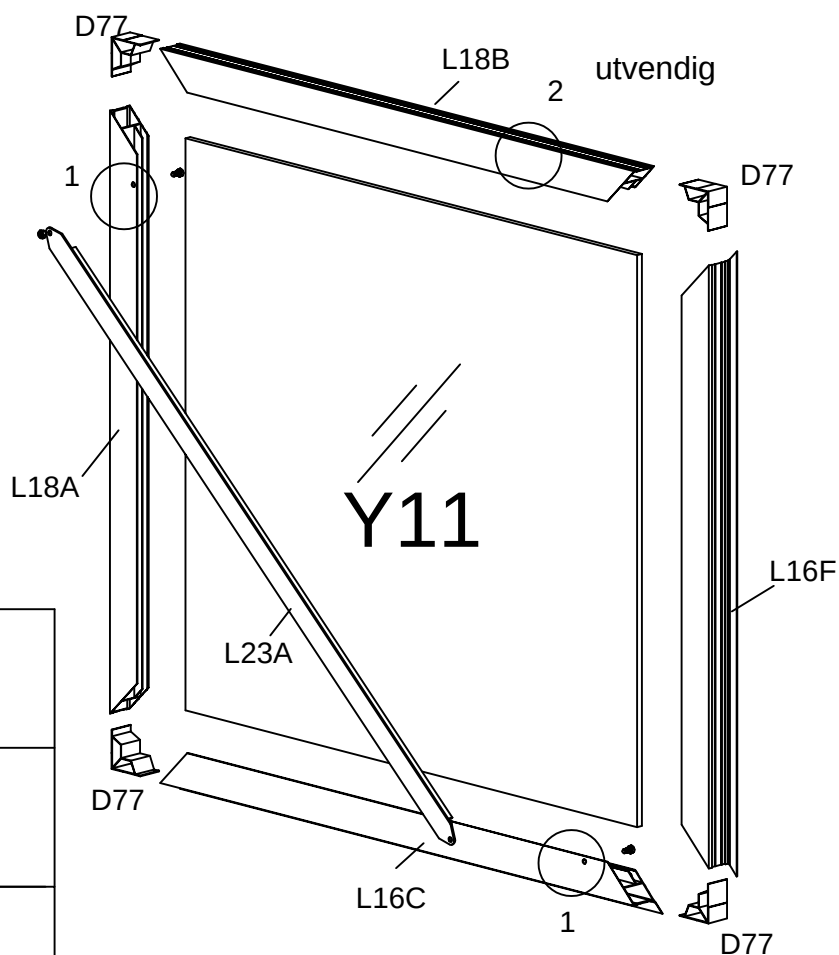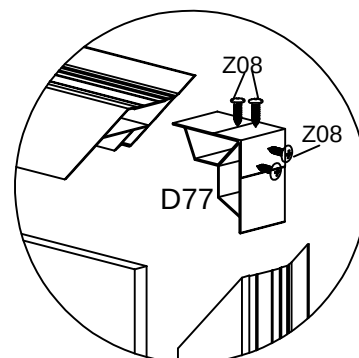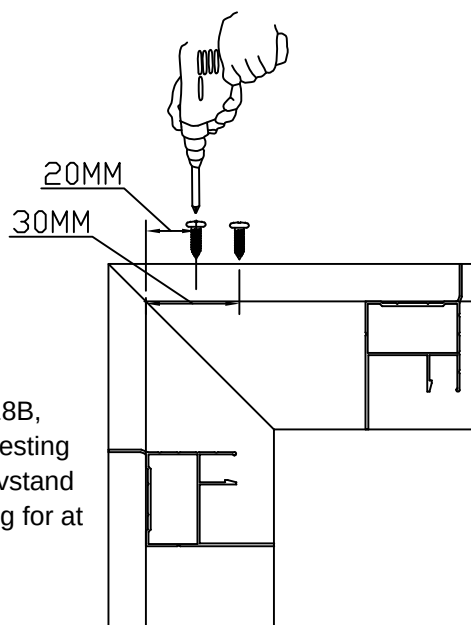







DEL	NR	ANT
	L15A	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S28 M4X10	4
	M02 M4	4
	Z02 Ø4X16D	10
	Y10	1

Montering av takluke







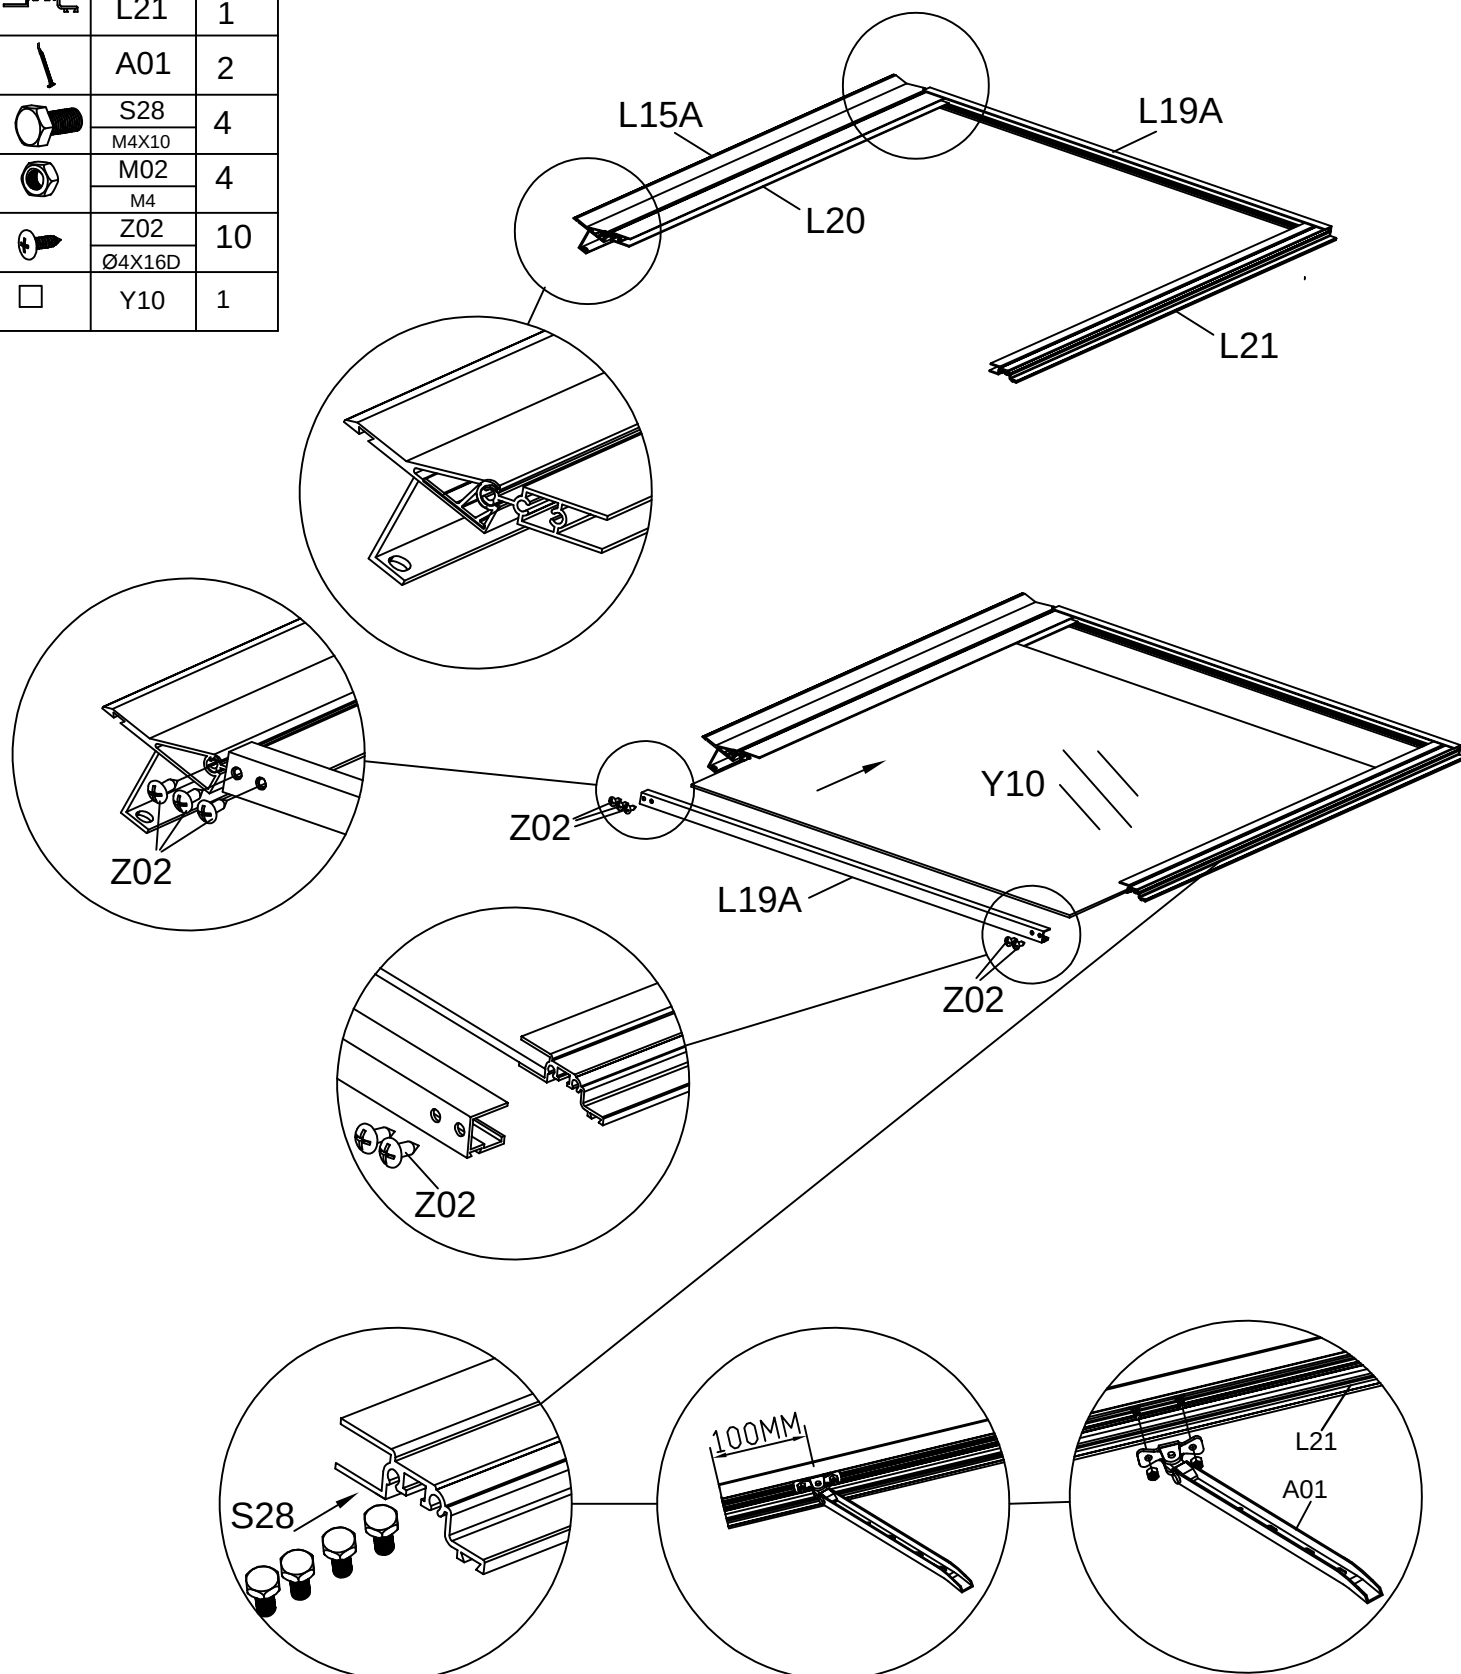


Monter A01(2 stk) på L21 med S28/M02, La det være igjen 100mm på hver side


DEL	NR	ANT
	L08A	6
	L08B	4
	A52	2
	A53	2
	A54	6
	J42	4
	J54	6

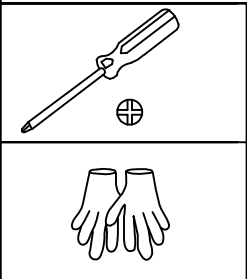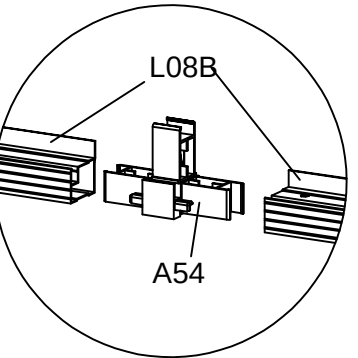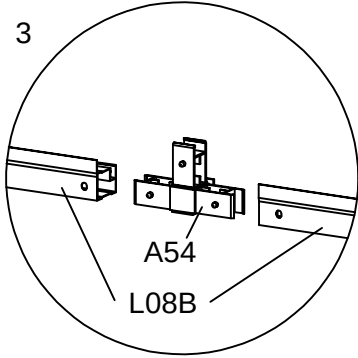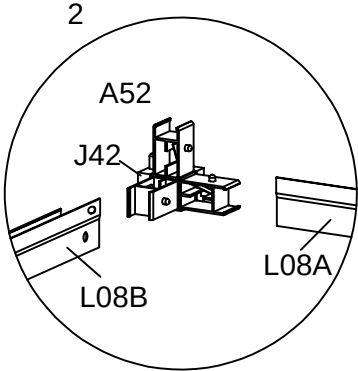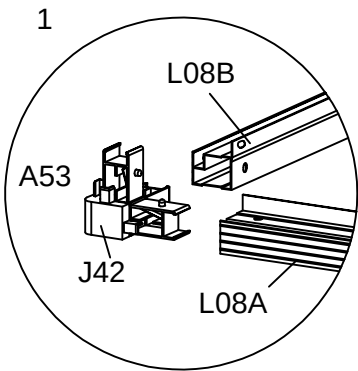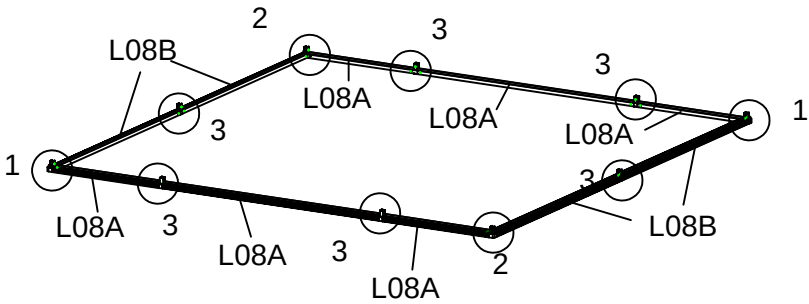


DEL	NR	ANT
	L01A	3
	L01E	1
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	S05 M6X10	6
	M03 M6	6

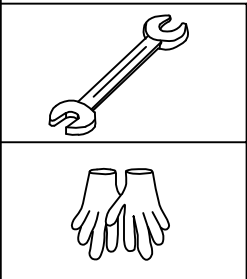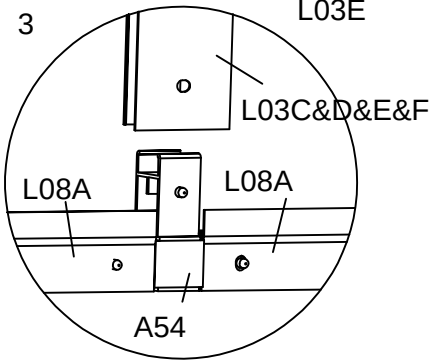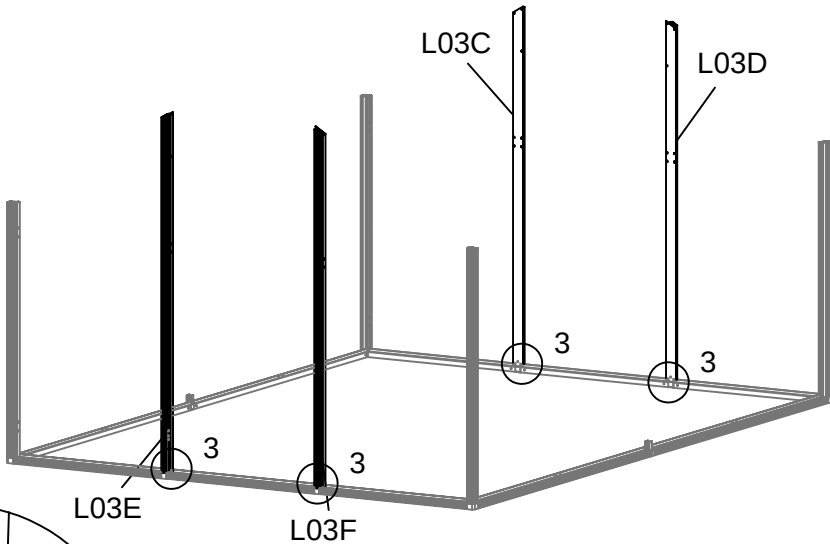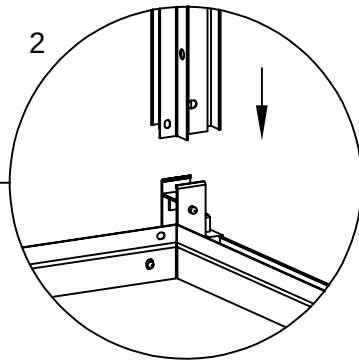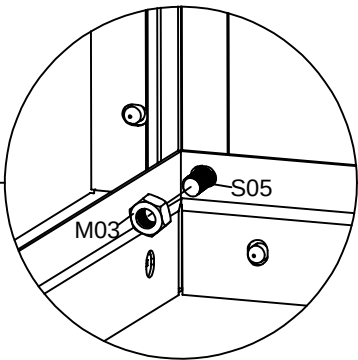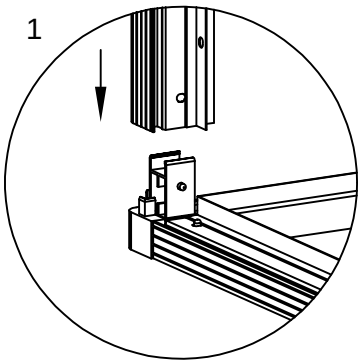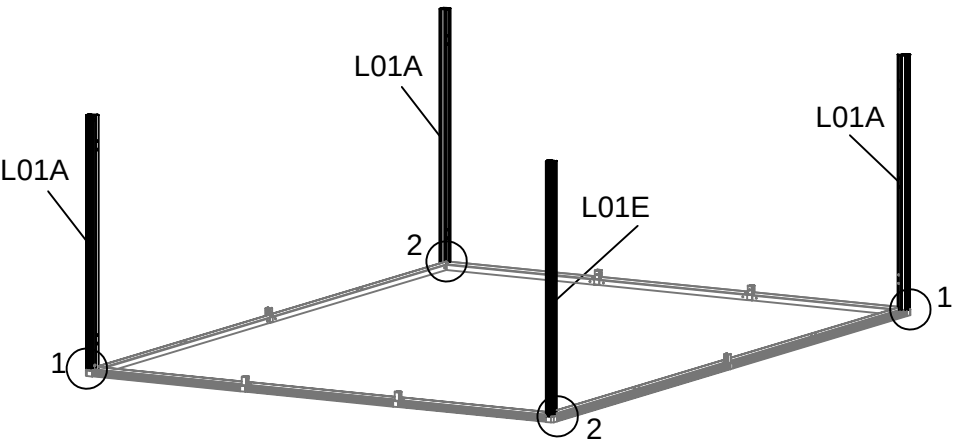











DEL	NR	ANT
	L11A	2
	L05A	5
	L07B	4
	A55	4
	A56	2
	J95	6
	S05 M6X12	22
	M03 M6	22

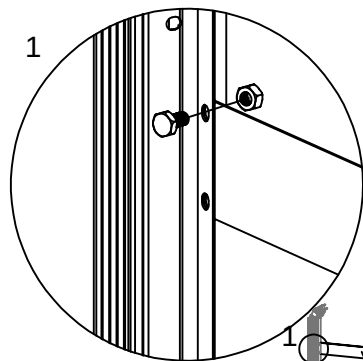

Lås S05 av med M03 i de øvre hullene i L05A.
La hullene nedenfor i L05A ligge klar for L04B.

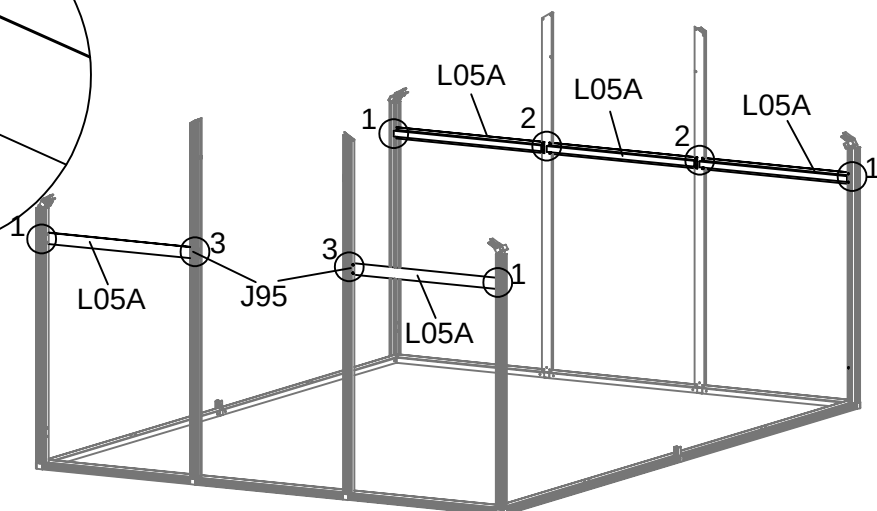


Sett J95 inn i L05A som vist

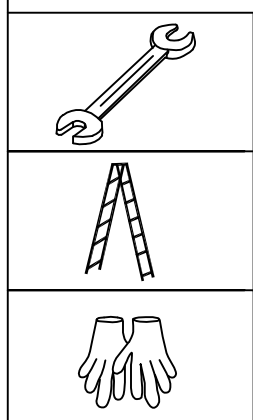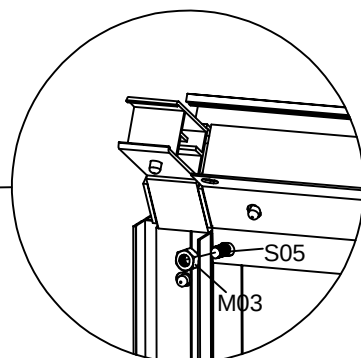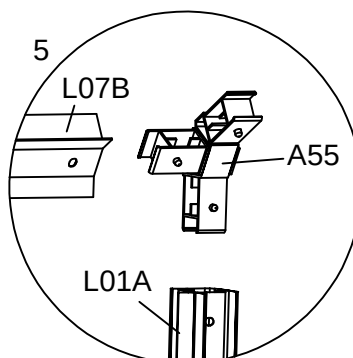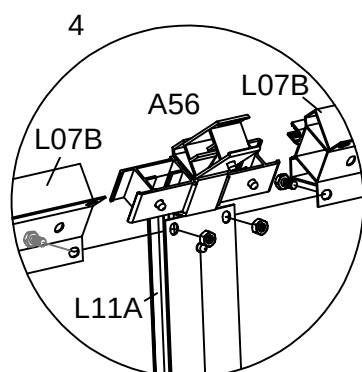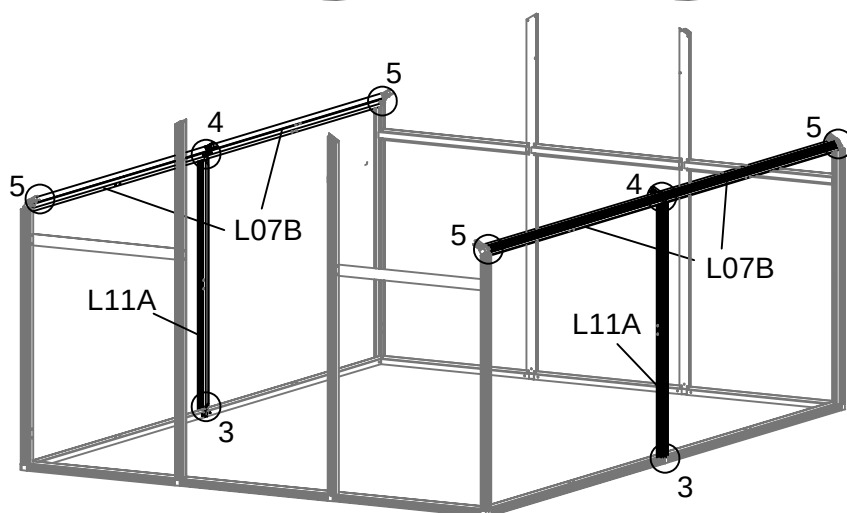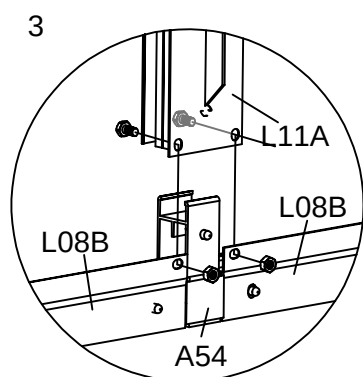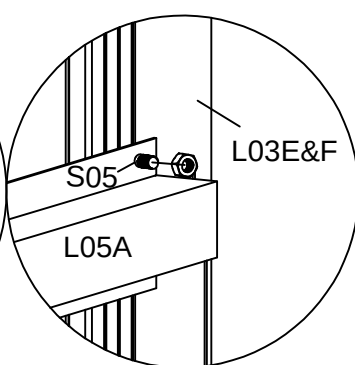
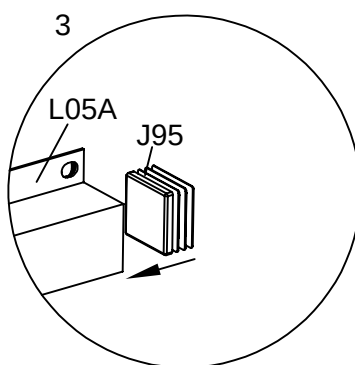
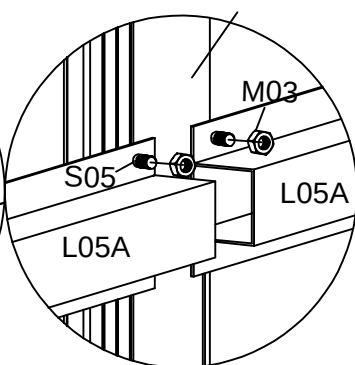
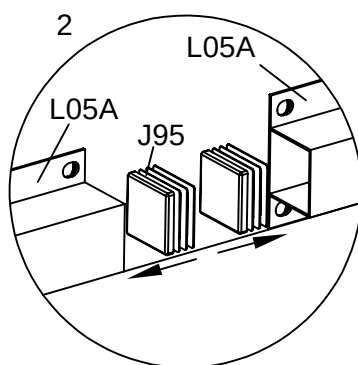


DEL	NR	ANT
	L04B	5
	Y5	5
	S05 M6X12	10
	M03 M6	10






Sett inn glass Y5 inn i kanalen på de loddrette profilene som vist under.
Mrk: Vi anbefaler på det sterkeste å benytte 1 eller 2 sugekopper ved håndtering av glassplater!

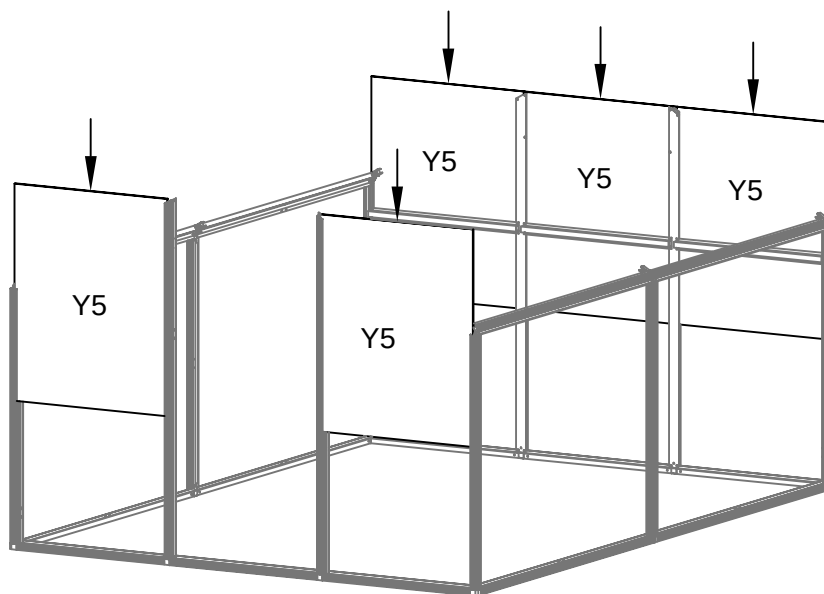





Sett L04B i hullene under L05A, bruk S05 & M03.

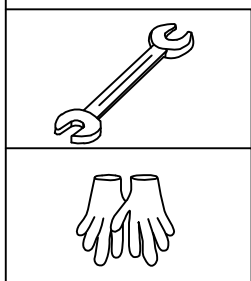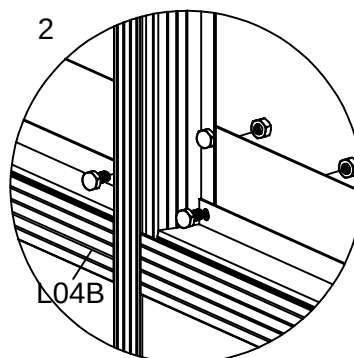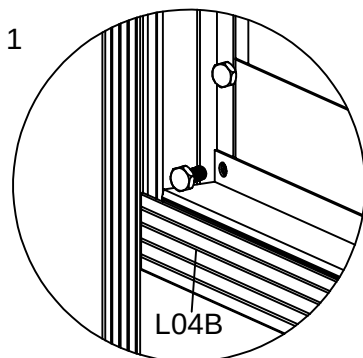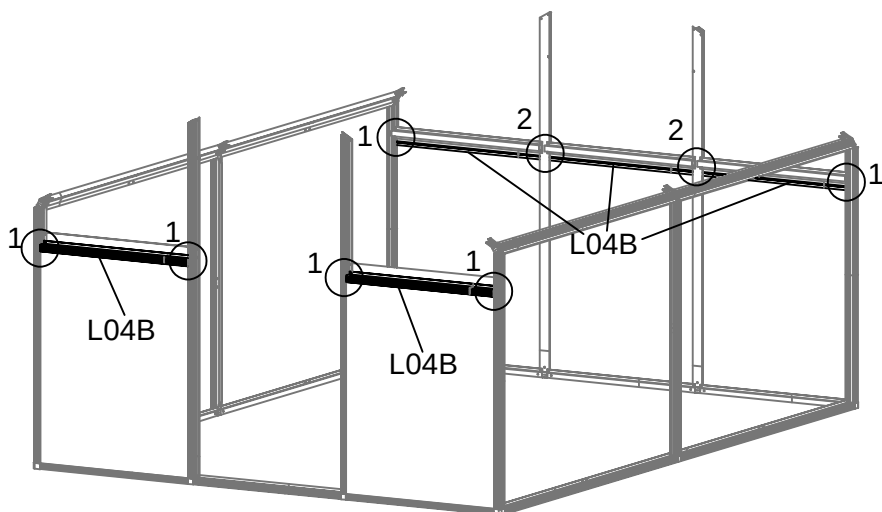

DEL	NR	ANT
	L05B	4
	L02A	4
	J95	4
	S05 M6X12	48
	M03 M6	48

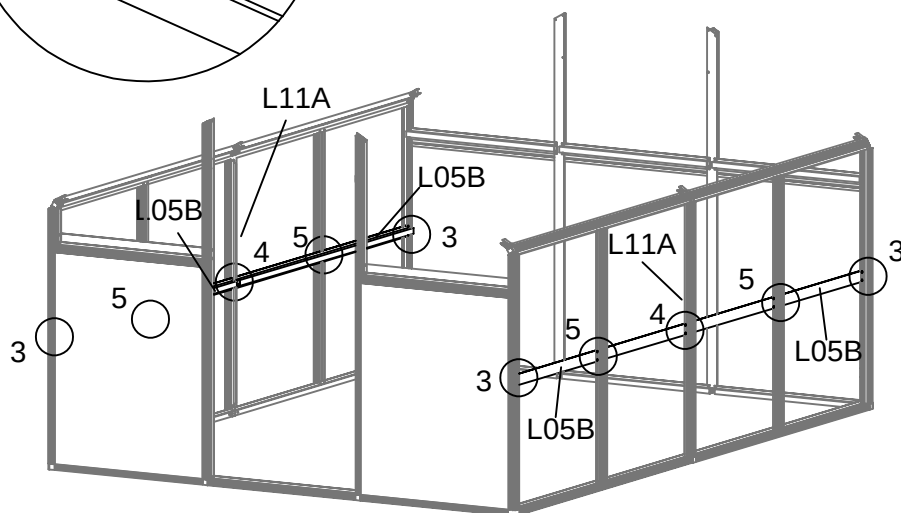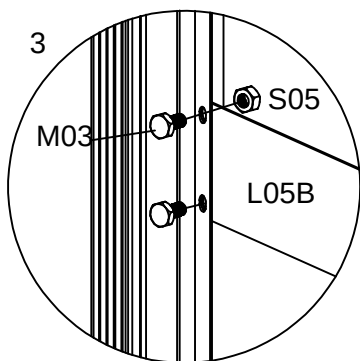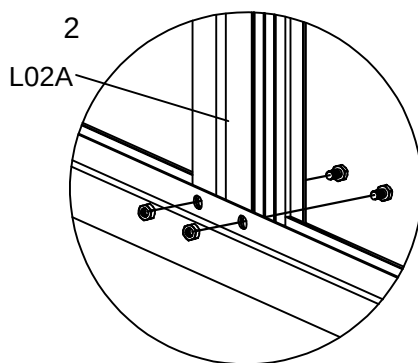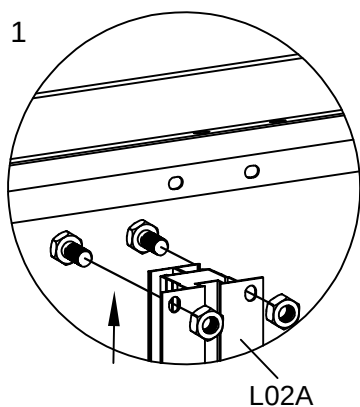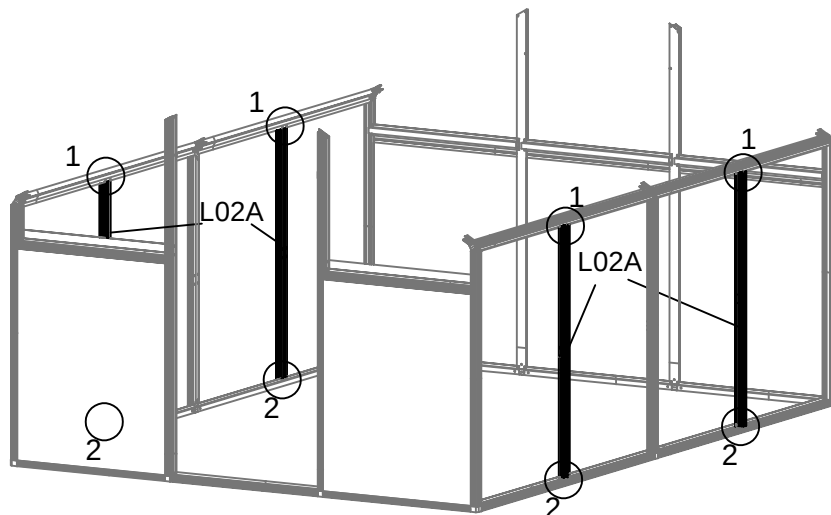





Sett J95 inn i L05B.

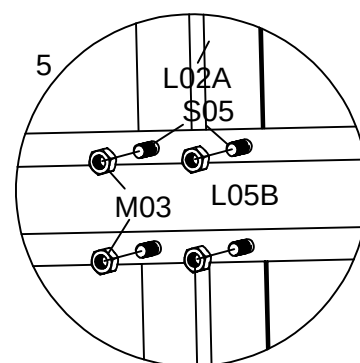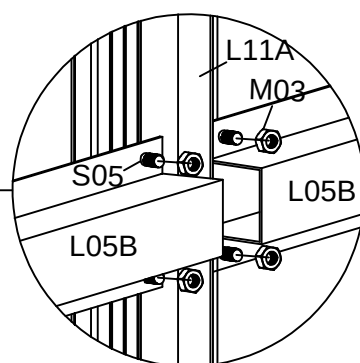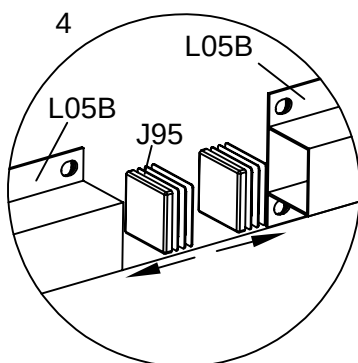









DEL	NR	ANT
	L03A	1
	Y6	8
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2

Sett inn panel Y6 som vist under








Mrk: Vi anbefaler på det sterkeste å benytte 1 eller 2 sugekopper ved håndtering av glassplater!

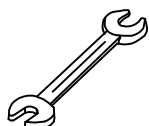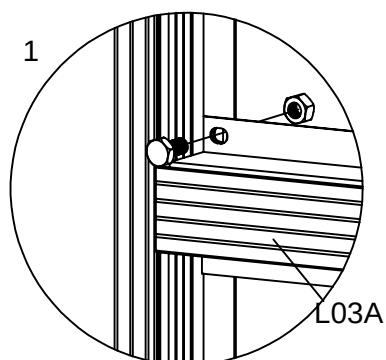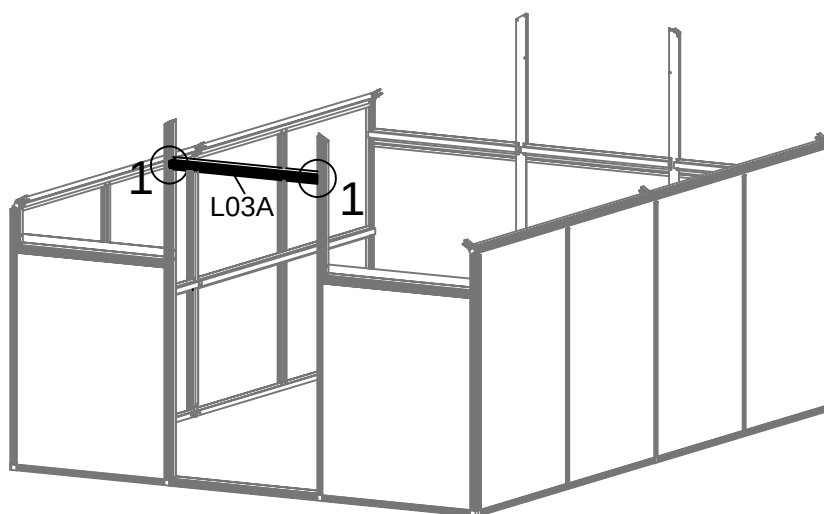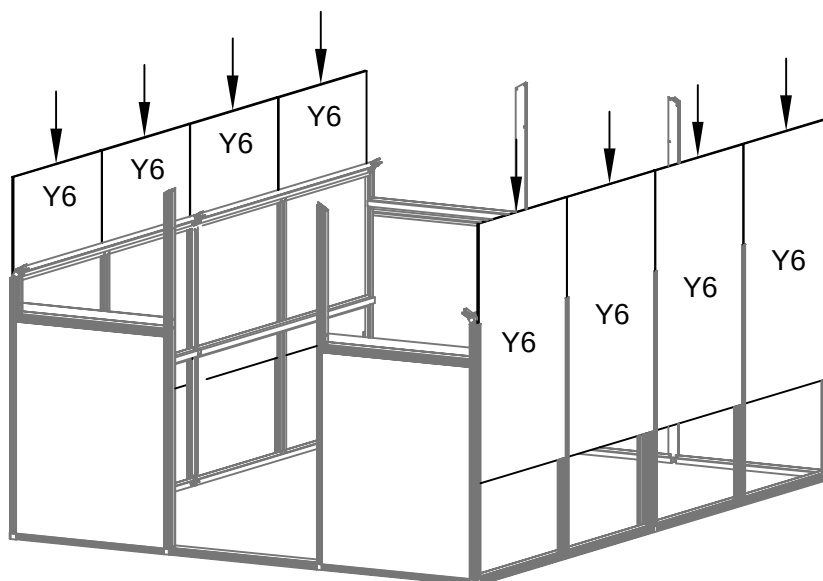

DEL	NR	ANT
	L01B	2
	L01C	2
	L11B	2
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	A55	2
	A56	1
	S05 M6X12	12
	M03 M6	12

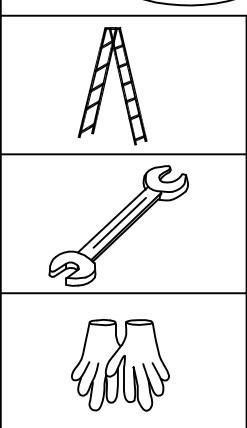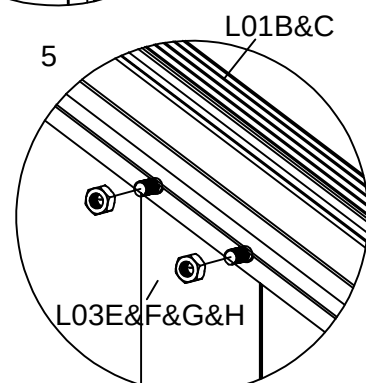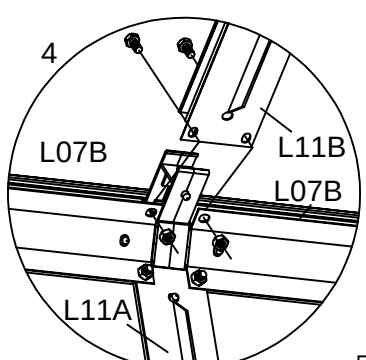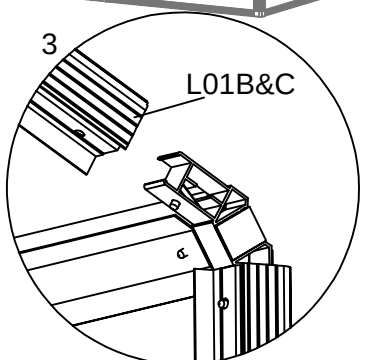
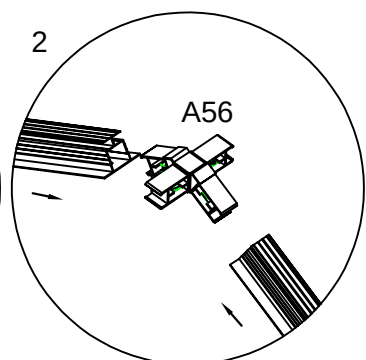
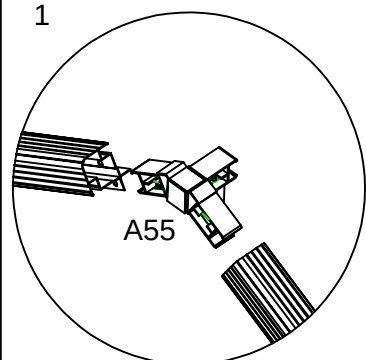
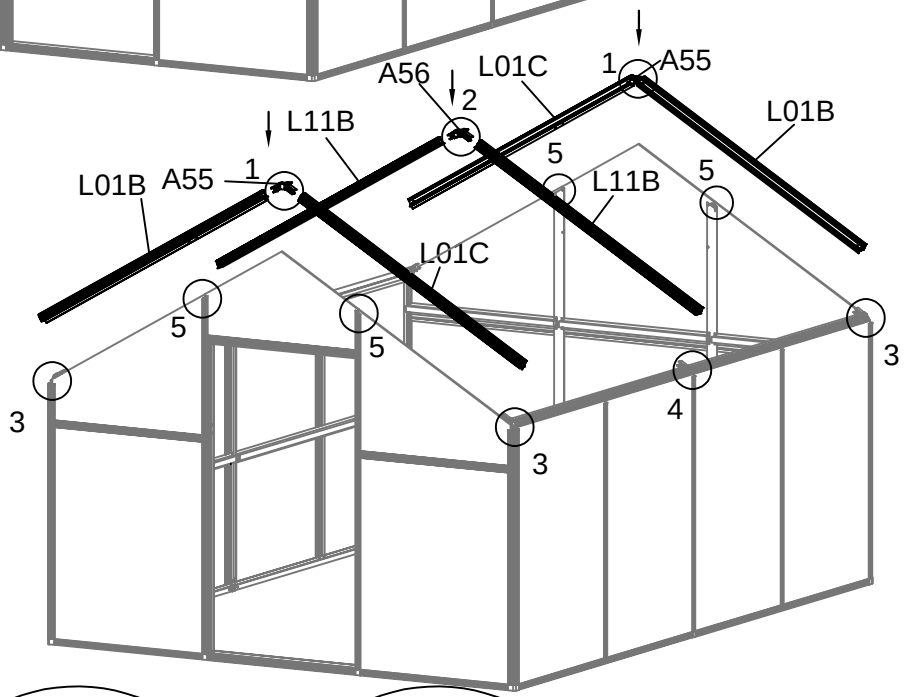
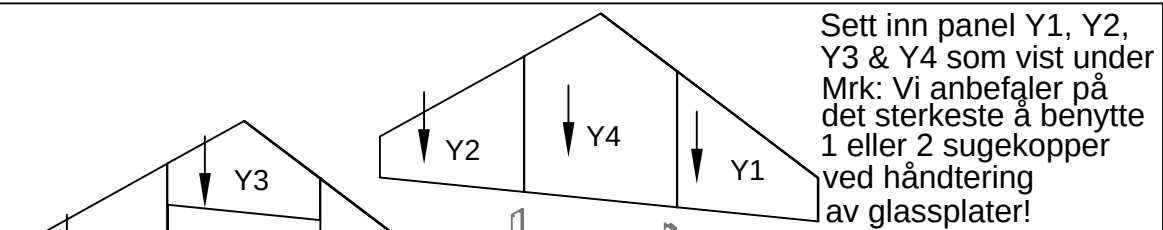


DEL	NR	ANT
	L02B	4
	L06B	2
	S05 M6X12	16
	M03 M6	16

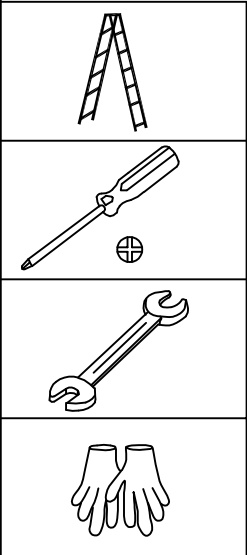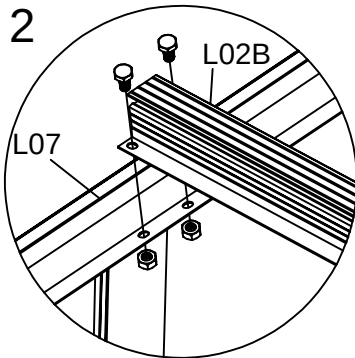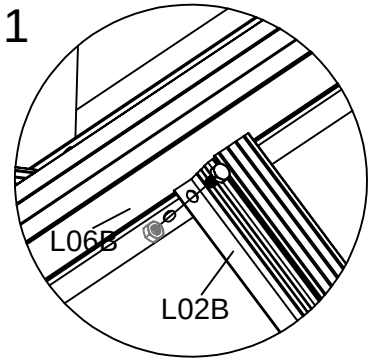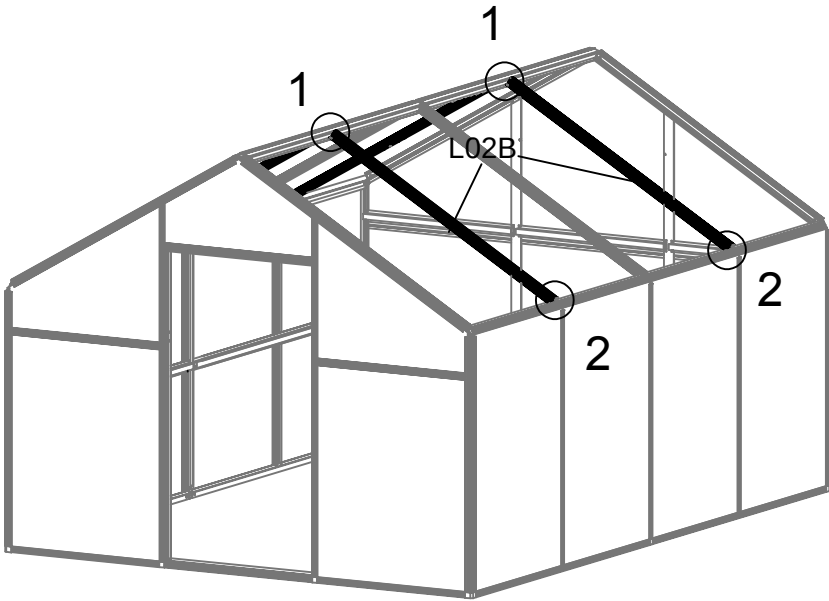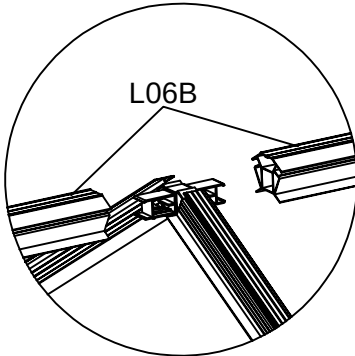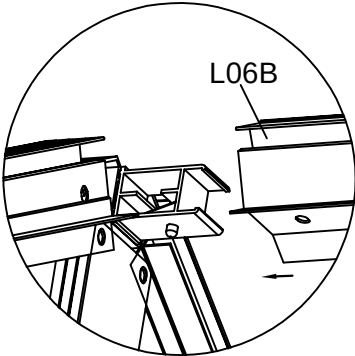
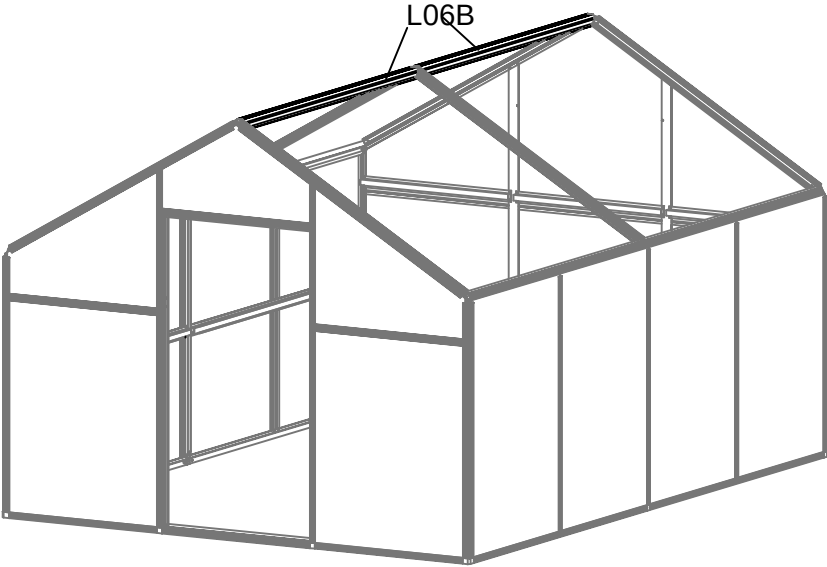


DEL	NR	ANT
	L22	6
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6





Ved montering av L22, pass på før stramming av skruer og muttere at man skyver opp fra undersiden for å sikre at alt er rett før stramming.

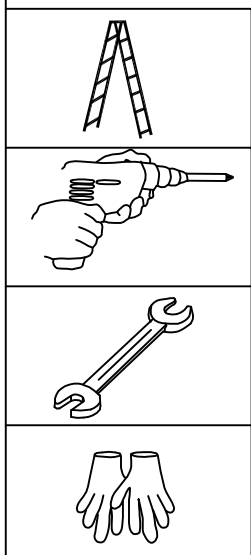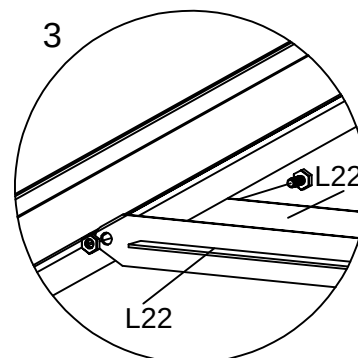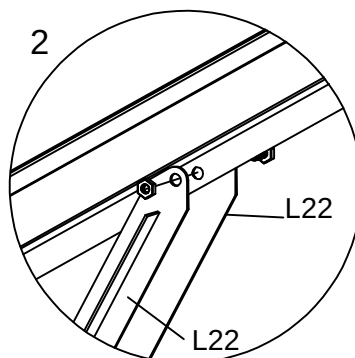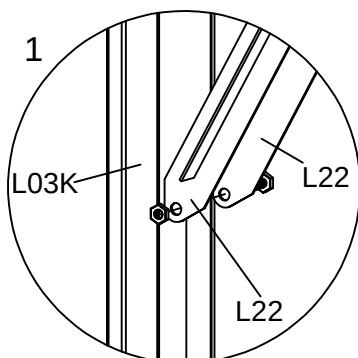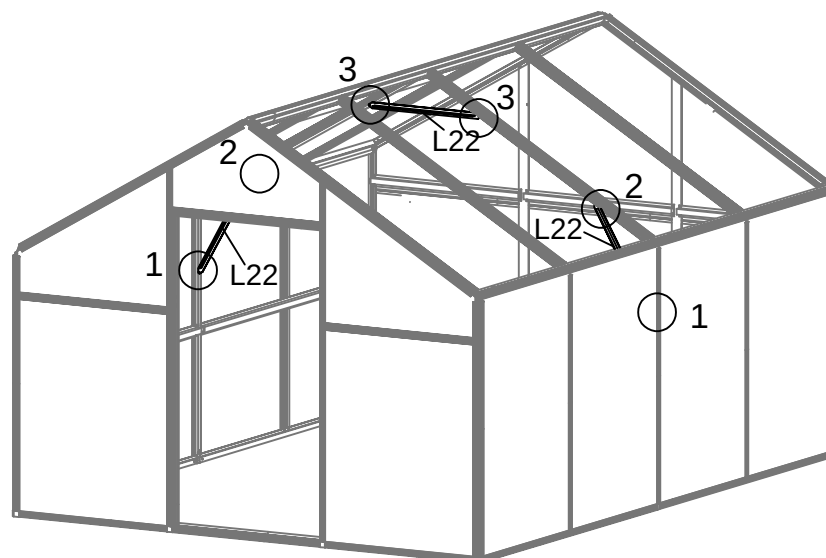



DEL	NR	ANT
	L05B	4
	J95	4
	S05 M6X12	32
	M03 M6	32

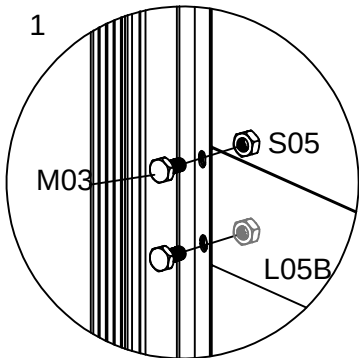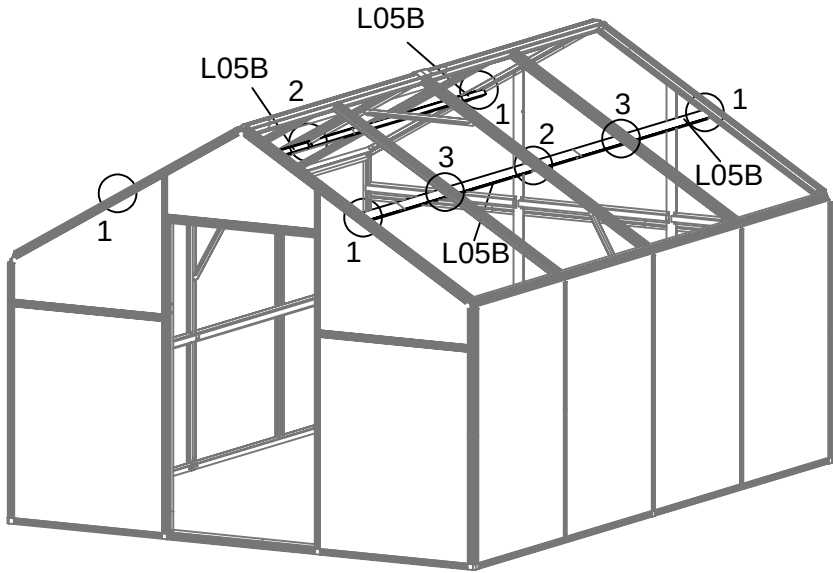

Sett J95 inn i L05B

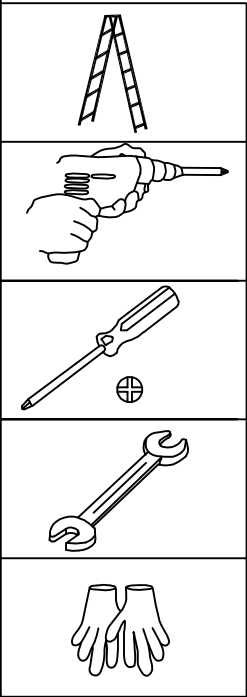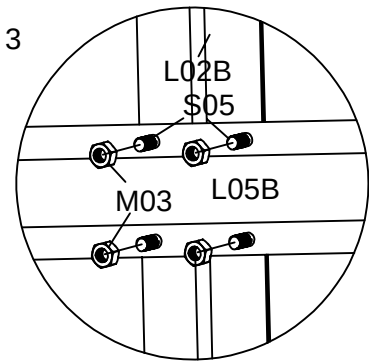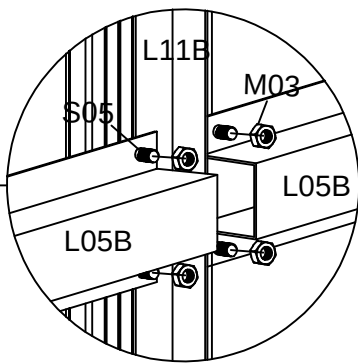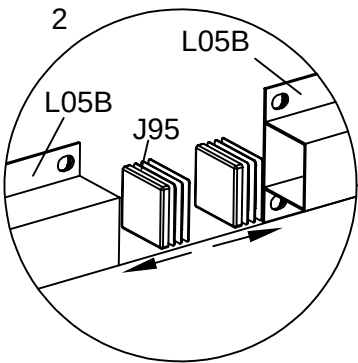


DEL	NR	ANT
	D26	1
	Takluke	4
	S11 M6X20	8
	Z08 M4.2X16	2

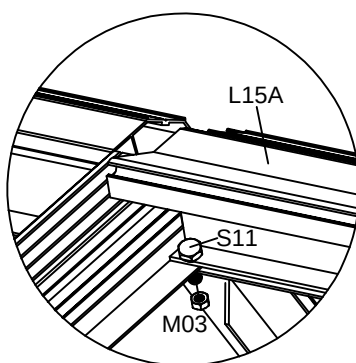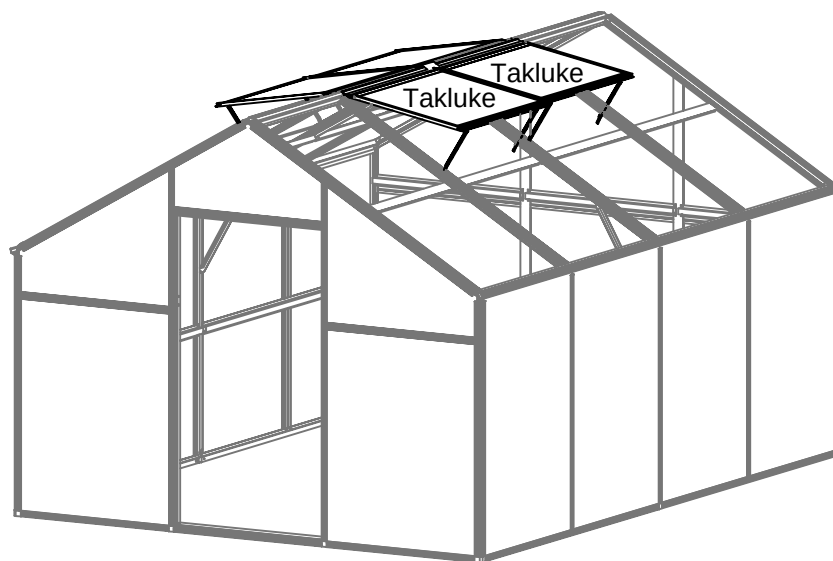


Legg loddrette striper med silikon ned langs profil L11B & L02B FØR montering av L15A for tetting.




1

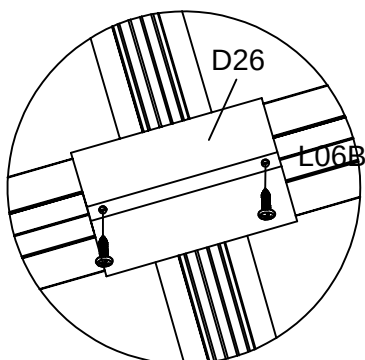

Bruk den medfølgende silikonen på undersiden av D26 der det er behov, samt i skrueshull og på skruene for tetting.


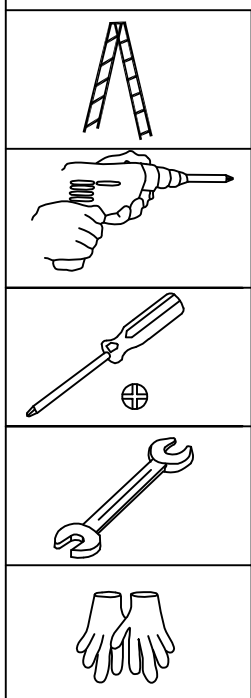


DEL	NR	ANT
	L04B	4
	A03	4
	A04	4
	S05 M6X12	16
	M03 M6	16
	S11 M6X20	8
	Y7	4
	Y8	4

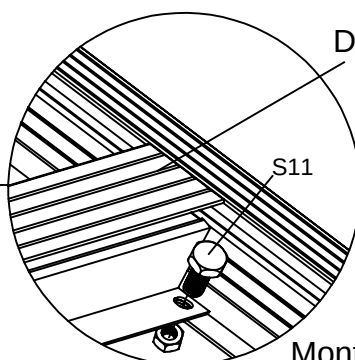
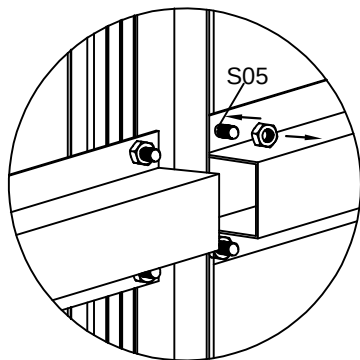
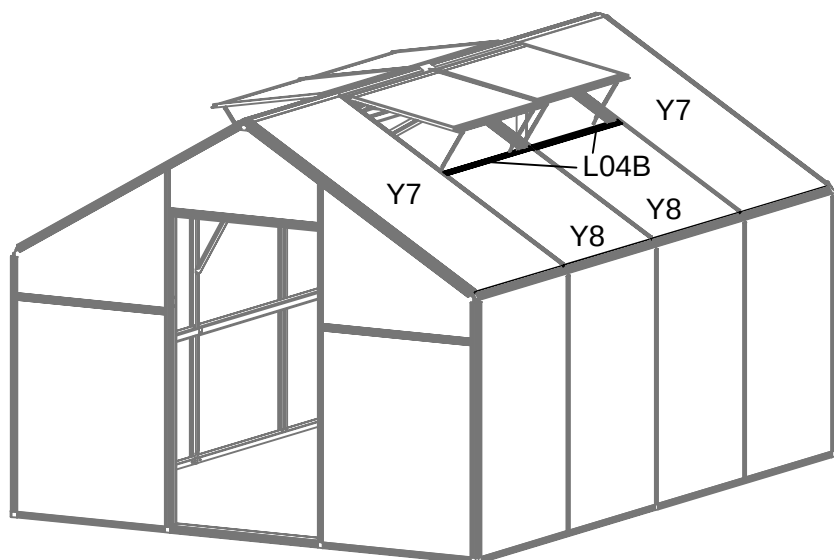


Denne side ned


Monter L04B der du valgte å plassere takluke.
Bytt ut S05 med S11, monter L04B, L05B
& L02B/L11B med S11 & M03.

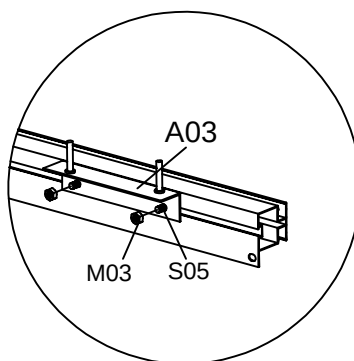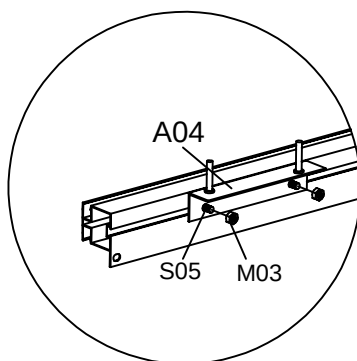



Monter A03 & A04 med S05 / M03, juster dem for å
tilpasse til A01

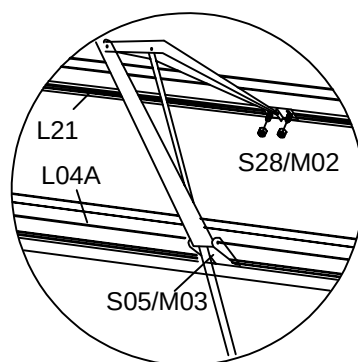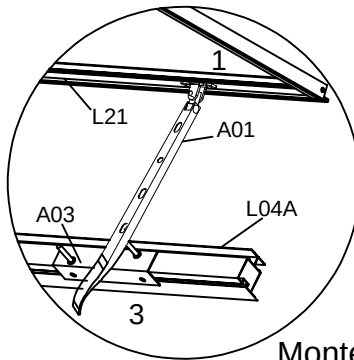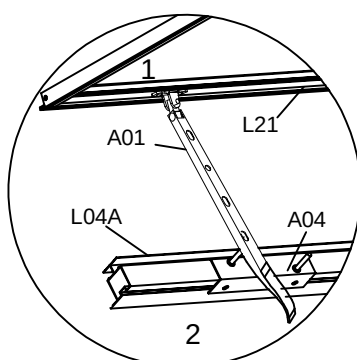






Monteringstips for automatisk åpner
(medfølger ikke)









DEL	NR	ANT
	H63	6
	L09B	4
	D25	2
	Z17	12
	M5X12	
	S27	24
	M5X12	
	S05	4
	M6X12	
	M03 M6	4

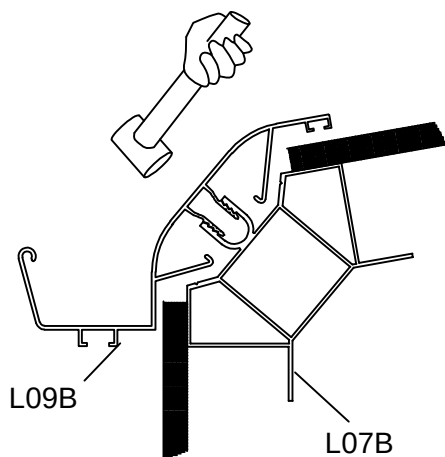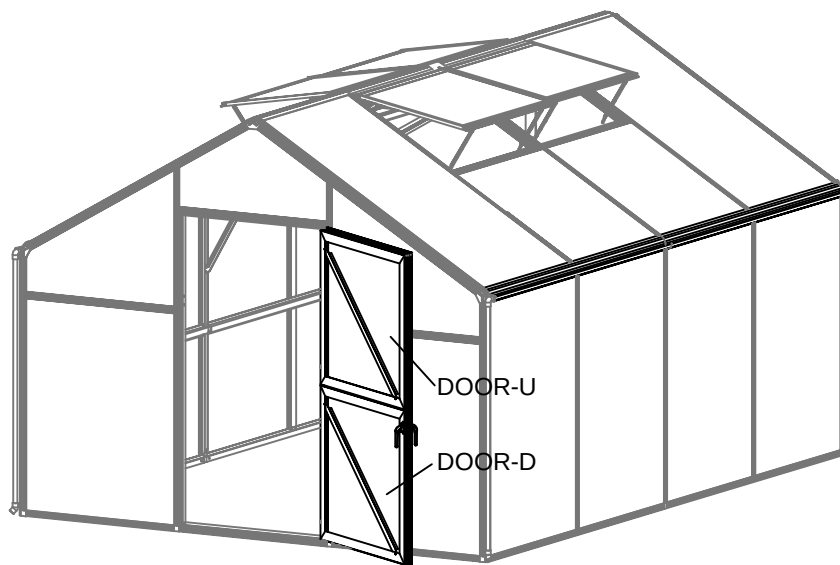

Når polycarbonat og glass er monteret, bank forsigtig med en gummi klubbe på profil L09B for å feste den.

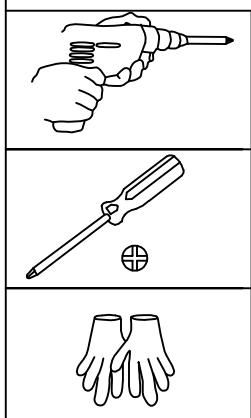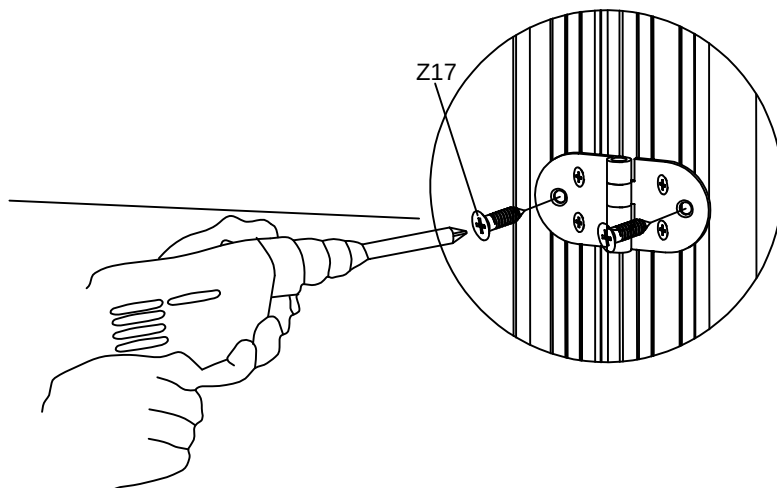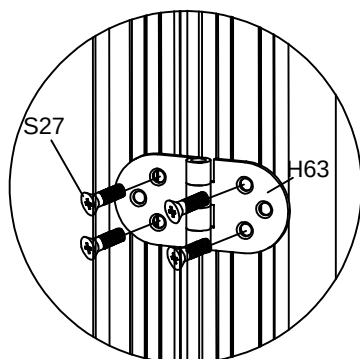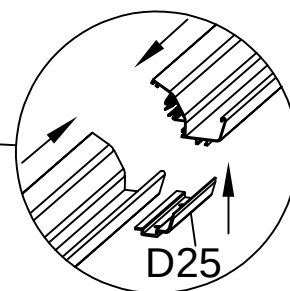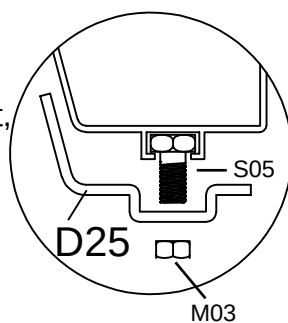

DEL	NR	ANT
	J52	2
	J53R	2
	J53L	2
	J94	4
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X16D	4

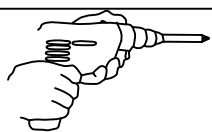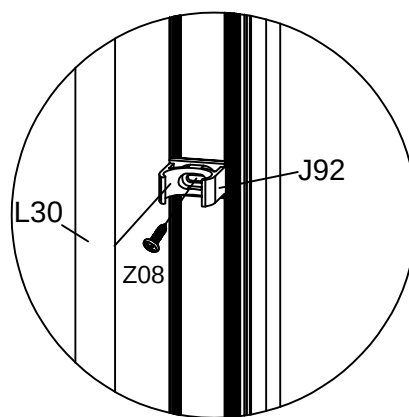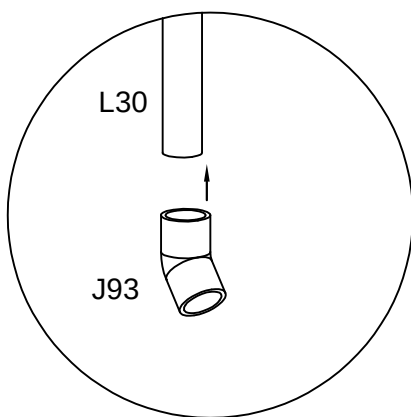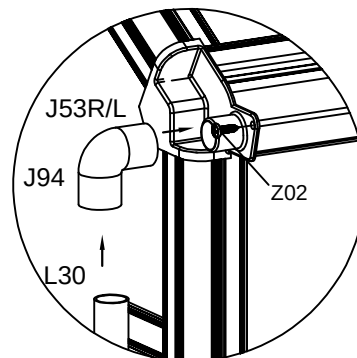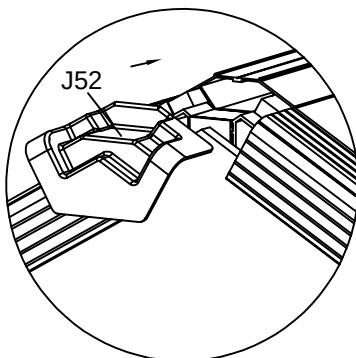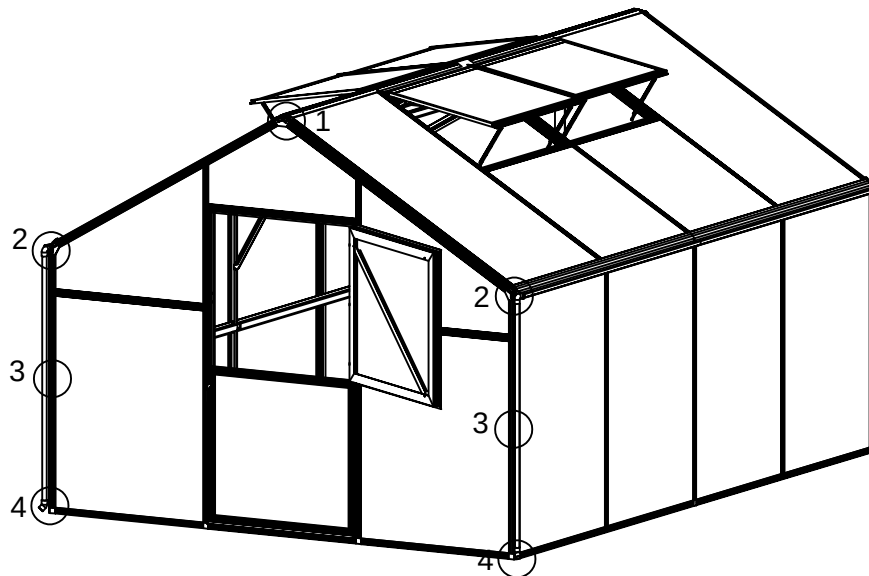

Bruk lim eller silikon mellom L30 og J93 for å unngå lekkasje (ikke inkludert).



Bor et hull i L01A & L01E, omtrent 3mm diameter og 700mm opp fra bunnen. Monter J92 nedløpsrør brakett med Z08-skruer og klips deretter L30-nedløpsrøret i J08-braketten.

