


Monteringsanvisning

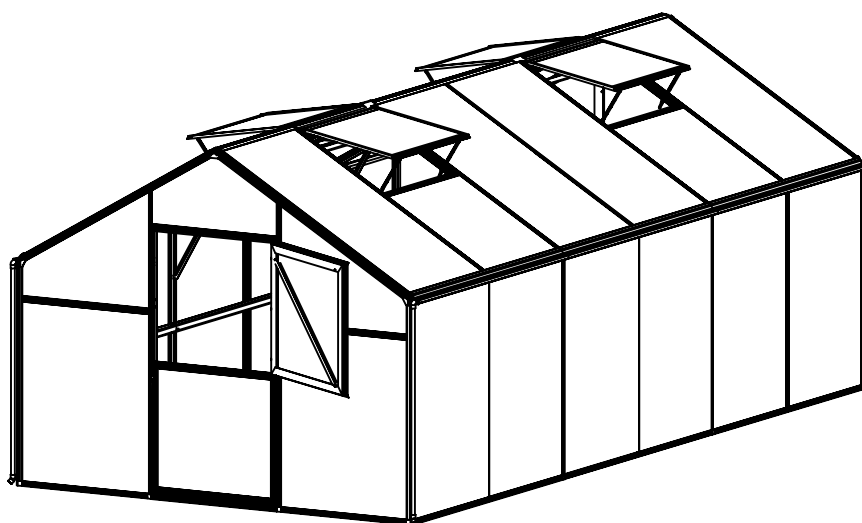

Modell: 400801

Vennligst les monteringsanvisningen nøye før montering.

Mrk: Denne anvisningen gjelder også hus som er større i lengderetning, derfor vil noen illustrasjoner avvike noe.

VIKTIG: Bruk den medfølgende silikonen ihht monteringsanvisningen og ved behov.

Pass på å plassere drivhuset der det er minst påvirket av vind

Innhold

1.Monteringstips	Side 1
2.Produktegenskaper	Side 1 - 2
3.Deleoversikt	Side 3 - 8
4. Montering av sokkel	Side 9 - 11
5.Montering av dør	Side 12 - 13
6.Montering av ventilasjonsvindu	Side 14
7.Montering av rammeverk og glass	Side 15 - 28







Artikkelnr og pakkeliste

Specifications	Produkt mål (L*B*H)	Innhold						
		AL Nr.1	AL Nr.2	AL Nr.3	PC Nr.1	PC Nr.2	Glass Nr.1 (Polywood Case)	Glass Nr.2 (Polywood Case)
400801	306*606*243CM	1KRT	1KRT	2KRT	1CTN	1CTN	1CTN	1CTN

Montering og vedlikeholdsråd


1. For sikkerhets skyld anbefaler vi pådet sterkeste at produktet blir montert av minst to personer.
2. Noen deler har skarpe kanter. Vær forsiktig når du håndterer komponenter. Bruk alltid hansker, sko og vernebriller under montering. Vi anbefaler å bruke sugekopp ved håndtering og montering av glass(medfølger ikke).
3. IKKE klatre eller stå på taket, tunge gjenstander skal ikke lene seg mot drivhuset.
4. Hold tak og takrenne ren for snø, skitt og blader. Store mengder snø på taket kan skade produktet, og gjøre det utrygt å stå under eller i nærheten.
5. Når produktet trenger rengjøring, bruk et mildt oppvaskmiddel og skyll med kaldt rent vann. Ikke bruk aceton, rengjøringsmiddel eller andre spesielle vaskemidler for å rengjøre panelene.

Vedlagt verktøy:

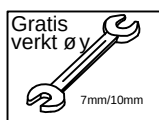


Funksjoner og egenskaper:


1. Sammenlignet med tradisjonelle veksthus kommer dette huset med mange spennende produktegenskaper og vesentlige forbedringer. Ekstra solide firkantørformede aluminiums profiler gjør huset godt egnet til å tåle ytre påvirkninger som regn, vind og snø.




2. Enkel og rask montering.

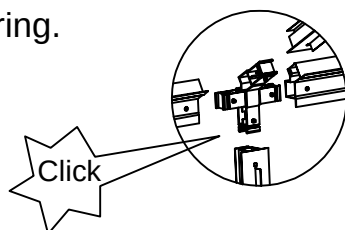


3. Den sterke to-delte takrennen kommer med et integrert nedløp, slik at man kan samle opp regnvann.

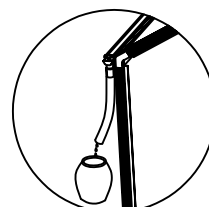

4. Veksthuset kan enkelt forlenges 2m i lengderetning. Selv etter at huset er montert.
5. Ekspansjonsbolter og braketter for feste i betong er inkludert som standard. Dette for å sikre best mulig forankring av huset.
Alternativt kan du benytte de medfølgende brakettene for å feste huset til et underlag av tre (treskruer medfølger ikke).

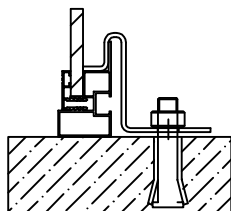


Ekspansjonsbolt
i betong

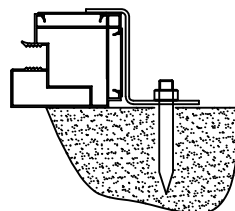


Jordspyd mot plen

6. Manuelle vindushasper er inkludert som standard til ventilasjonsvindue. Man kan også kjøpe automatiske vindusåpnerne som ettermonteres.

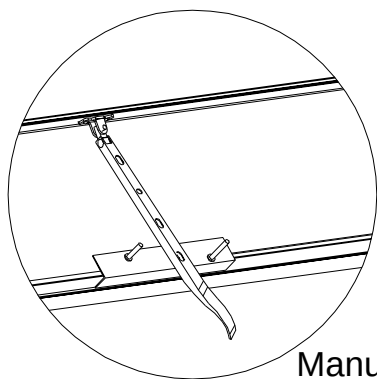


Manuell åpner

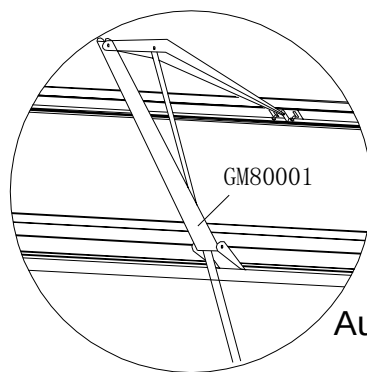

Automatisk åpner

7. Polycarbonatplatene kommer en UV behandlet side. Pass på at du vender siden med hvit plastfilm mot solen (fjern plastfilmen før montering av platene).

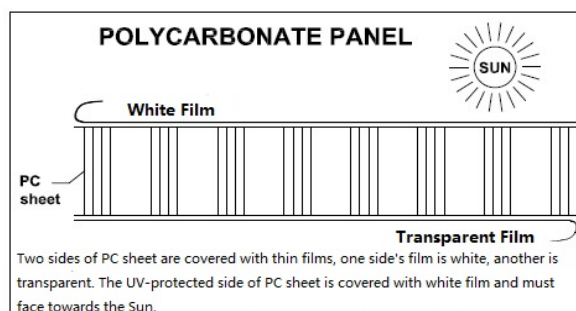


VIKTIG:

Glasslister brukes ikke hvis du har kjøpt hus med polycarbonat i både vegg/tak!

400801(ALU. BOX NR. 1)

	DEL	NR	ANT
1		L01B	2
		L01C	2
2		L02B	2
3		L03C	1
		L03D	1
		L03E	1
		L03F	1
4		L05B	4
5		L06B	1
6		L07B	2
7		L08B	2
8		L09B	2

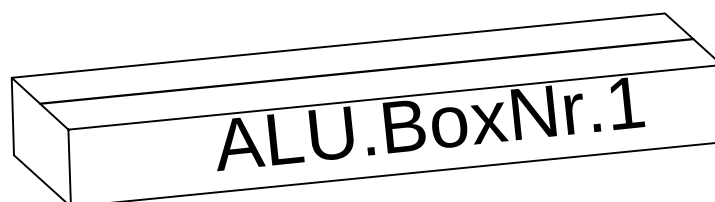






400801(ALU. BOX NR. 2)

	DEL	NR	ANT
1		L01A	3
		L01E	1
2		L05A	5
3		L04B	5
4		L02A	2
5		L03A	1
		L08A	6
6		L18A	2
		L18B	1
7		L16B	1
		L16C	1
		L16D	1
8		L16E	1
		L16F	1
9		L23A	2
10		L30	4

DEL	NR	ANT
	Z08	40
	M4.2X16	
	Z02	24
	Ø4X16D	
	Z17	12
	M4.8X16	
	S05	106
	M6X12	
	M03	114
	M6	
	S08	9
	M8X60	
	S11	8
	M6X20	
	D07	9
	H63	6

DEL	NR	ANT
	A52	2
	A53	2
	A54	4
	A55	6
	D77	8
	J42	4
	J53R	2
	J53L	2
	J52	2
	J54	4
	J94	4
	J93	4
	J92	4
	J95	6


DEL	NR	ANT
	H152	1
	D47-1	1
	S77	2
	M4X50	

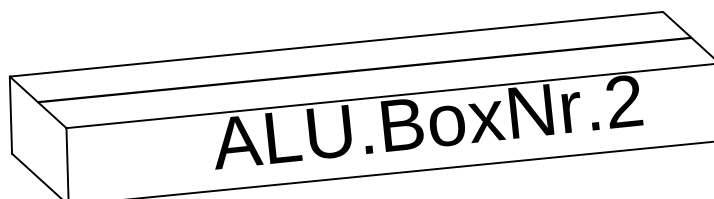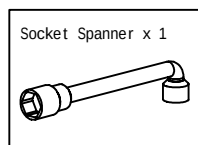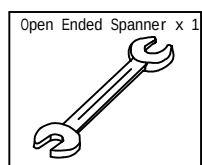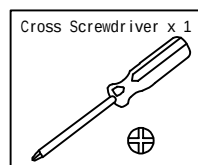

400801(ALU. BOX NR. 3)

	DEL	NR	ANT
1		L02A	2
		L11A	2
2		L02B	2
		L11B	2
3		L04B	2
		L22	6
4		L05B	4
5		L06B	1
6		L07B	2
7		L08B	2
8		L09B	2
9		L15A	2
10		L19A	4
		L20	2
		L21	2



DEL	NR	ANT
	A54	2
	A56	3
	D07	4
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	D26	1
	D25	2
	S05 M6X12	82
	M03 M6	90
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S08 M8X60	4
	S11 M6X20	8
	Z08 M4.2X16	6
	Z02 Ø4X14D	20
	J54	2
	J95	8

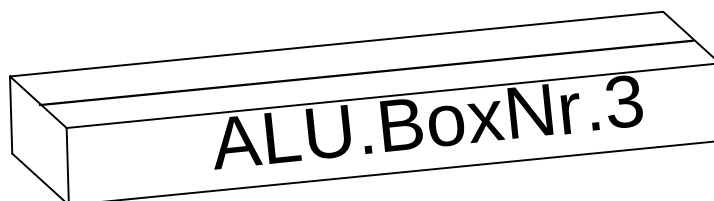

400801(PC)



DEL	NR	ANT
☐	Y7	6
☐	Y8	2
☐	Y10	2

Tak - Polycarbonat

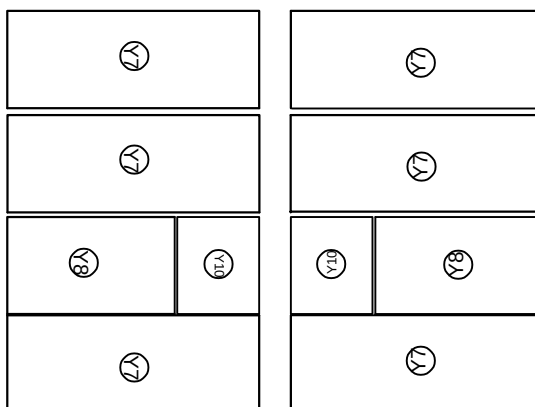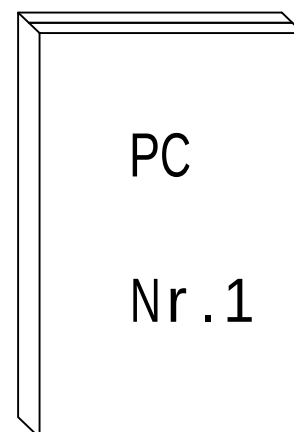


DEL	NR	ANT
☐	Y7	2
☐	Y8	2
☐	Y10	2

Tak - Polycarbonat

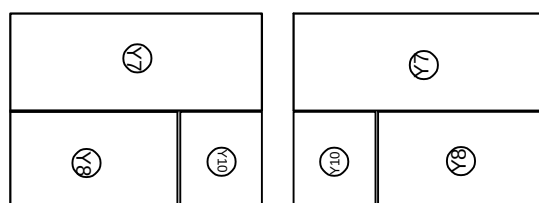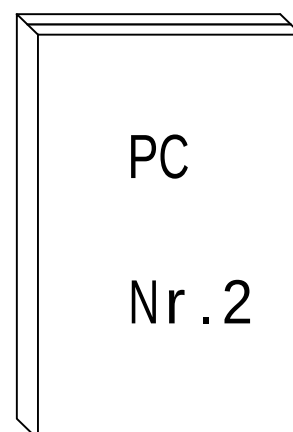


400801(Glasskasse)

DEL	NR	ANT
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	5
	Y6	8
	Y11	2

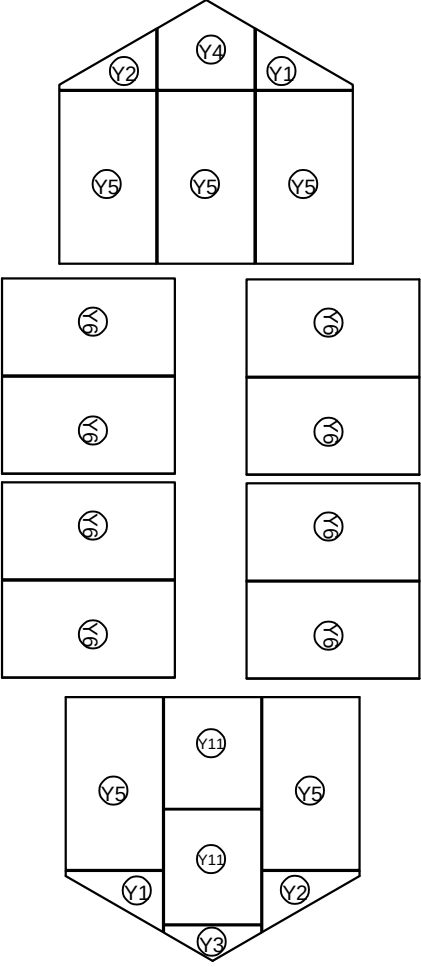


Sidevegg - glass

Glass
Nr1

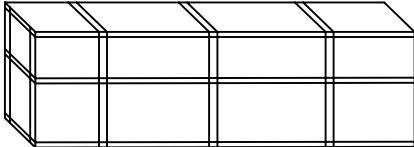


DEL	NR	ANT
	J108	157M

DEL	NR	ANT
	Y6	4

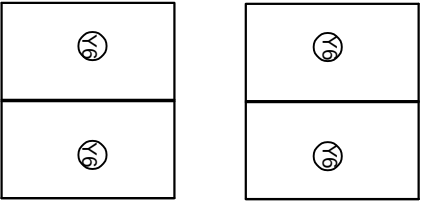


Sidevegg - glass

Glass
Nr2

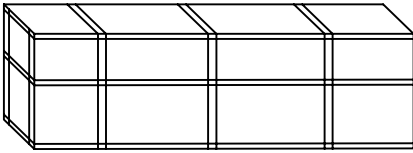




DEL	NR	ANT
	J108	52M

Tak


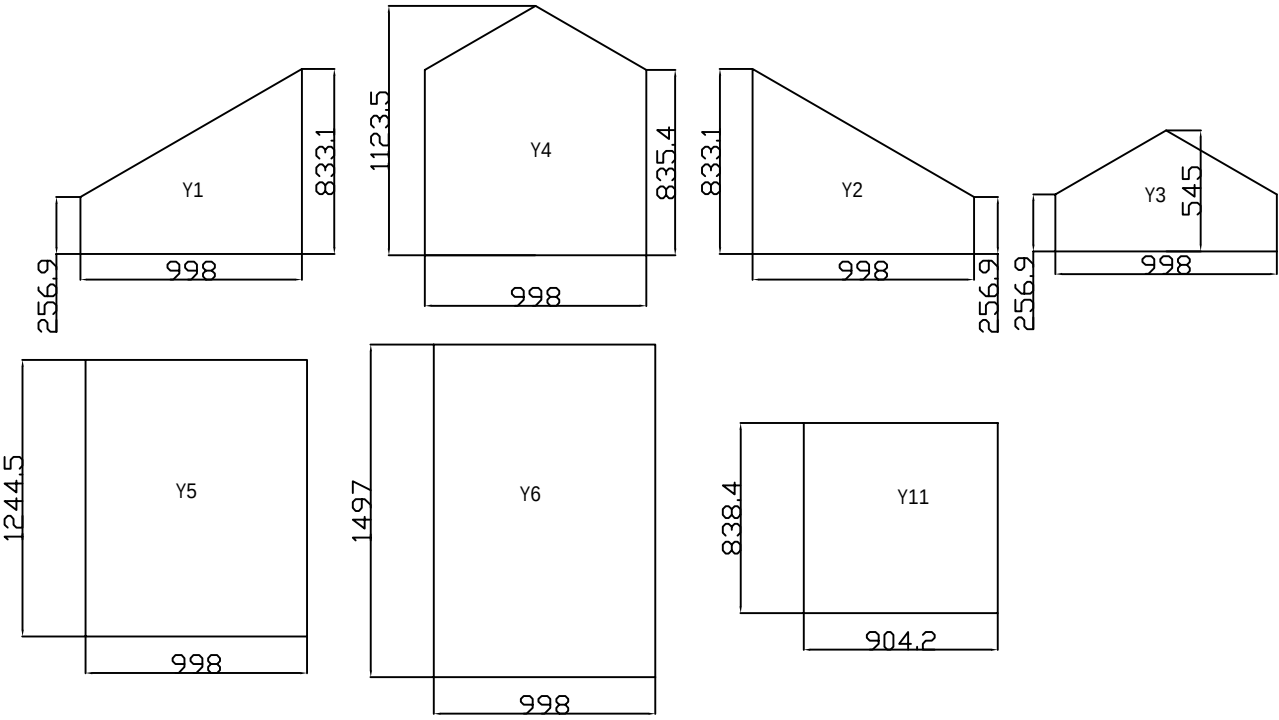


Sidevegg

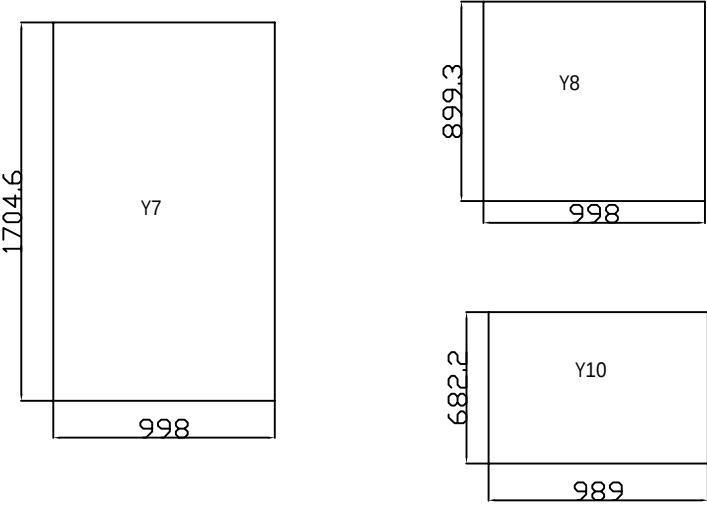

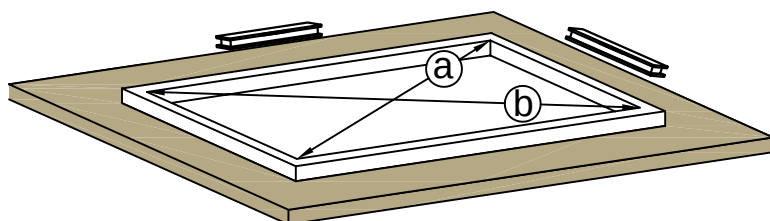
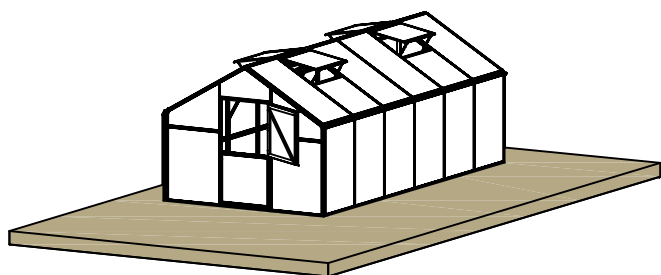


$a = b$

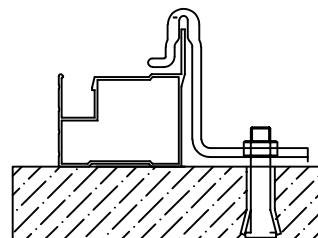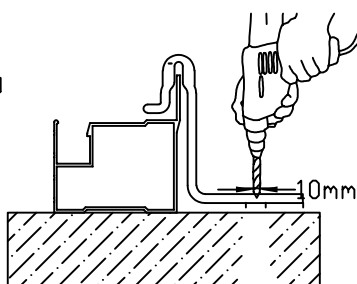


Ekspansjonsbolt i betong


Det er helt vesentlig at $a + b$ har samme mål for å sikre at basen er rett.

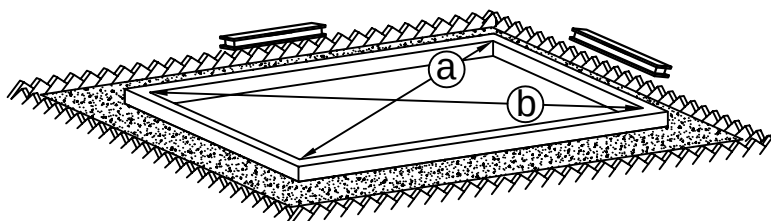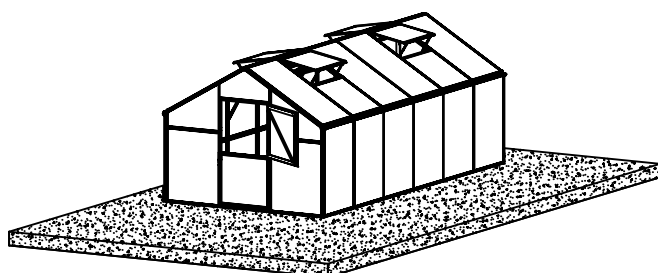

$a = b$



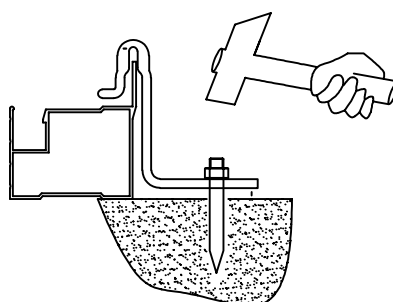


Jordspyd i plen

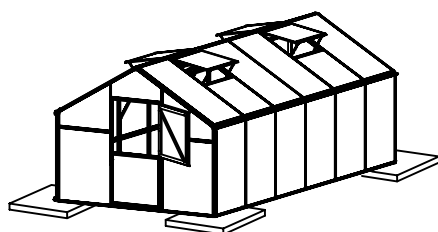

Det er ikke nok med kun støtte i hjørner.


400801

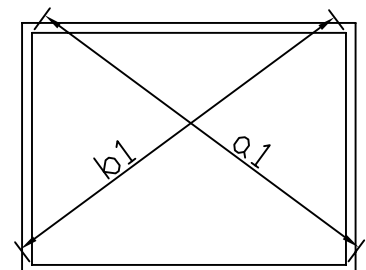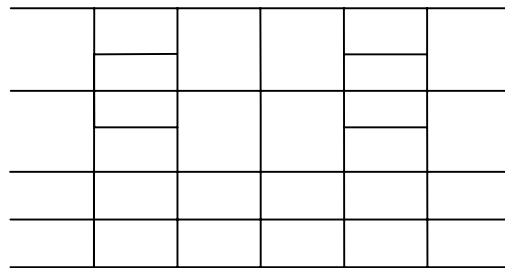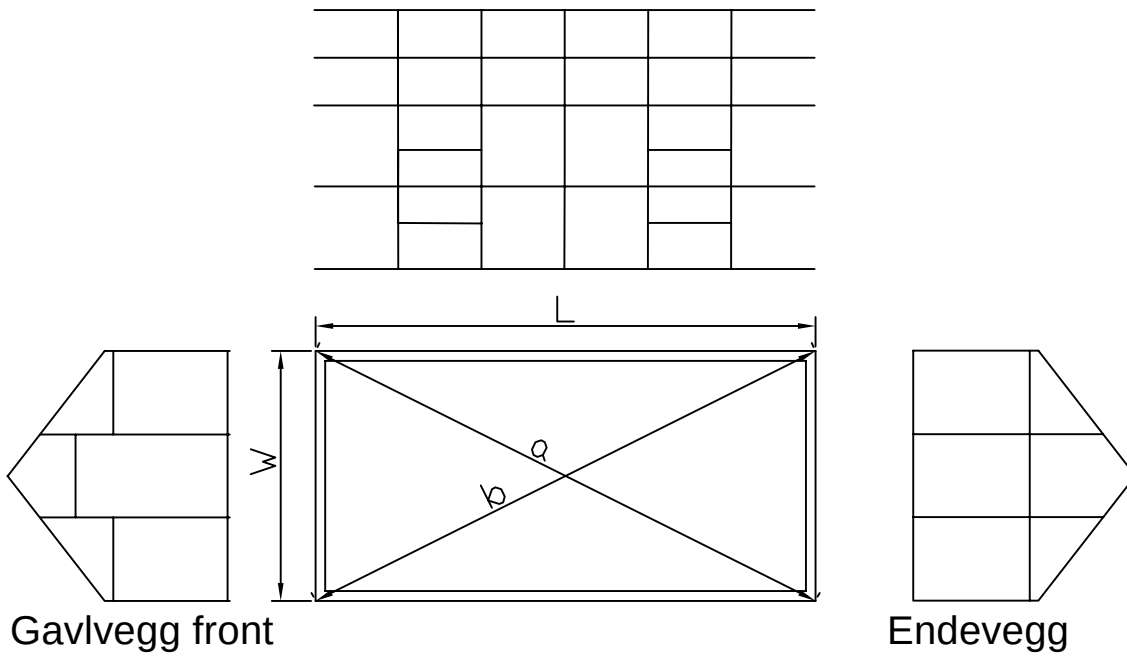


Dim/Model	400801
W(mm)	3062.6
L (mm)	6068.6
a=b(mm)	6797.6
a1=b1(mm)	6676.8

- * W= Ytre bredde på baseprofilen
- * L= Ytte lengde på baseprofilen
- * a=b= Ytre diagonal på baseprofilene
- * a1=b1= Indre diagonal på baseprofilene

DEL	NR	ANT
	D07	17
	S08 M8X60	17

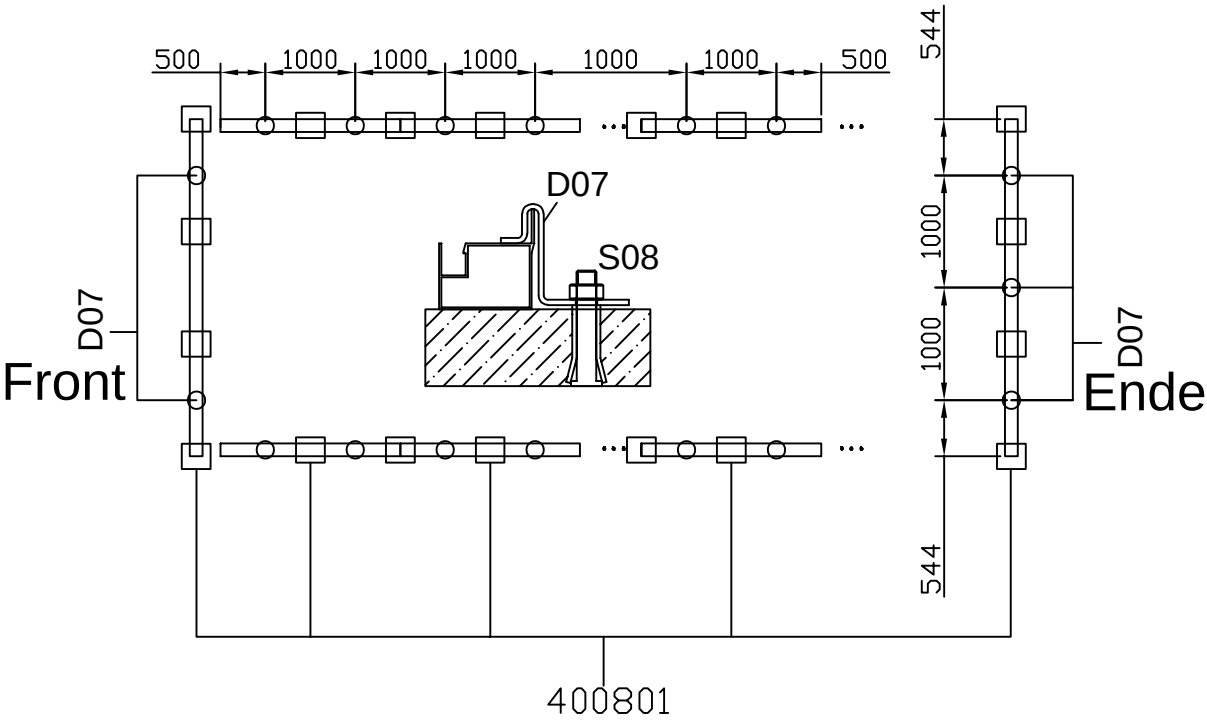



Layout av D07/festebrakett montert på midten av hver polycarbonatplate.















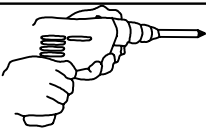

DEL	NR	ANT
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4
	Y11	2






Dør - Nedre del


Sett hjørnebrakett J inn i hver ende av rammeprofilene L16B & L16D & L16E & L18A, og fest dem deretter fast med skruer Z08. Før festing med skruer, merk dem med en blyant på avstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er mellomrom mellom hver profil.

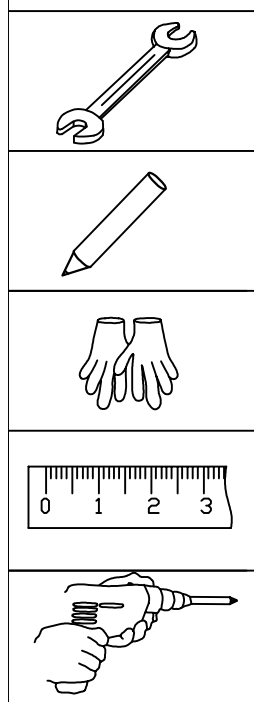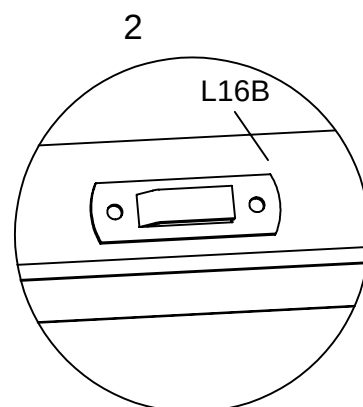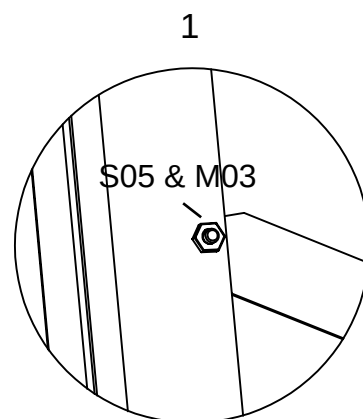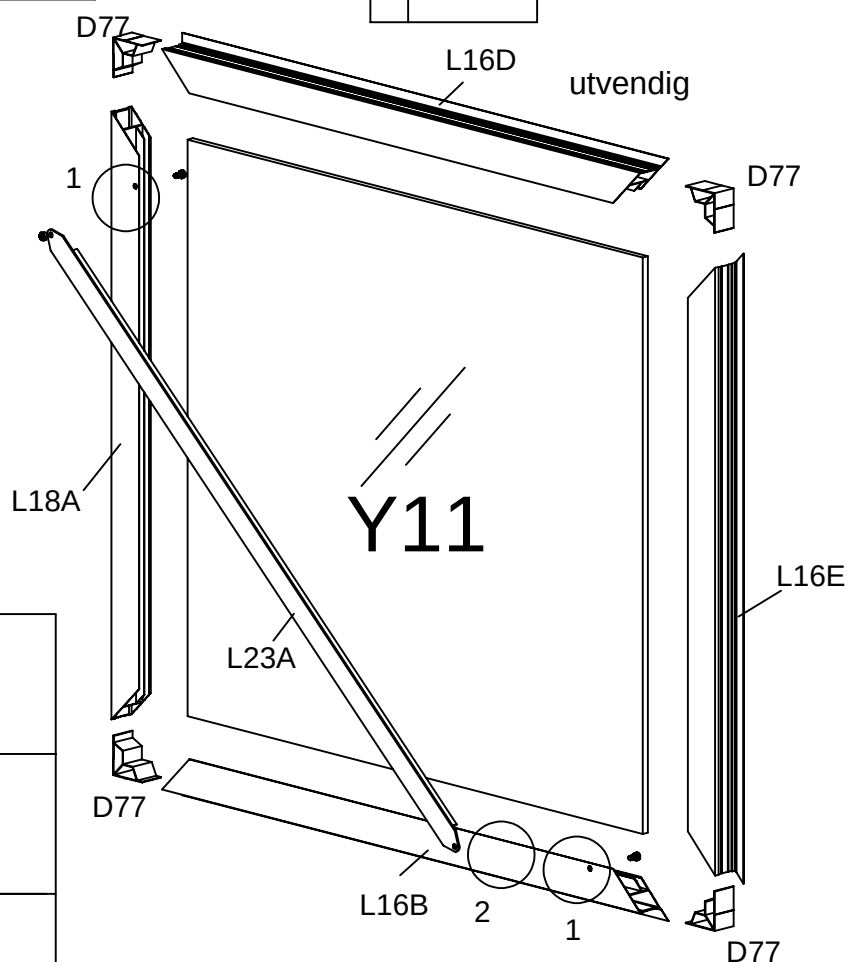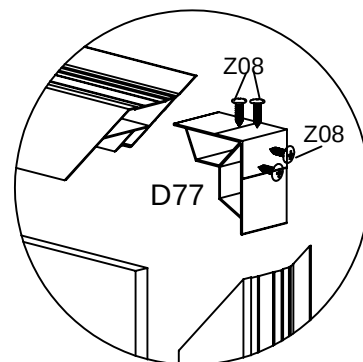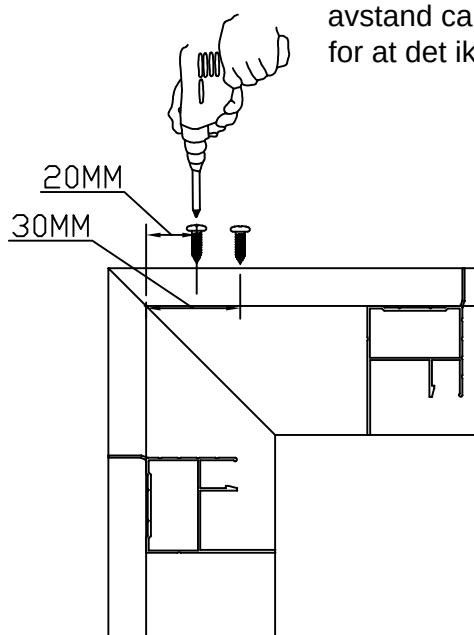


Dør – Øvre del

Sett hjørnebrakett J inn i hver ende av rammeprofilene L16C & L16F & L18A & L18B, og fest dem deretter med skruer Z08. Før festing med skruer, merk dem med en blyant på avstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er mellomrom mellom hver profil.

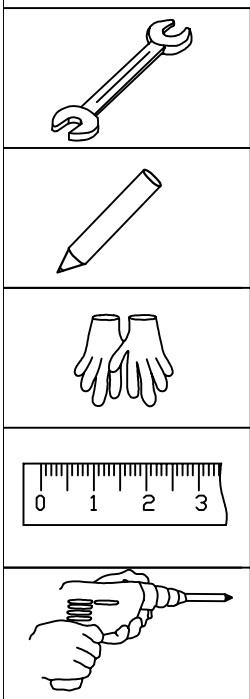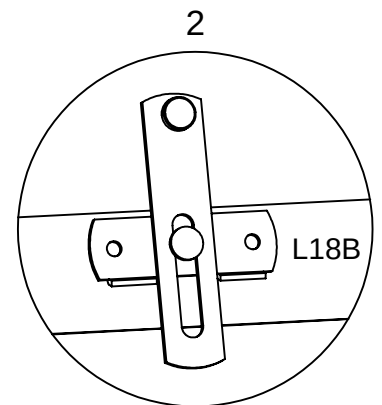
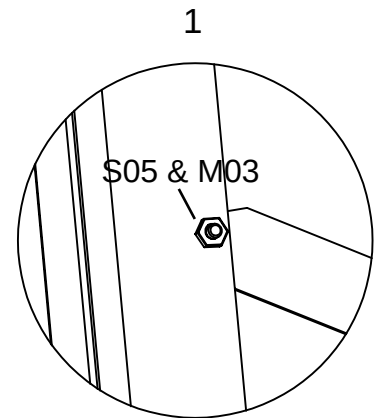
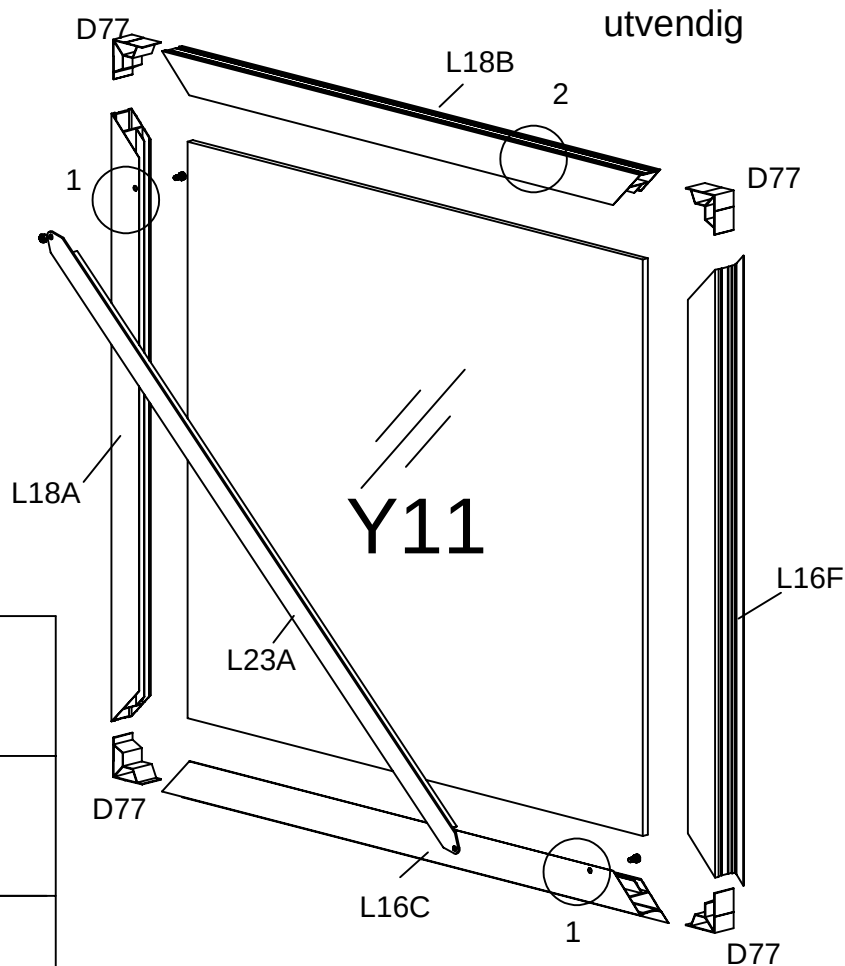
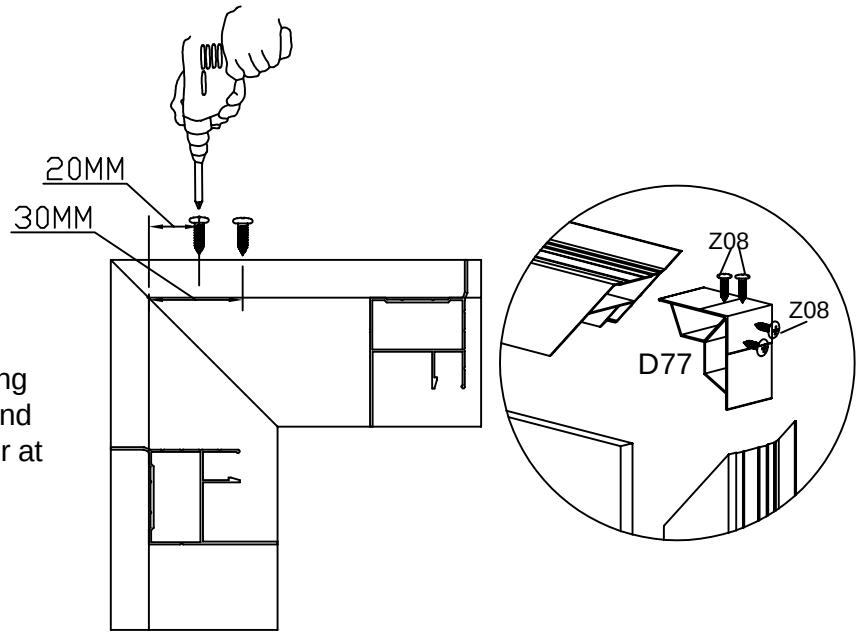


Del	NR	ANT
	H152	1
	D47-1	1
	S77 M4X50	2

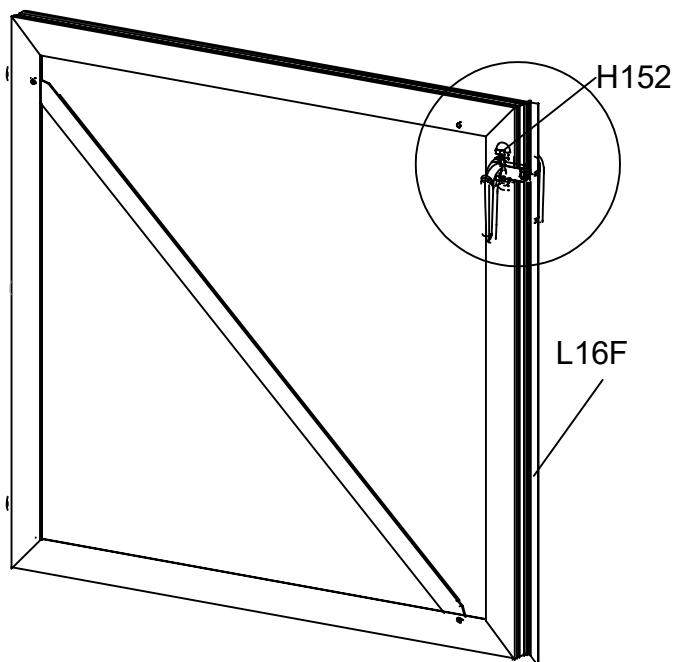


Etter å ha montert døren, fest håndtaket H152. Først, skyv D47 inn i hullet i døren, monter så H152. Når du installerer, sørg for at den lange "tungen" til H152-1 vender mot kanten av døren, og juster inn det firkantede hullet i H152-1/2 med D47 før du setter det inn. Fest den på plass med skrue S77, og til slutt, fest det dekorative dekselet.

Vær oppmerksom på installasjonsretningen

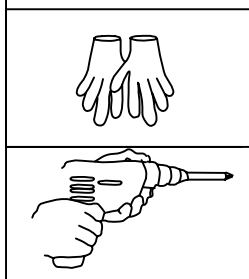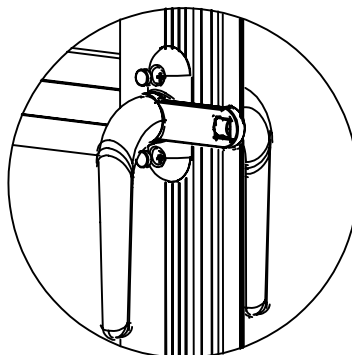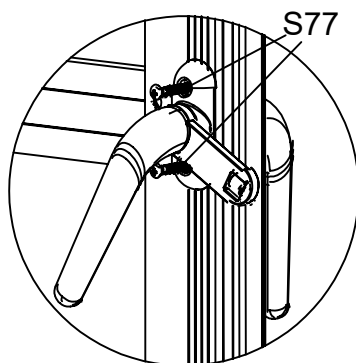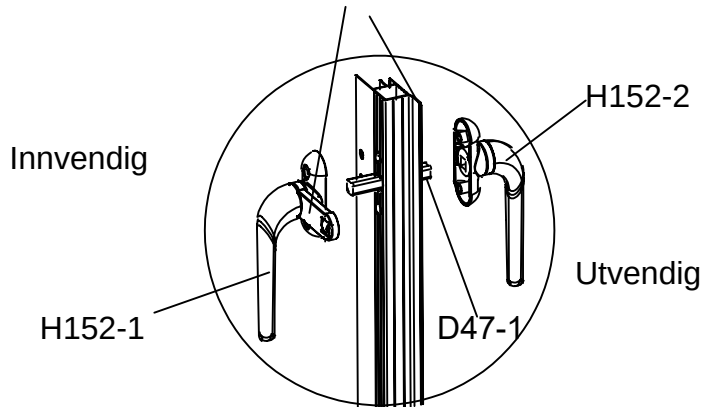







DEL	NR.	ANT.
	L15A	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S28 M4X10	4
	M02 M4	4
	Z02 Ø4X16D	10
	Y10	1

Montering av takluke







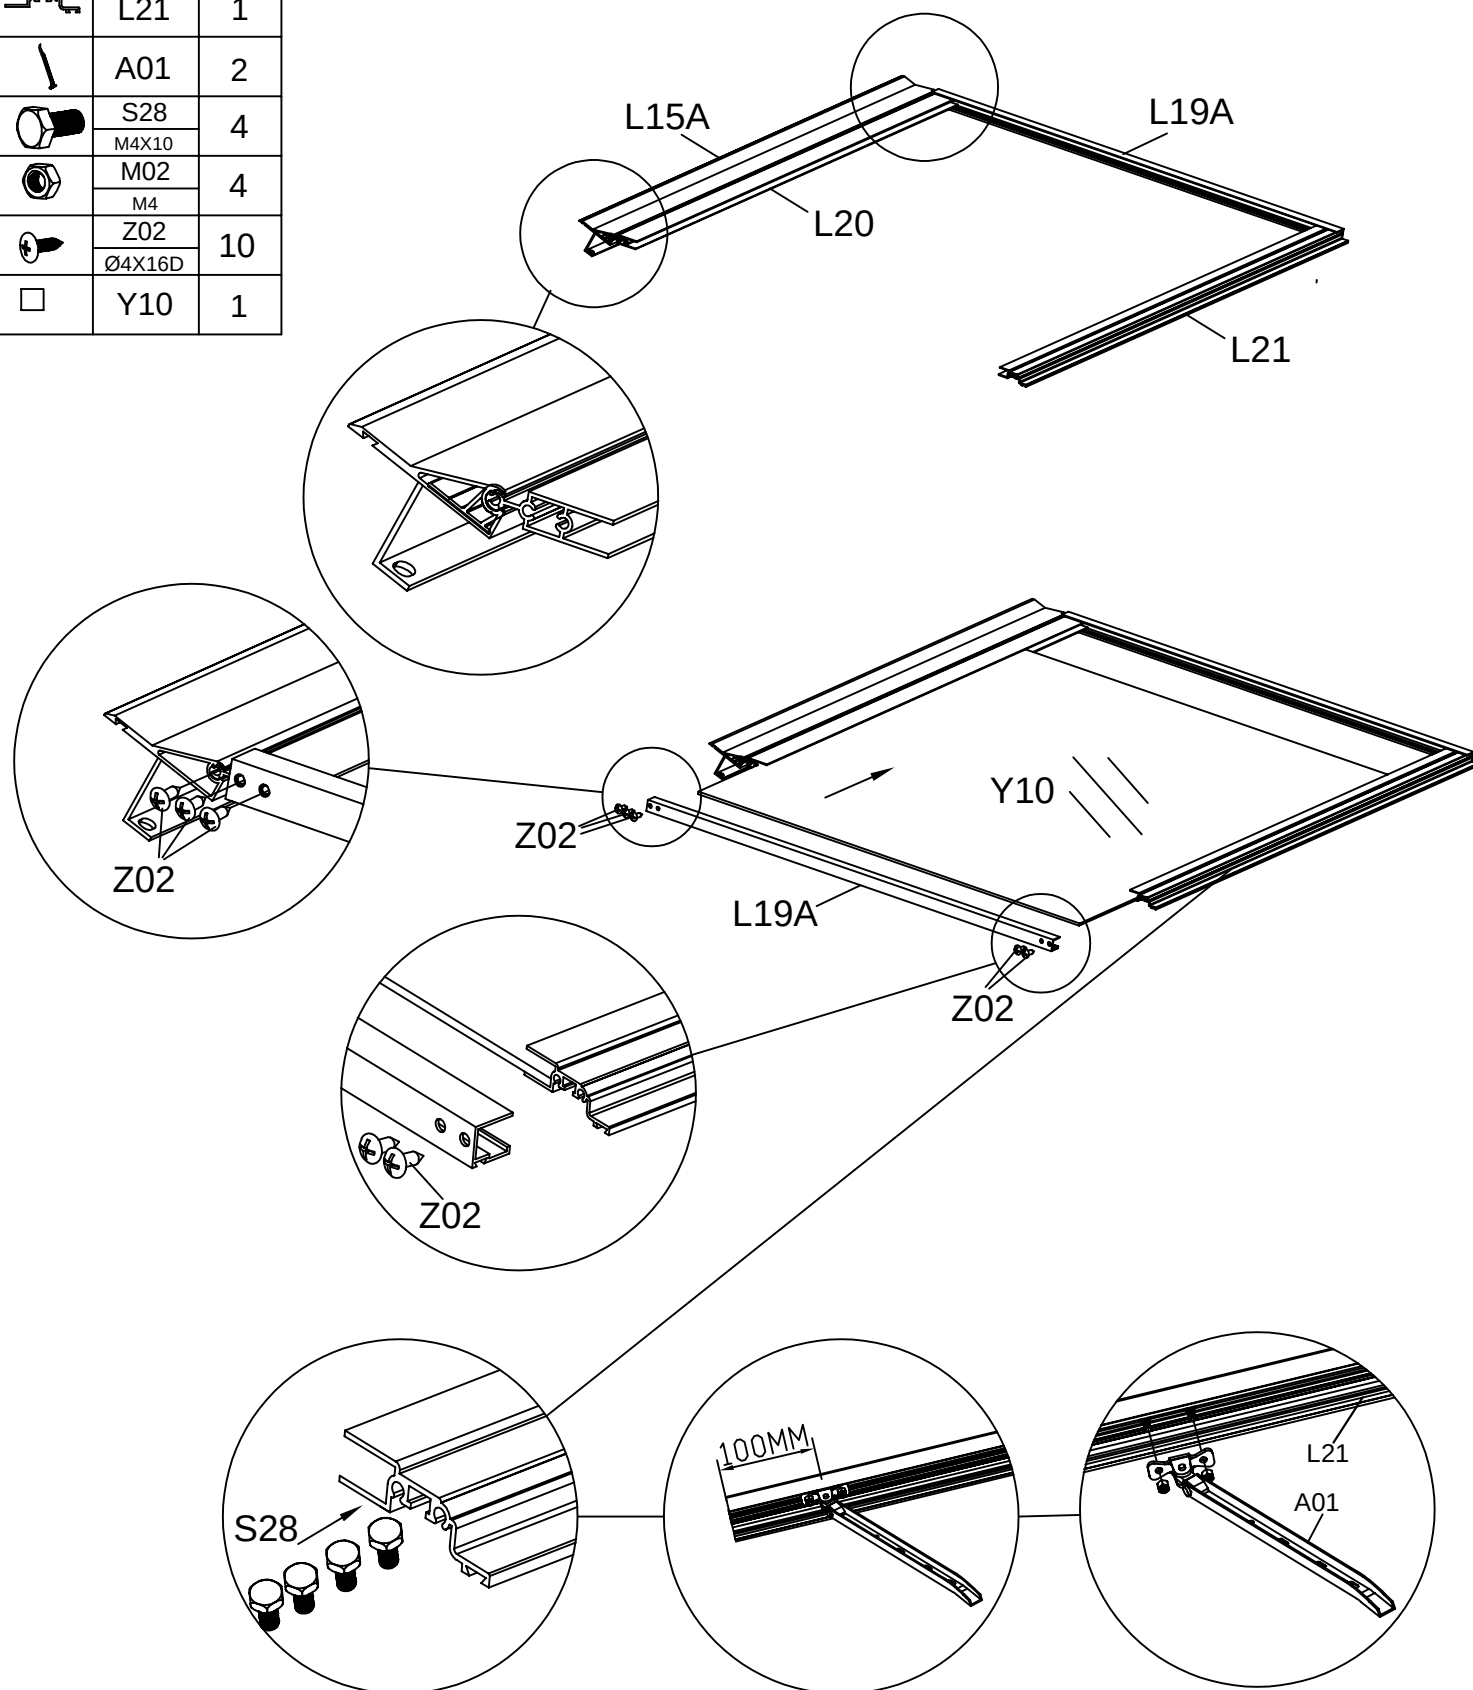


Monter A01(2 stk) på L21 med S28/M02,
La det være igjen 100mm på hver side


DEL	NR	ANT
	L08A	6
	L08B	6
	A52	2
	A53	2
	A54	6
	J42	4
	J54	6

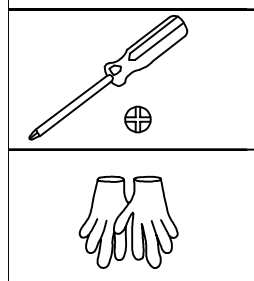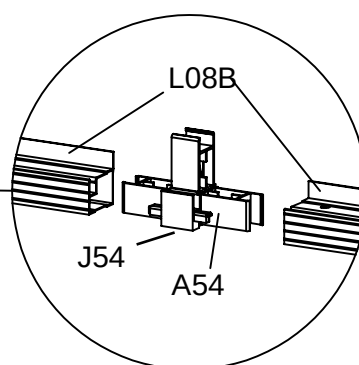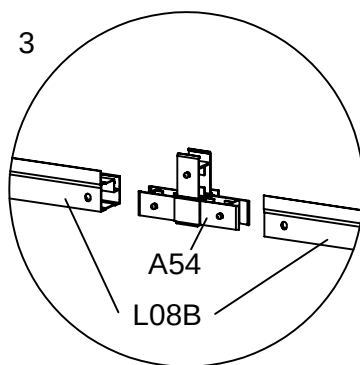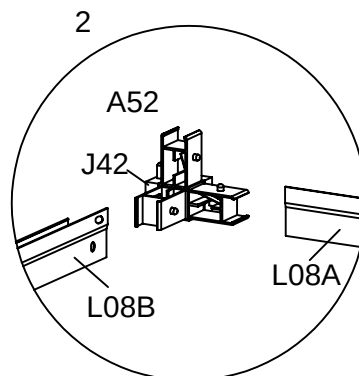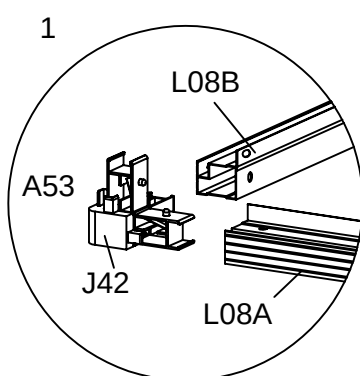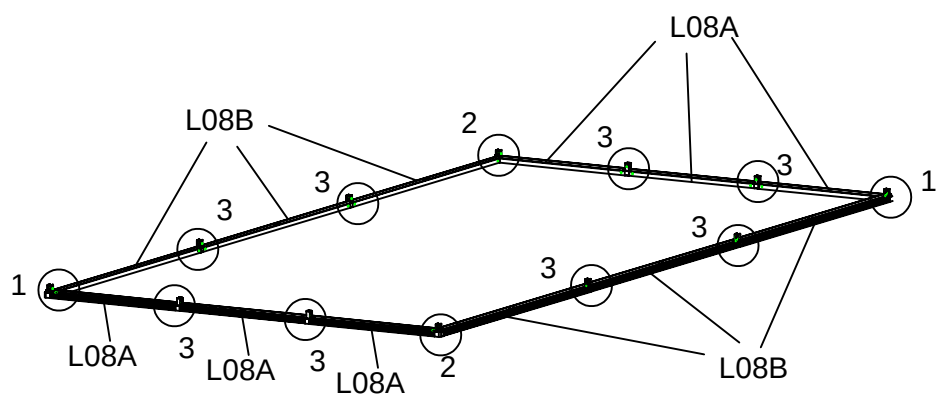


DEL	NR	ANT
	L01A	3
	L01E	1
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	S05 M6X10	4
	M03 M6	4

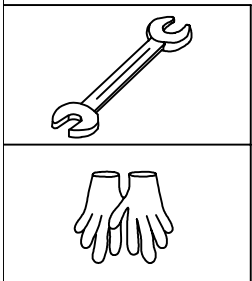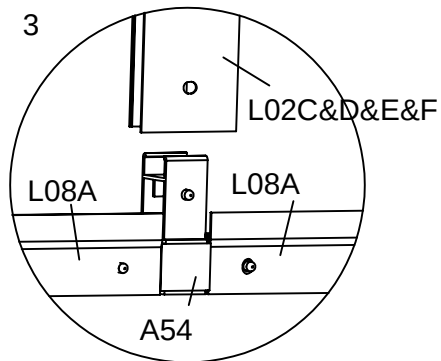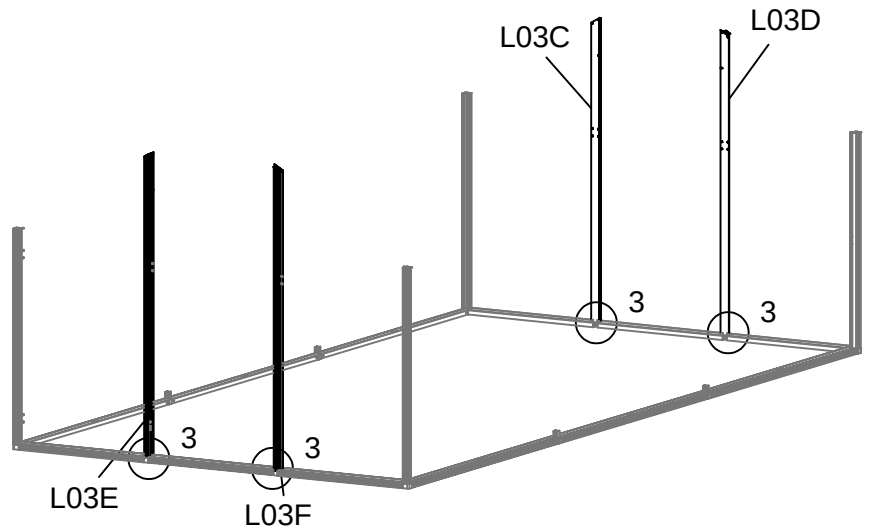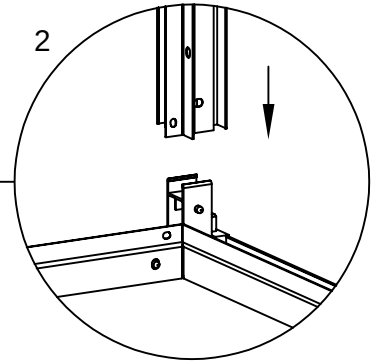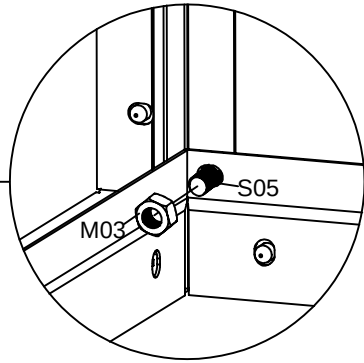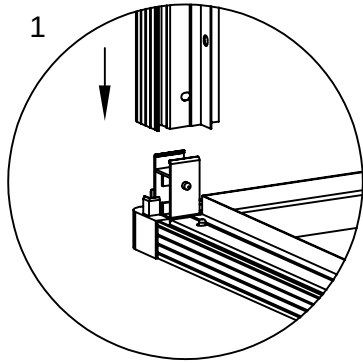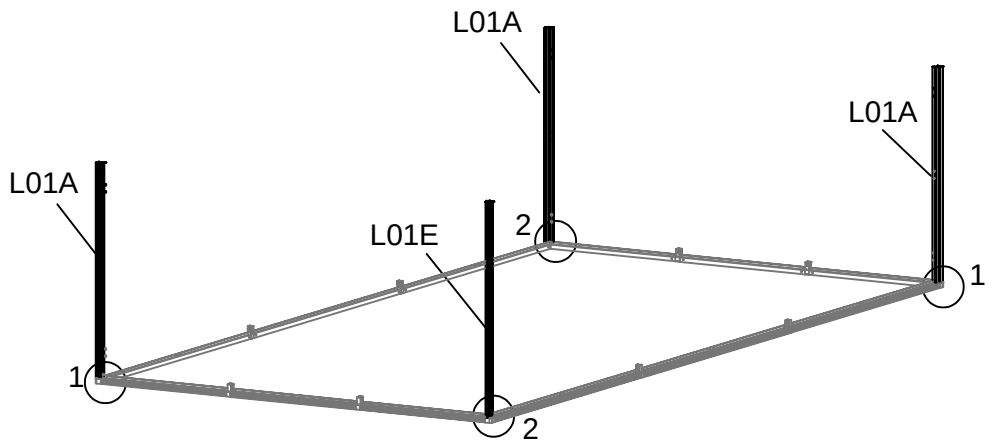











DEL	NR	ANT
	L11A	4
	L05A	5
	L07B	6
	A55	4
	A56	4
	J95	6
	S05 M6X12	30
	M03 M6	30

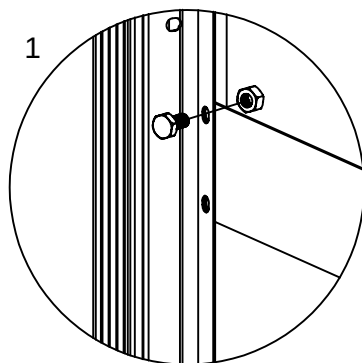

Lås S05 av med M03 i de øvre hullene i L05A.
La hullene nedenfor i L05A ligge klar for L04B.

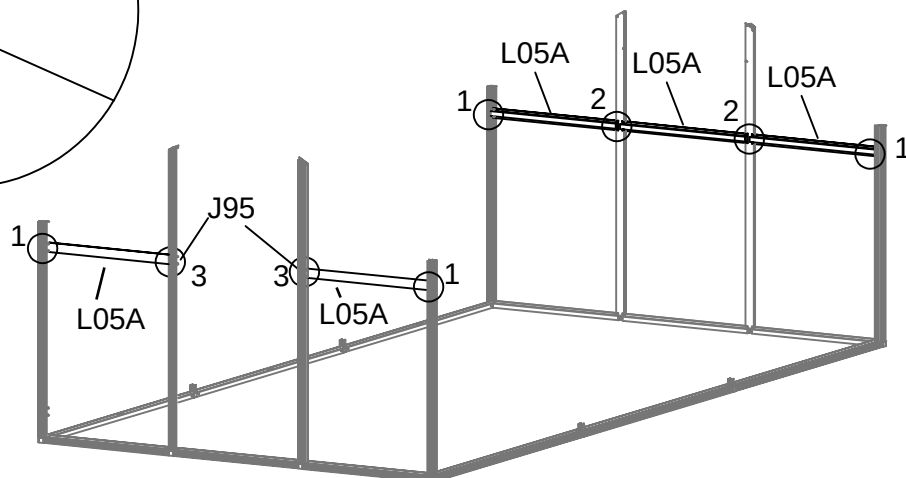


Sett J95 inn i L05A som vist

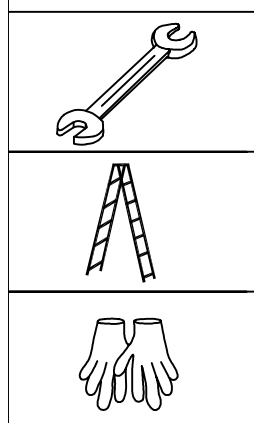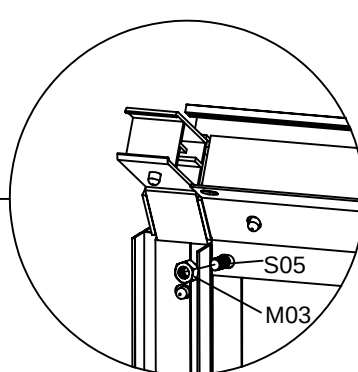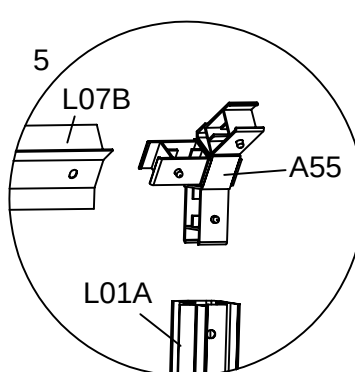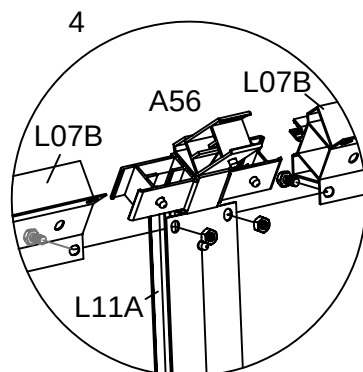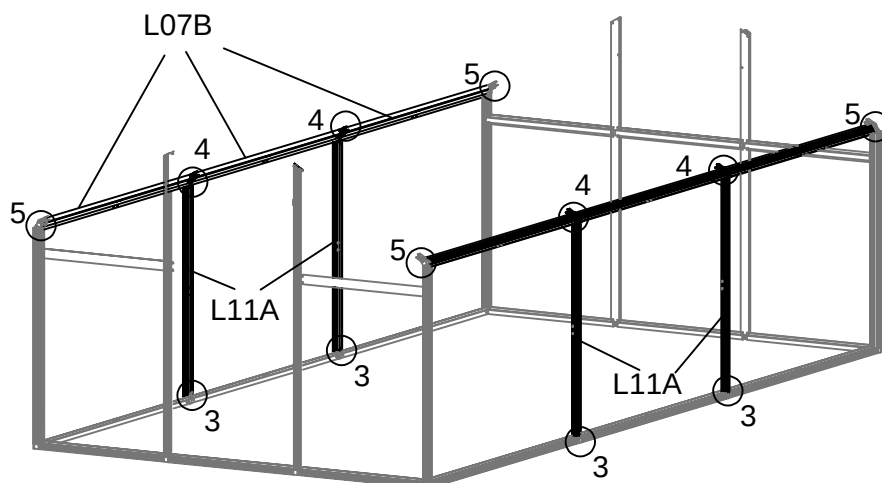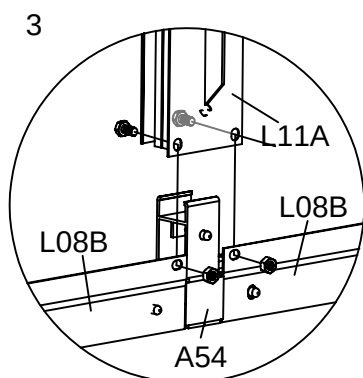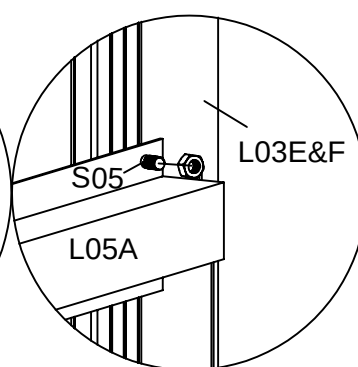
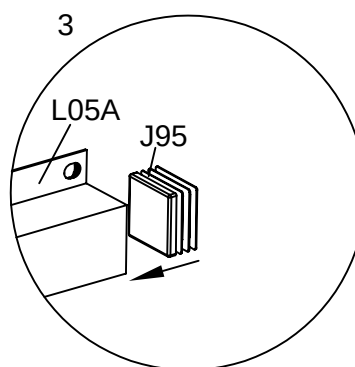
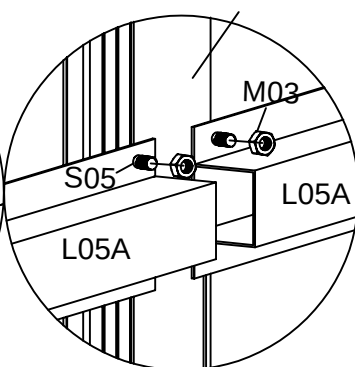
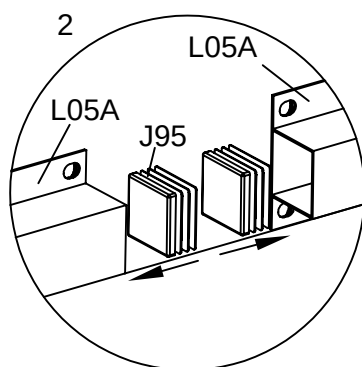


DEL	NR	ANT
	L04B	5
	Y5	5
	S05 M6X12	10
	M03 M6	10






Sett inn glass Y5 inn i kanalen på de loddrette profilene som vist under.
Mrk: Vi anbefaler på det sterkeste å benytte 1 eller 2 sugekopper ved håndtering av glassplater!

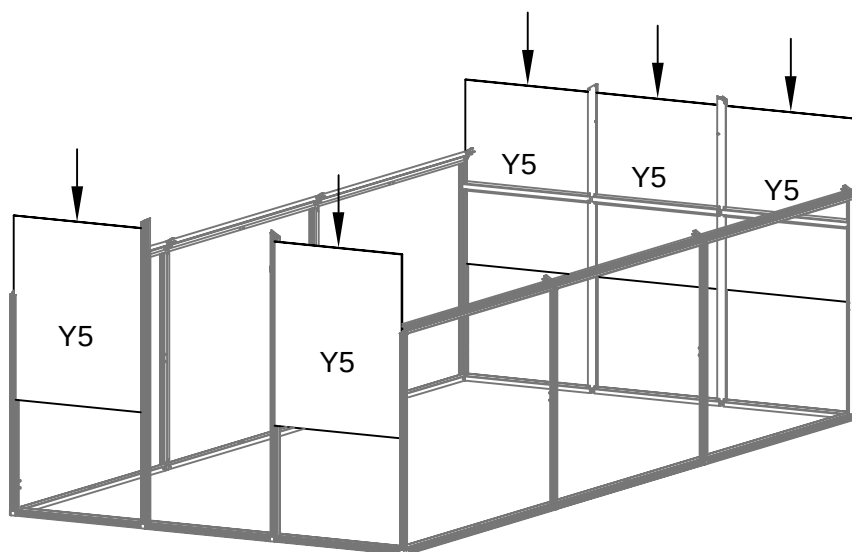





Sett L04B i hullene under L05A, bruk S05 & M03.

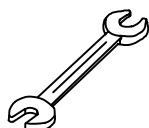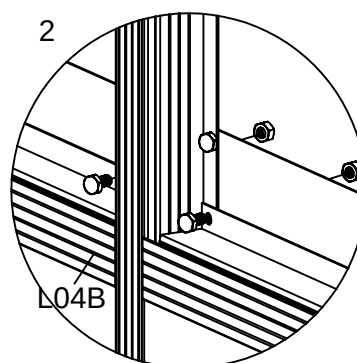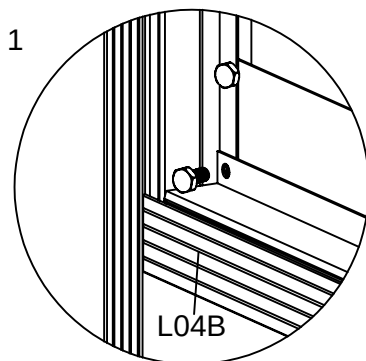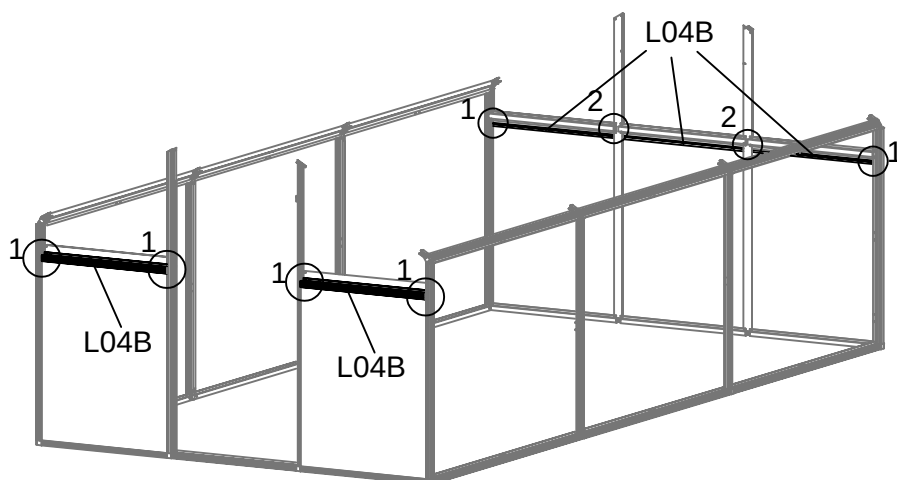

DEL	NR	ANT
	L05B	6
	L02A	6
	J95	8
	S05 M6X12	72
	M03 M6	72

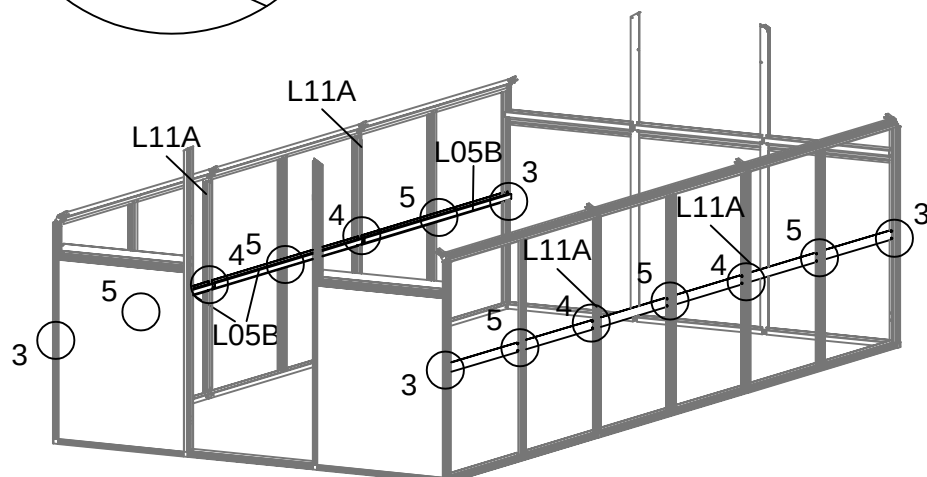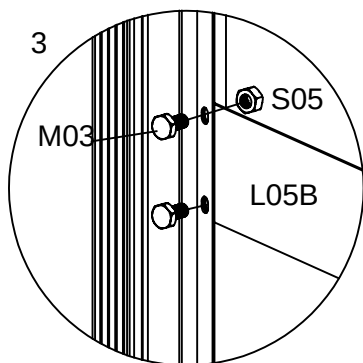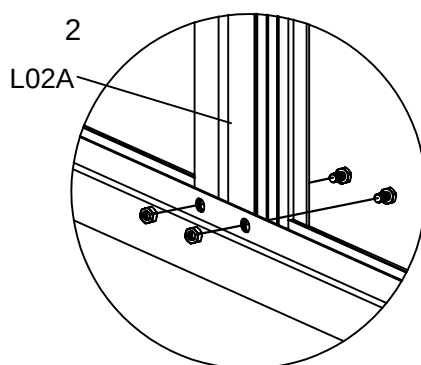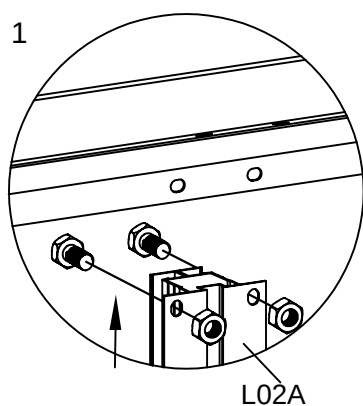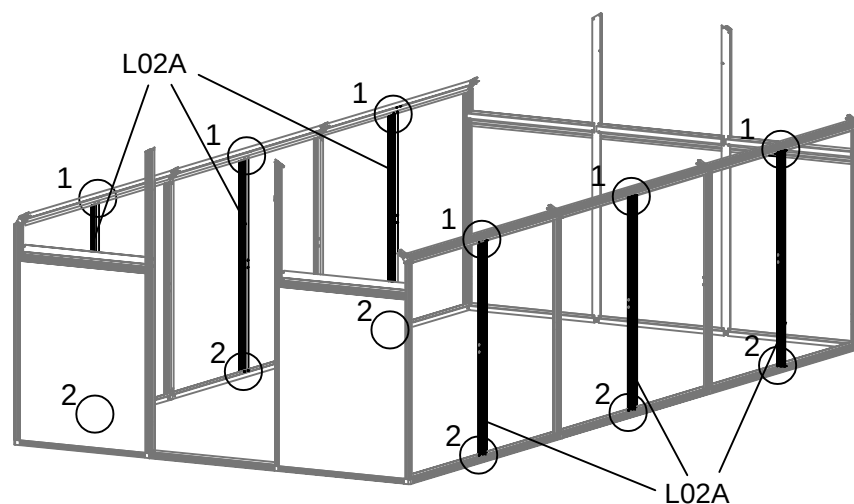





Sett J95 inn i L05B.

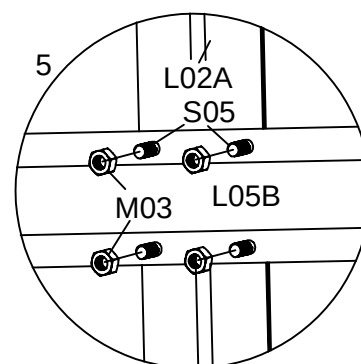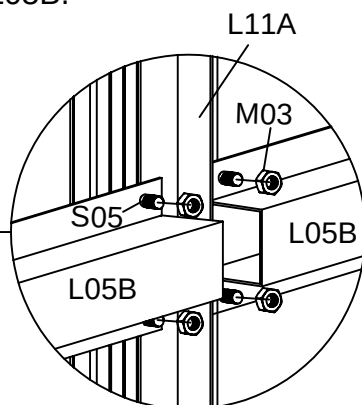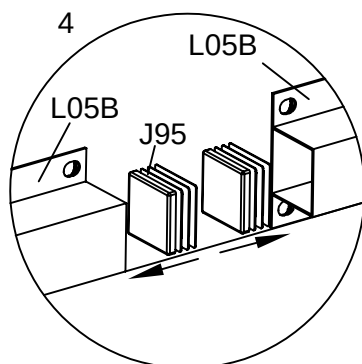


DEL	NR	ANT
	L03A	1
	Y6	12
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2

Sett inn panel Y6 som vist under








Mrk: Vi anbefaler på det sterkeste å benytte 1 eller 2 sugekopper ved håndtering av glassplater!

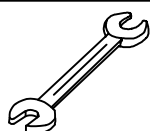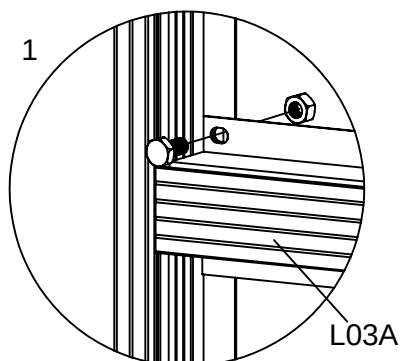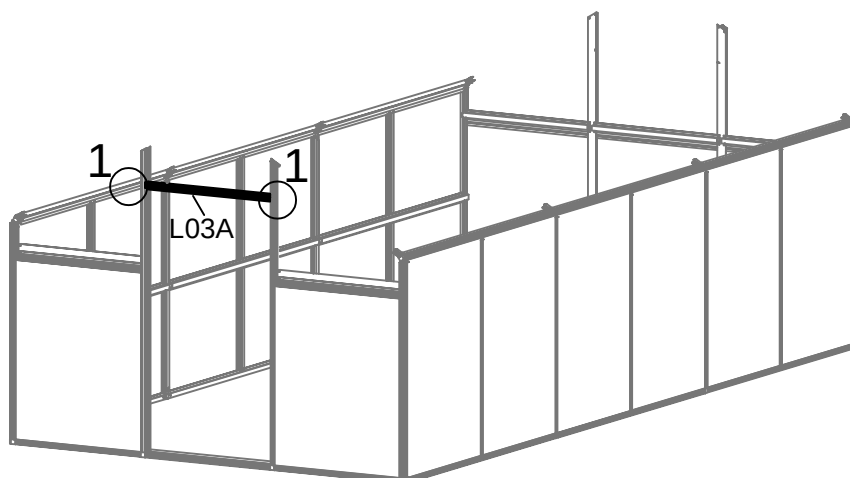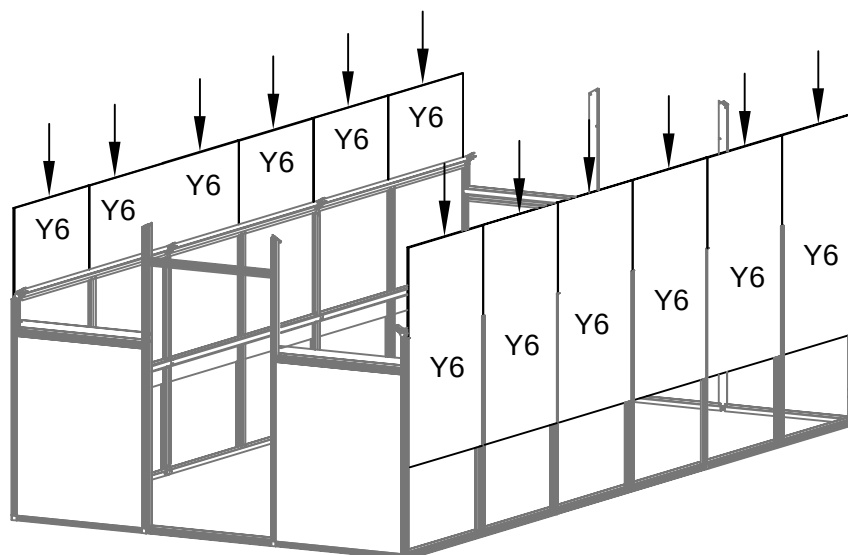








DEL	NR	ANT
	L01B	2
	L01C	2
	L11B	4
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	A55	2
	A56	2
	S05 M6X12	16
	M03 M6	16

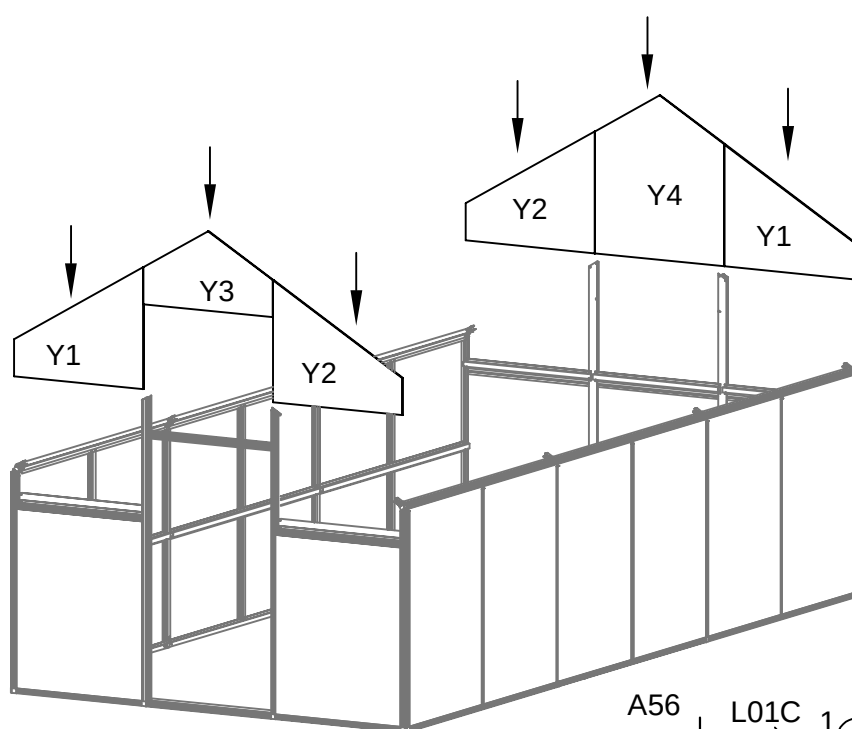

Sett inn panel Y1, Y2, Y3 & Y4 som vist under
Mrk: Vi anbefaler på det sterkeste å benytte 1 eller 2 sugekopper ved håndtering av glassplater!

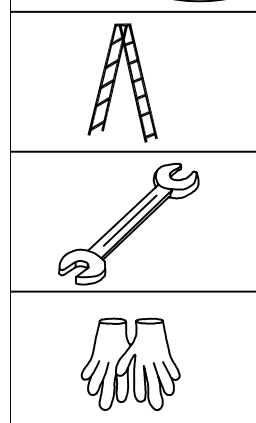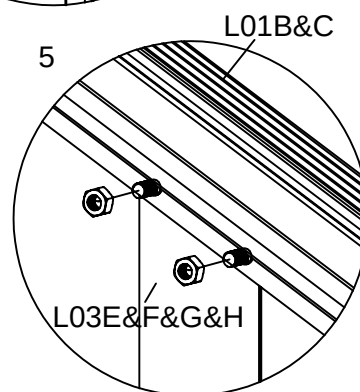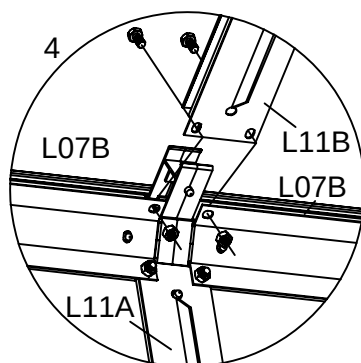
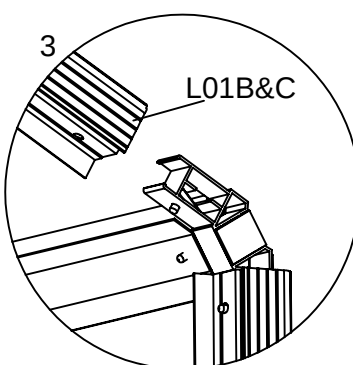
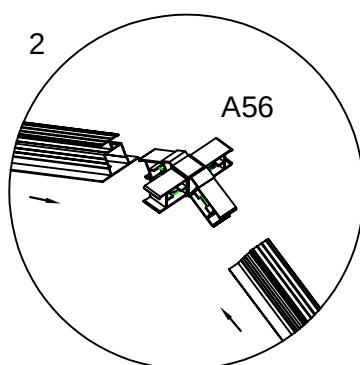
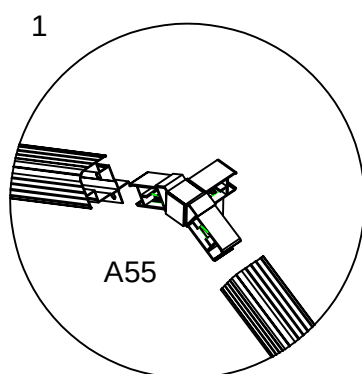
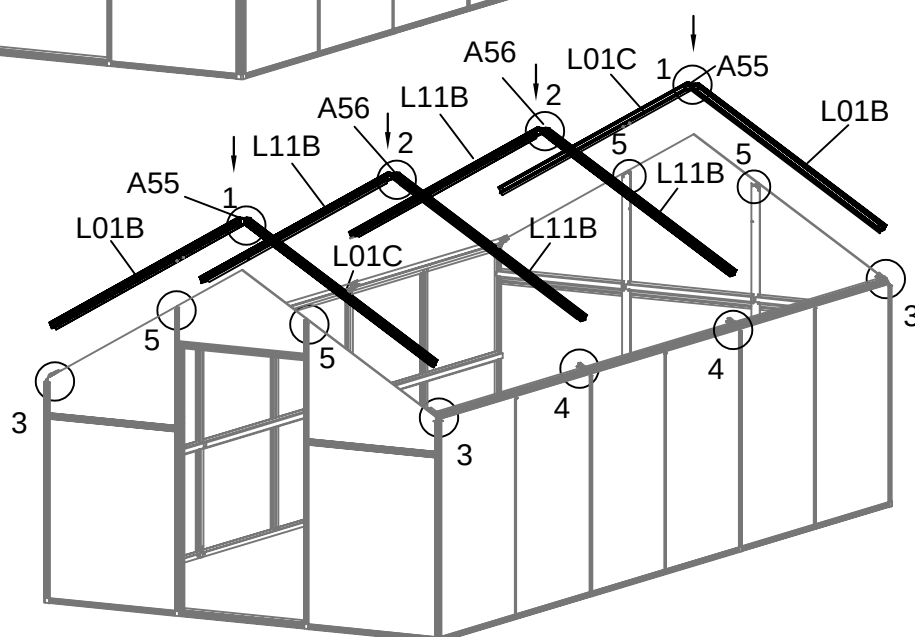


DEL	NR	ANT
	L02B	6
	L06B	3
	S05 M6X12	24
	M03 M6	24

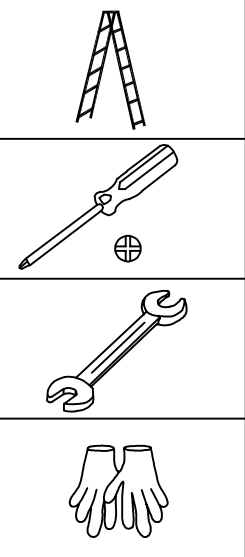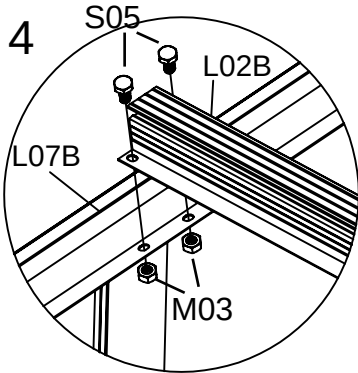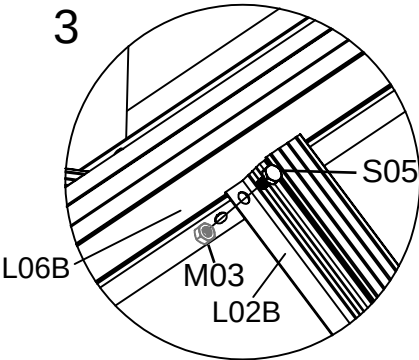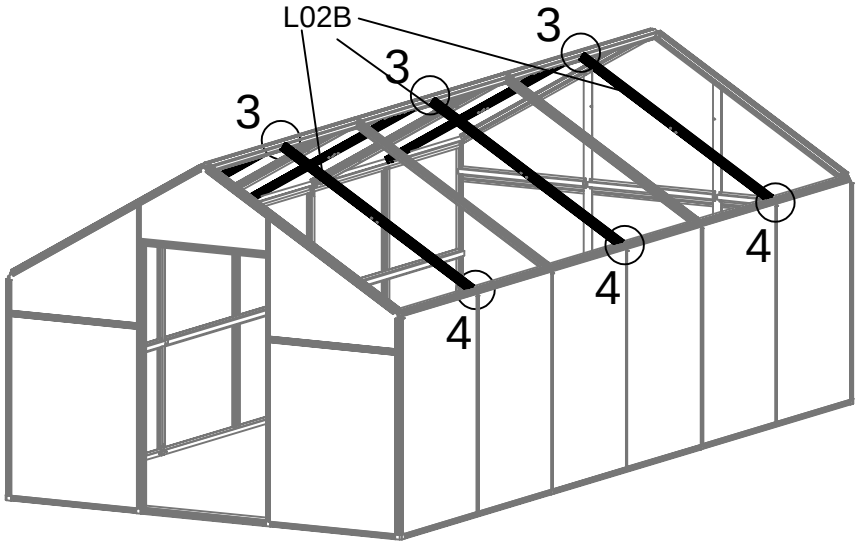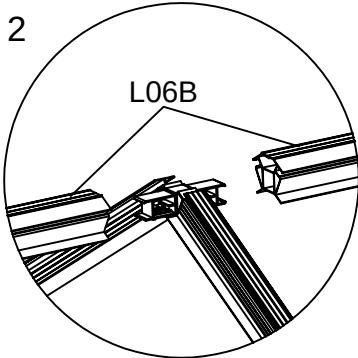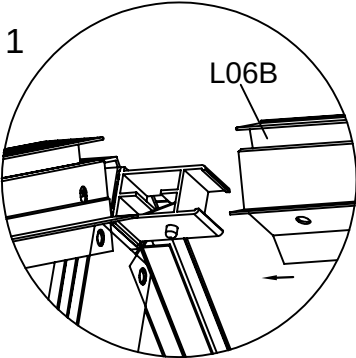
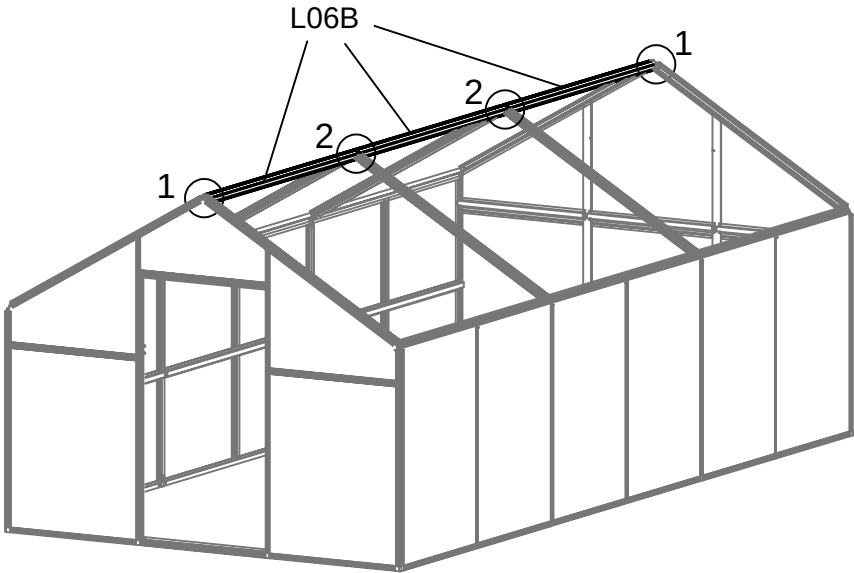


DEL	NR	ANT
	L22	12
	S05 M6X12	12
	M03 M6	12




Ved montering av L22, pass på før stramming av skruer og muttere at man skyver opp fra undersiden for å sikre at alt er rett før stramming.

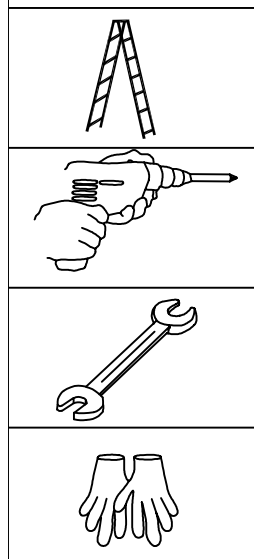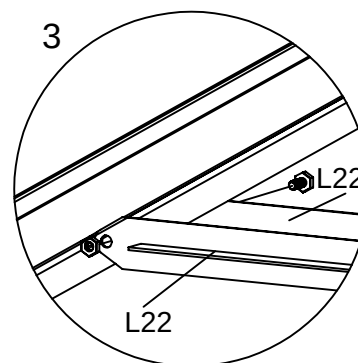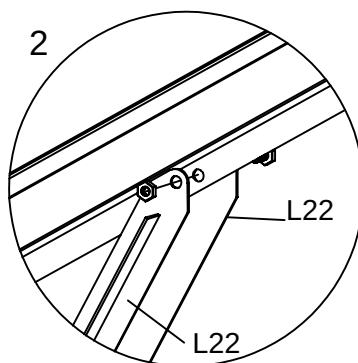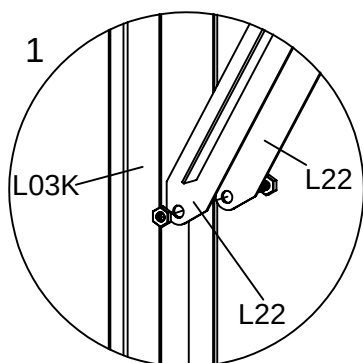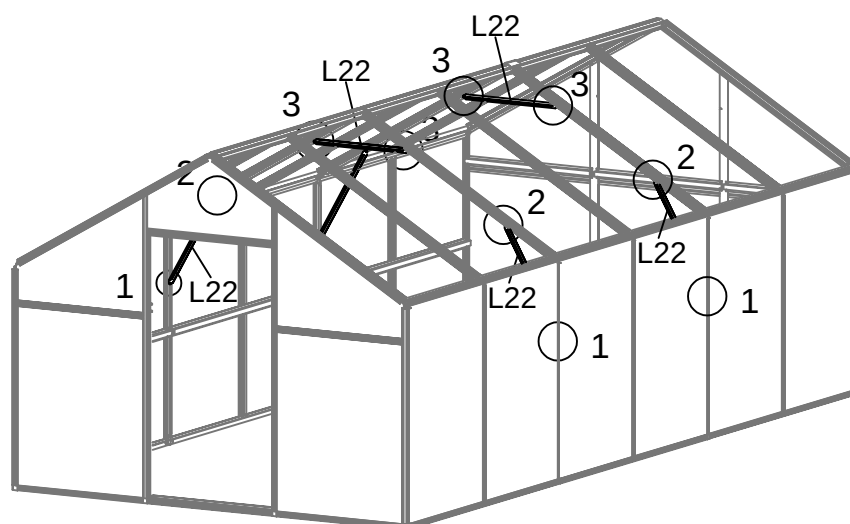



DEL	NR	ANT
	L05B	6
	J95	8
	S05 M6X12	48
	M03 M6	48

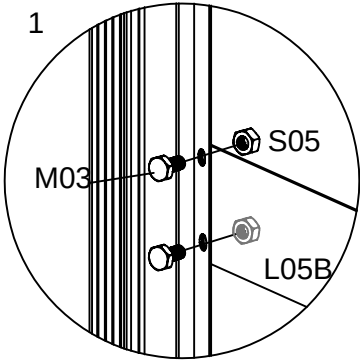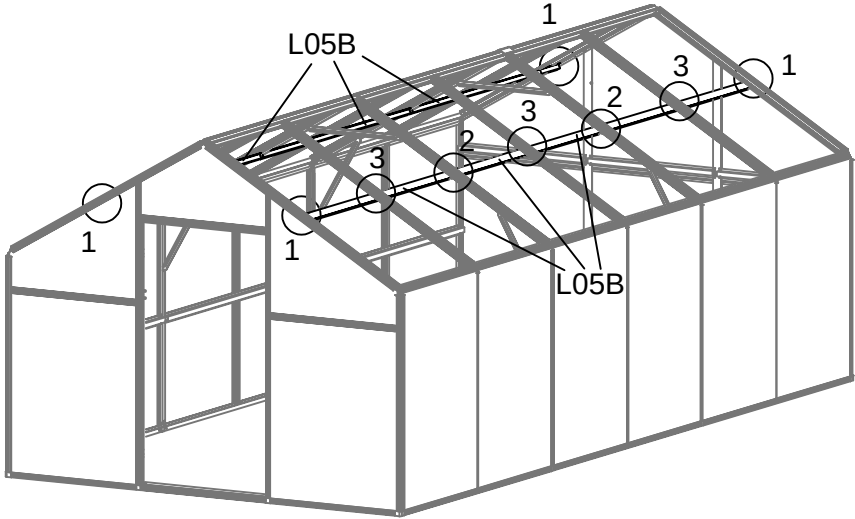

Sett J95 inn i L05B

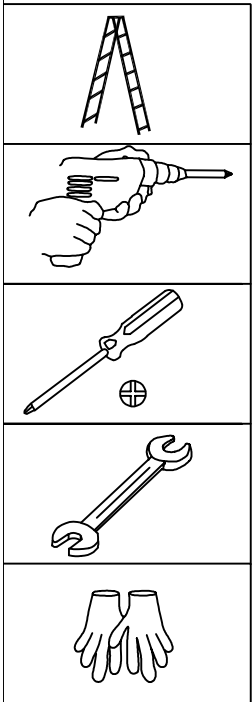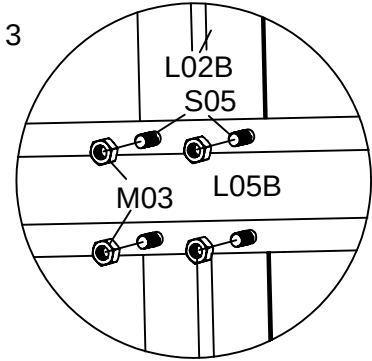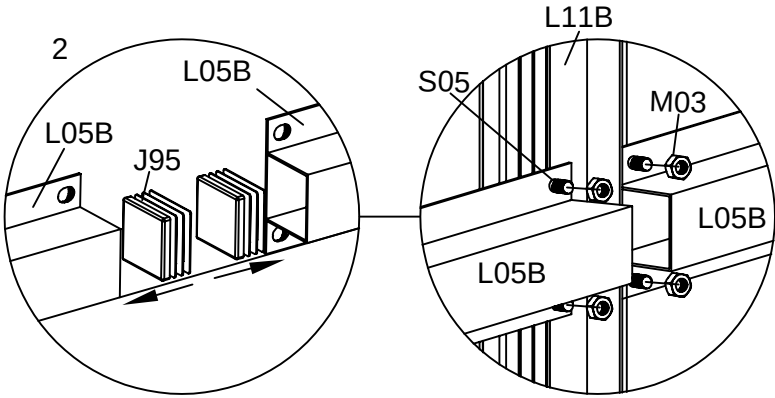


DEL	NR	ANT
	D26	2
	Takluke	6
	S11 M6X20	12
	Z08 M4.2X16	4

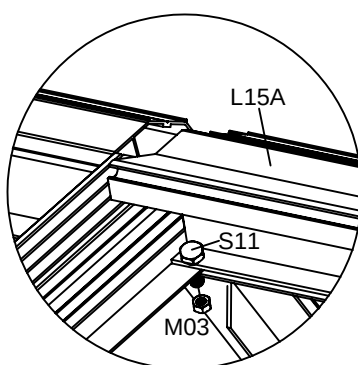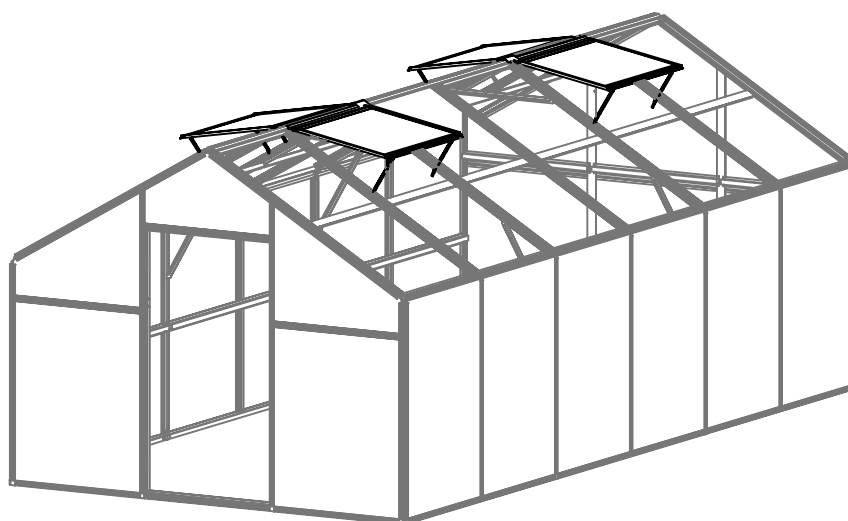


Legg loddrette striper med silikon ned langs profil L11B & L02B FØR montering av L15A for tetting.




1

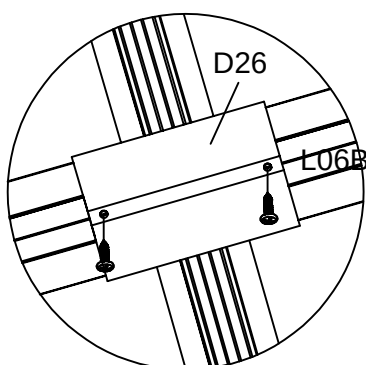



Bruk den medfølgende silikonen på undersiden av D26 der det er behov, samt i skruehull og på skruene for tetting.

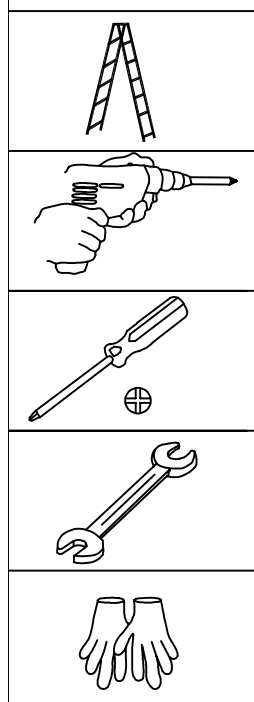




DEL	NR	ANT
	L04B	6
	A03	6
	A04	6
	S05 M6X12	24
	M03 M6	24
	S11 M6X20	12
	Y7	6
	Y8	6

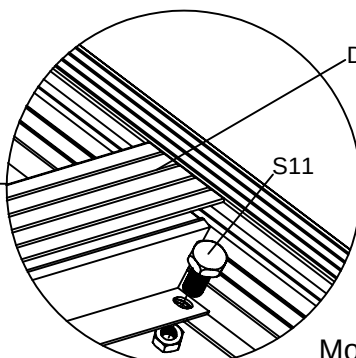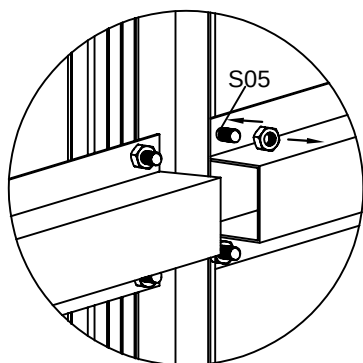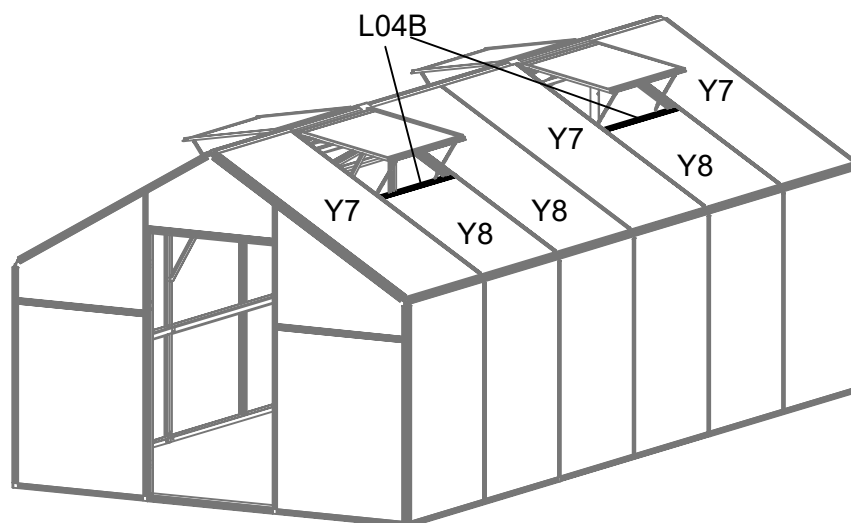


Monter L04B der du valgte å plassere takluke.
Bytt ut S05 med S11, monter L04B, L05B
& L02B/L11B med S11 & M03.

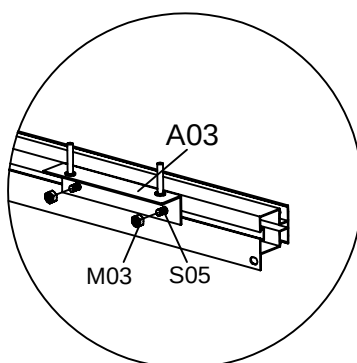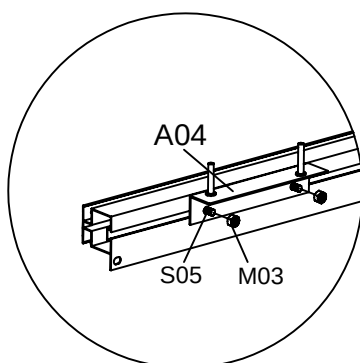



Monter A03 & A04 med S05 / M03, juster dem for å
tilpasse til A01

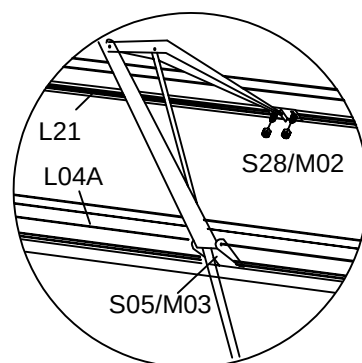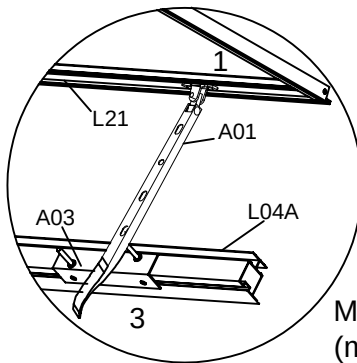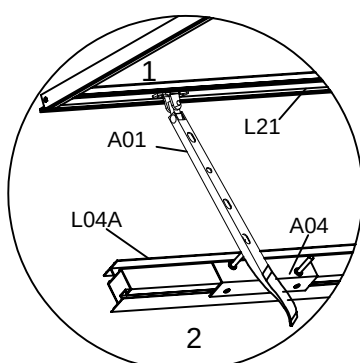






Monteringstips for automatisk åpner
(medfølger ikke)








DEL	NR	ANT
	H63	6
	L09B	6
	D25	4
	Z17	12
	M4.8X16	
	S27	24
	M5X12	
	S05	8
	M6X12	
	M03	8
	M6	

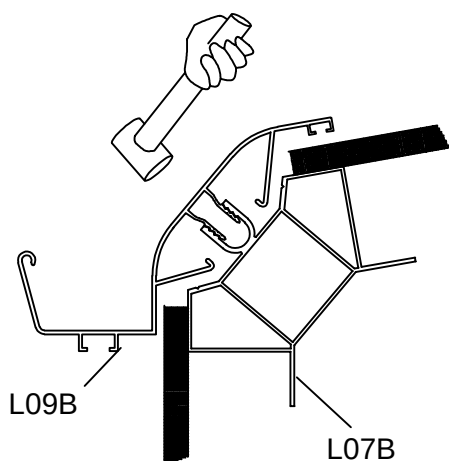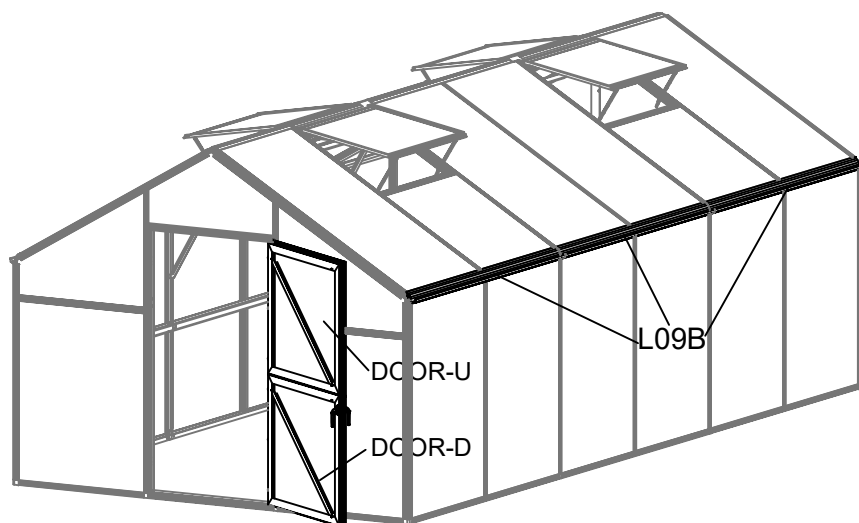

Når polycarbonat og glass er monteret, bank forsigtig med en gummi klubbe på profil L09B for å feste den.

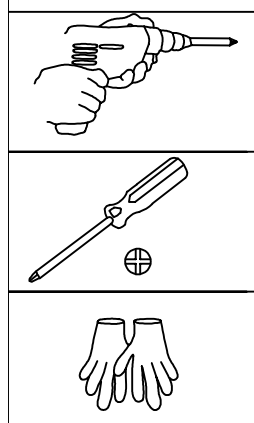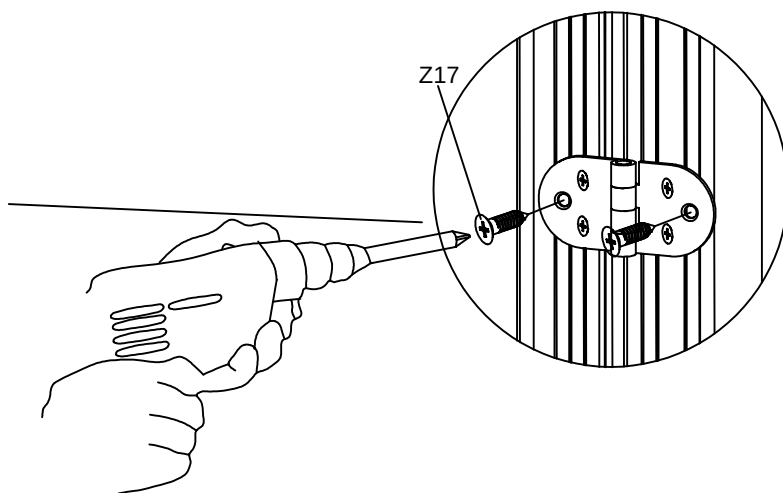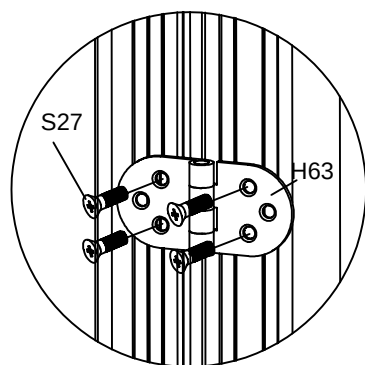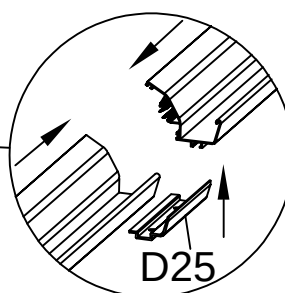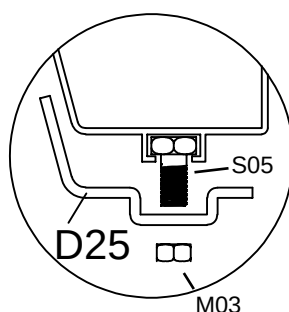

DEL	NR	ANT
	J52	2
	J53R	2
	J53L	2
	J94	4
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X16D	4

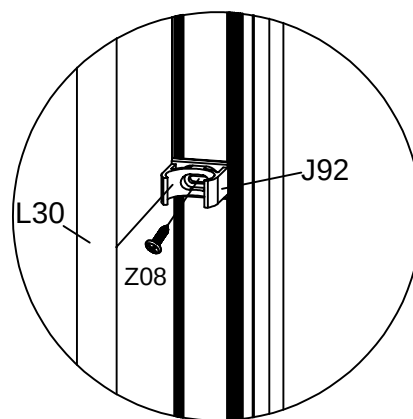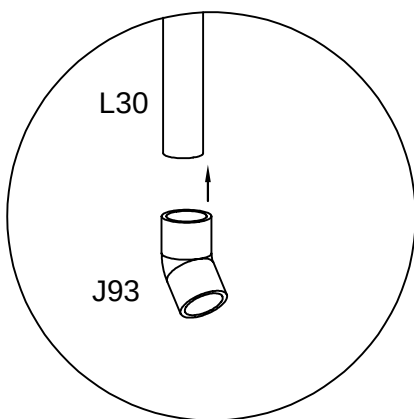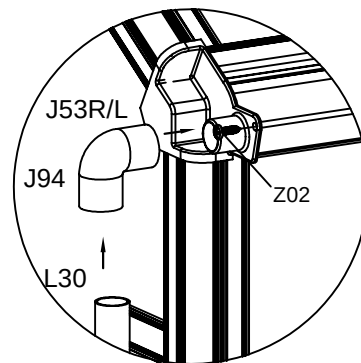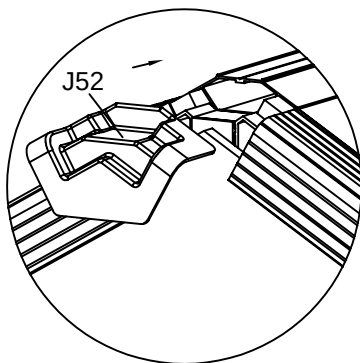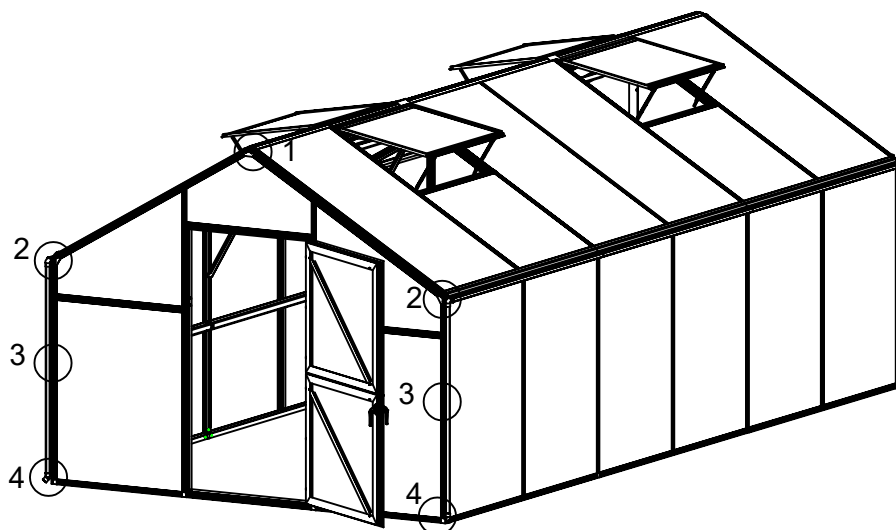

Bruk lim eller silikon mellom L30 og J93 for å unngå lekkasje (ikke inkludert).

Bor et hull i L01A & L01E, omtrent 3mm diameter og 700mm opp fra bunnen. Monter J92 nedløpsrør brakett med Z08-skruer og klips deretter L30-nedløpsrøret i J08-braketten.

