


Monteringsanvisning

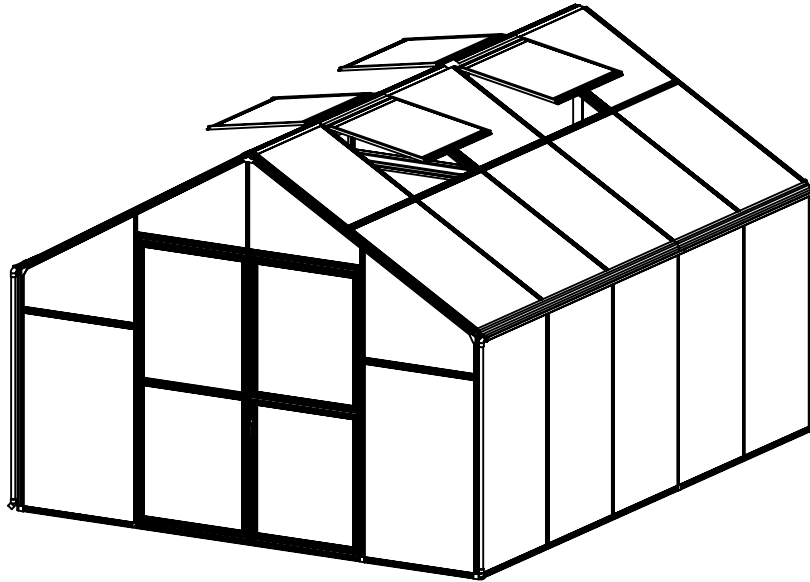

Artikkelnummer	Produktmål (L*W*H)	Pakkeliste							
		AL No.1	AL No.2	AL No.3	AL No.4	PC No.1	PC No.2	Glass No.1 (Polywood Case)	Glass No.2 (Polywood Case)
400811	326*406*248CM	1CTN	1CTN	1CTN	1CTN	1CTN	1CTN	1PKG	1PKG

Modell: 400811/GT405

Mål(LxWxH):326x406x248cm

Viktig: Dette er et hobbydrivhus, det vil ikke være 100% tett fra ytre påvirkninger som regn og snø.

Pass på å plassere drivhuset der det er minst påvirket av vind


Innhold

1. Monteringstips	Side 1
2. Produktegenskaper	Side 1 - 2
3. Deleoversikt	Side 3 - 9
4. Montering av sokkel	Side 10-12
5. Montering av dør	Side 13 - 15
6. Montering av Takluke	Side 16
7. Montering av rammeverk, glass og polycarbonat	Side 17 - 31

Montering og vedlikeholdsråd


1. For sikkerhets skyld anbefaler vi pådet sterkeste at produktet blir montert av minst to personer.
2. Noen deler har skarpe kanter. Vær forsiktig når du håndterer komponenter. Bruk alltid hansker, sko og vernebriller under montering. Vi anbefaler å bruke sugekopp ved håndtering og montering av glass(medfølger ikke).
3. IKKE klatre eller stå på taket, tunge gjenstander skal ikke lene seg mot drivhuset.
4. Hold tak og takrenne ren for snø, skitt og blader. Store mengder snø på taket kan skade produktet, og gjøre det utrygt å stå under eller i nærheten.
5. Når produktet trenger rengjøring, bruk et mildt oppvaskmiddel og skyll med kaldt rent vann. Ikke bruk aceton, rengjøringsmiddel eller andre spesielle vaskemidler for å rengjøre panelene.

Vedlagt verktøy:

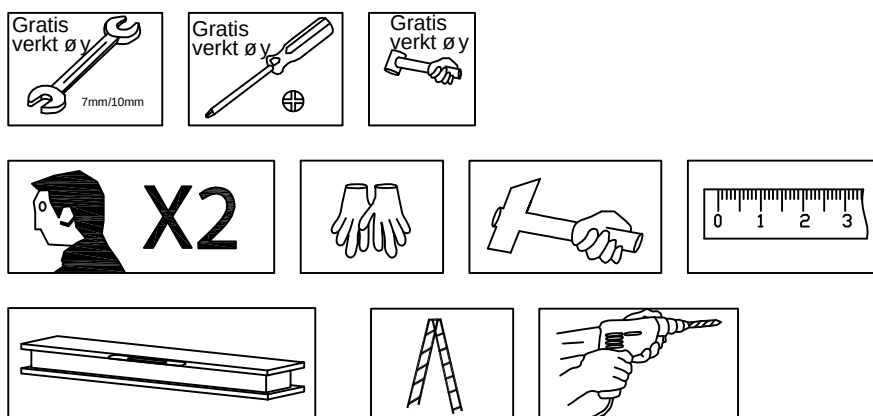


Funksjoner og egenskaper:


1. Sammenlignet med tradisjonelle veksthus kommer dette huset med mange spennende produktegenskaper og vesentlige forbedringer. Ekstra solide firkantørformede aluminiums profiler gjør huset godt egnet til å tåle ytre påvirkninger som regn, vind og snø.




2. Enkel og rask montering.

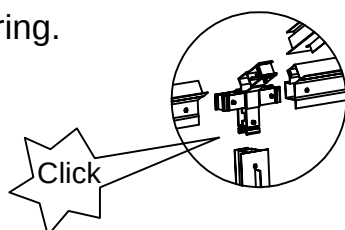


3. Den sterke to-delte takrennen kommer med et integrert nedløp, slik at man kan samle opp regnvann.

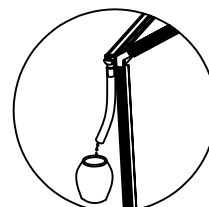

4. Drivhuset kan enkelt forlenges 1.6m i lengderetning. Selv etter at huset er montert.
5. Ekspansjonsbolter og braketter for feste i betong er inkludert som standard. Dette for å sikre best mulig forankring av huset.
Alternativt kan du benytte de medfølgende brakettene for å feste huset til et underlag av tre (treskruer medfølger ikke).

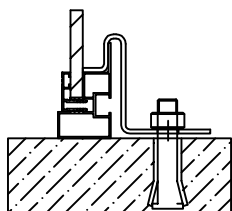


Ekspansjonsbolt
i betong

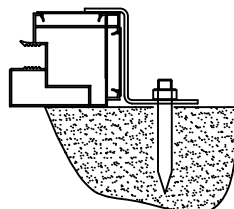


Jordspyd mot plen

6. Manuelle vindushasper er inkludert som standard til ventilasjonsvindue. Man kan også kjøpe automatiske vindusåpnere som ettermonteres.

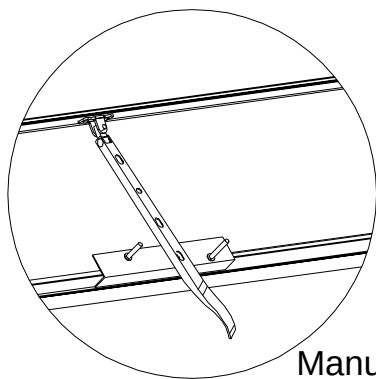


Manuell åpner

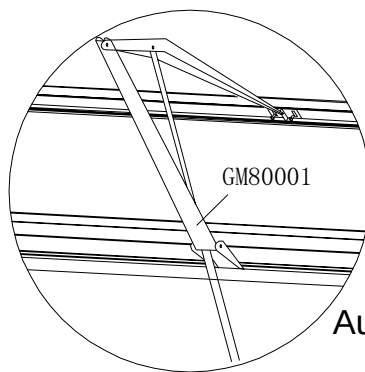

Automatisk åpner

7. Polycarbonatplatene kommer en UV behandlet side. Pass på at du vender siden med hvit plastfilm mot solen (fjern plastfilmen før montering av platene).

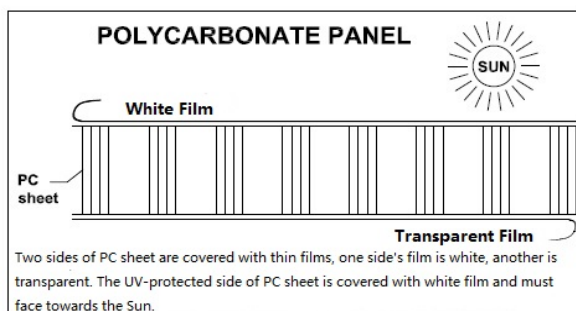


VIKTIG:




Glasslister brukes ikun der glass monteres.

400811/GT405(ALU. BOX NR. 1)

	DEL	NR	ANT
1		L02B	4
2		L02D	1
3		L05C	4
4		L06C	1
5		L07C	2
6		L08C	2
7		L09C	2

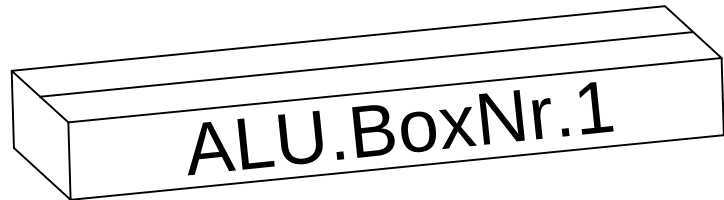


	DEL	NR	ANT
1		L01B	2
		L01C	2
4		L03C	1
		L03D	1
		L03E	1
		L03F	1
5		L03B	1
6		L05B	2
7		L08B	2
8		L16A	1
		L16B	1
		L16C	1
		L16D	1
9		L16E	1
		L16F	1
		L16G	1
		L16H	1
10		L17	1
		L18A	2
11		L18B	1
		L18C	1
12		L23A	4

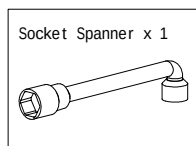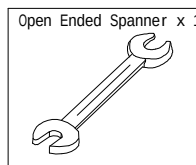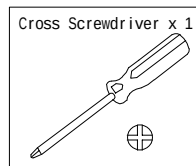

DEL	NR	ANT
	A52	2
	A53	2
	A54	4
	A55	6
	D77	12
	D07	12
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	H63	9
	S05 M6X12	148
	S11 M6X20	8
	M03 M6	156
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S26 M5X12	5
	S27 M5X12	36
	S08 M8X60	12
	Z08 M4.2X16	56
	Z02 Ø4X16D	24
	Z17 M5X12	18


400811/GT405 (ALU. BOX NR. 2)

DEL	NR	ANT
	J42	4
	J53R	2
	J53L	2
	J52	2
	J54	4
	J94	4
	J93	4
	J92	4
	J95	4

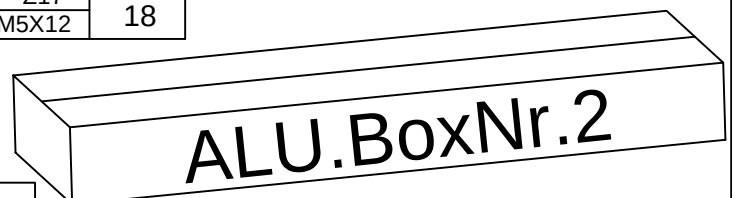

400811/GT405(ALU. BOX NR. 3)


	DEL	NR	ANT
1		L01A	2
		L01D	1
		L01E	1
2		L02A	4
3		L02C	1
4		L04A	6
5		L04B	6
6		L05A	2
7		L08A	4
8		L15A	2
9		L19A	4
		L20	2
		L21	2
10		L30	4

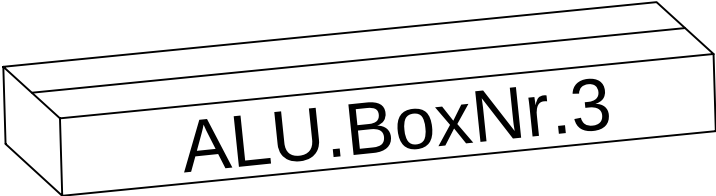

400811/GT405(ALU. BOX NR. 4)


	DEL	NR	ANT
1		L02A	2
		L11A	2
2		L02B	2
		L11B	2
3		L04A	4
4		L05B	4
5		L05E	3
6		L06B	1
7		L07B	2
8		L08B	2
9		L09B	2
10		L15A	2
11		L19A	4
		L20	2
		L21	2

DEL	NR	ANT
	A54	2
	A56	3
	D07	4
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	D26	1
	D25	2
	D129	6
	S05 M6X10	124
	S11 M6X20	8
	M03 M6	108
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S08 M8X60	4
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	20
	J54	2
	J95	8

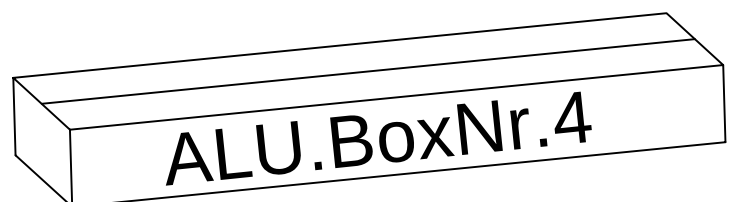


Tak - Polycarbonat

DEL	NR	ANT
	Y7	4
	Y8	6
	Y10	2

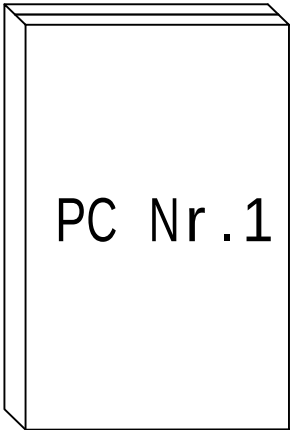


Tak - Polycarbonat

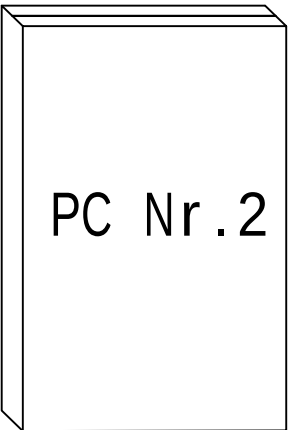


DEL	NR	ANT
☐	Y7	2
☐	Y8	4
☐	Y10	2

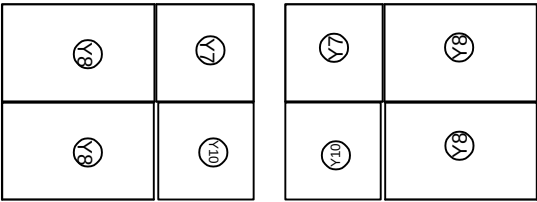






400811/GT405(Glasskasse BOX NR. 1)

Sidevegg - glass

Polywood Case

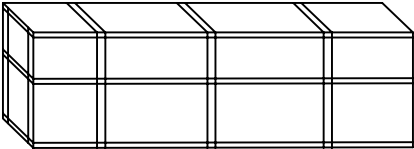

DEL	NR	ANT
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	6
	Y6	6
	Y9	2
	Y11	2
	Y13	1
	Y14	1

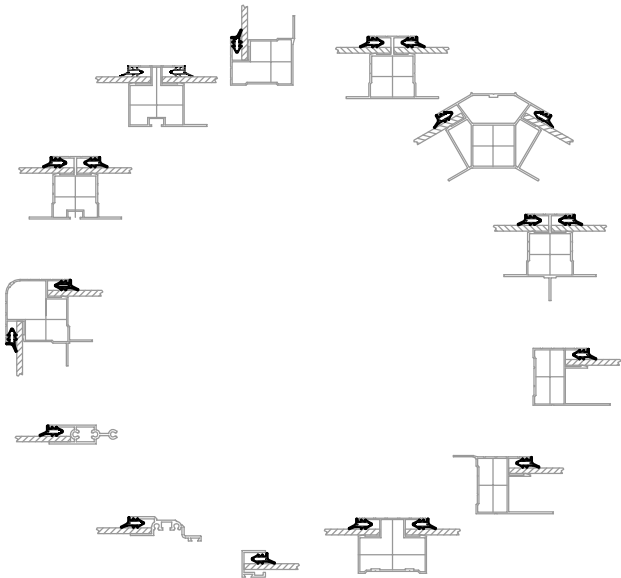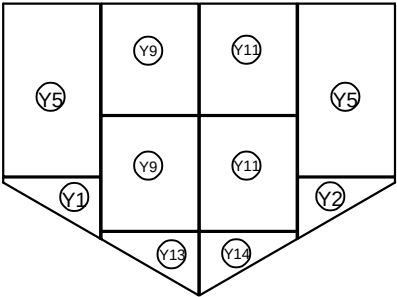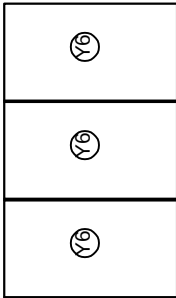
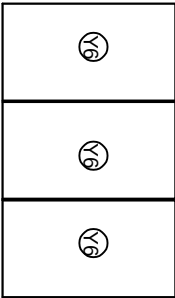
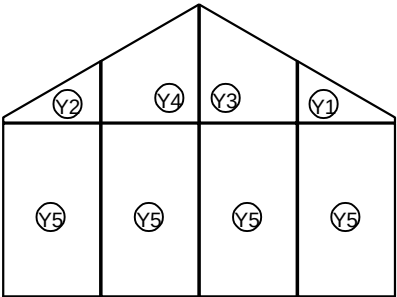


DEL	NR	ANT
	J108	87M

Sidevegg - glass




DEL	NR	ANT
	Y6	4

Polywood Case








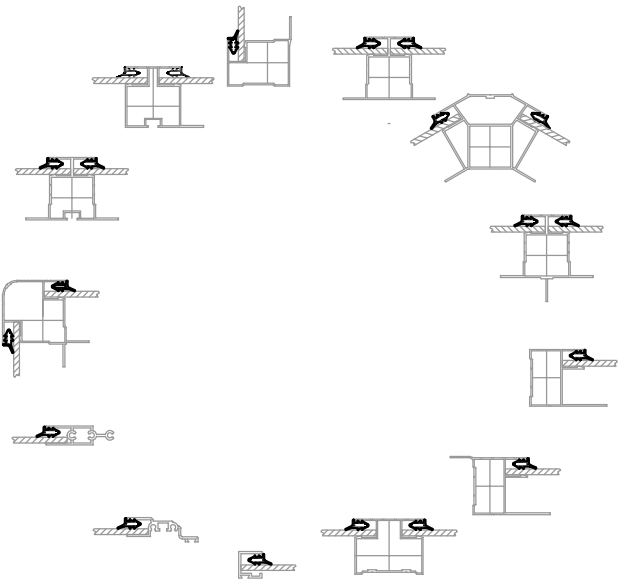
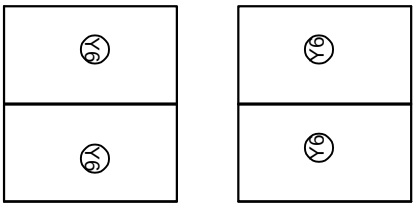
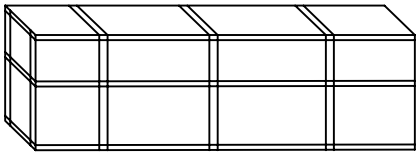




DEL	NR	ANT
	J108	14.9M

Tak

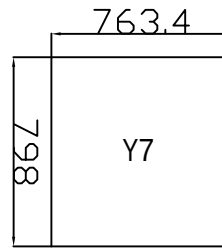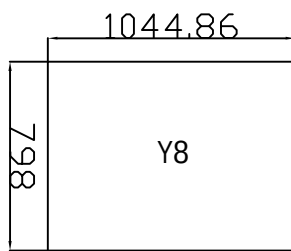
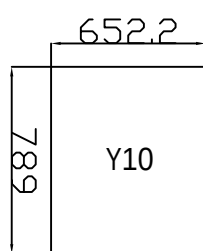


Sidevegg

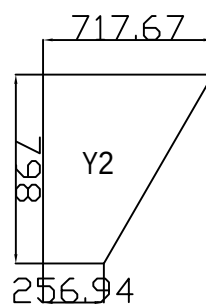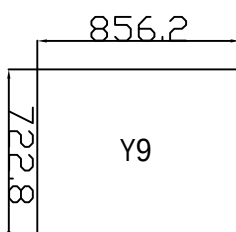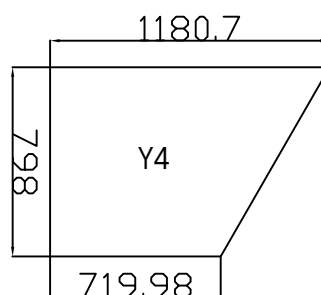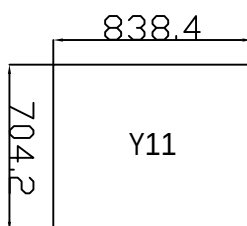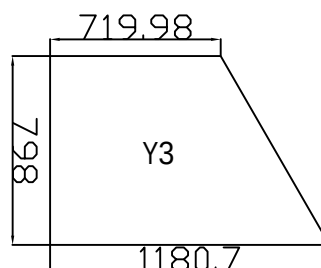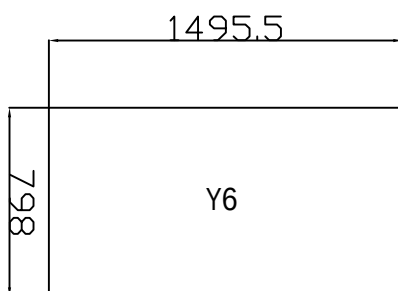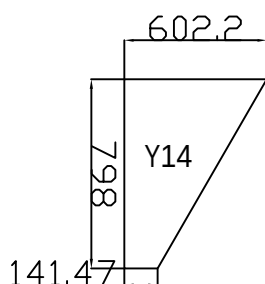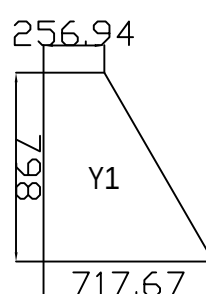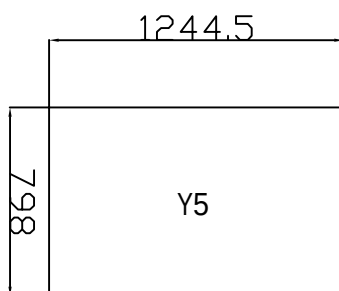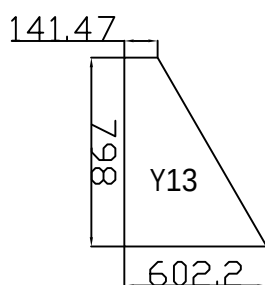

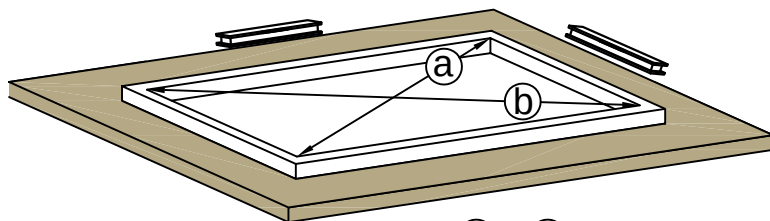
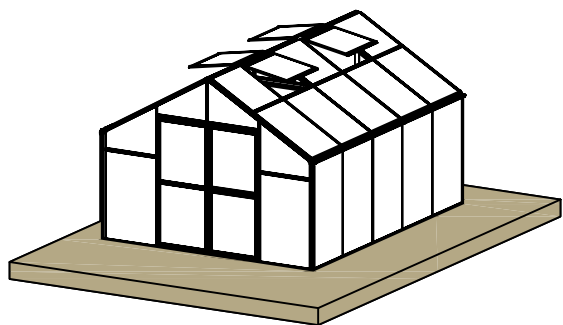


$a = b$

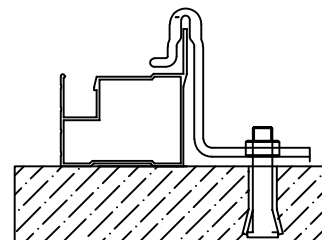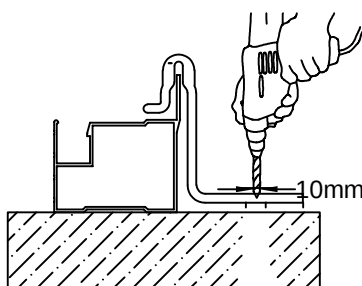


Ekspansjonsbolt i betong


Det er helt vesentlig at $a + b$ har samme mål for å sikre at basen er rett.

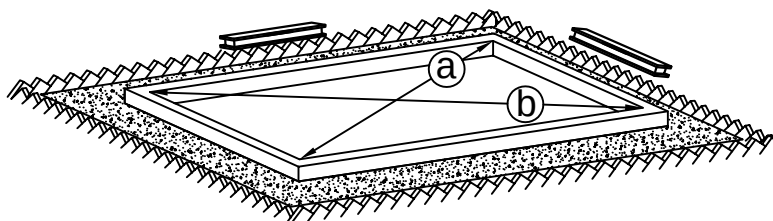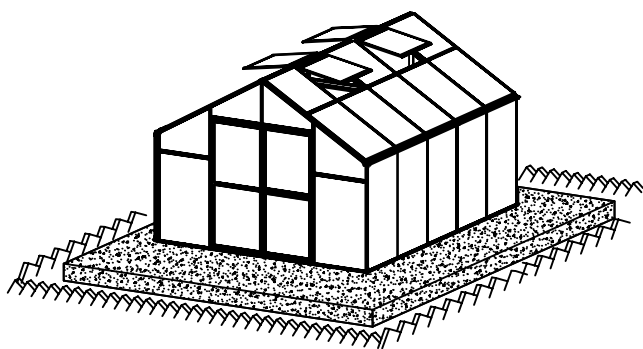

$a = b$

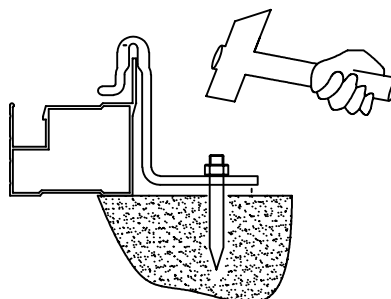


Jordspyd i plen

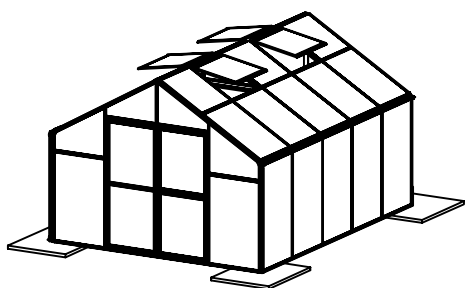

Det er ikke nok med kun støtte i hjørner.

400811

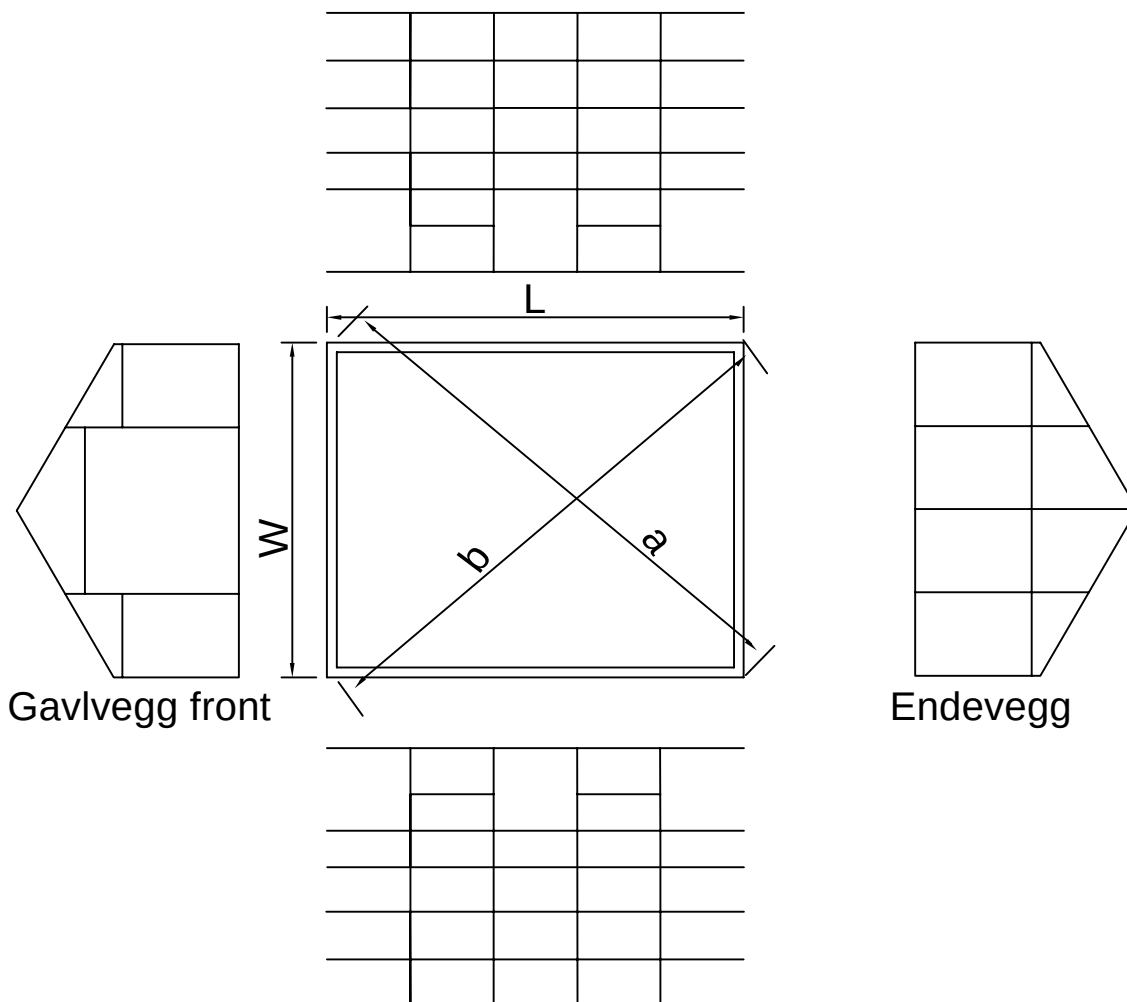


Dim/Model	400811
W(mm)	3264.6
L (mm)	4068.6
a=b(mm)	5216.4
a1=b1(mm)	5089.9


- * W= Ytre bredde på baseprofilen
- * L= Ytte lengde på base profilen
- * a=b= Ytre diagonal på base profilene
- * a1=b1= Indre diagonal på base profilene

DEL	NR	ANT
	D07	16
	S08 M8X60	16

DEL	NR	ANT
	D07	4
	S08 M8X60	4

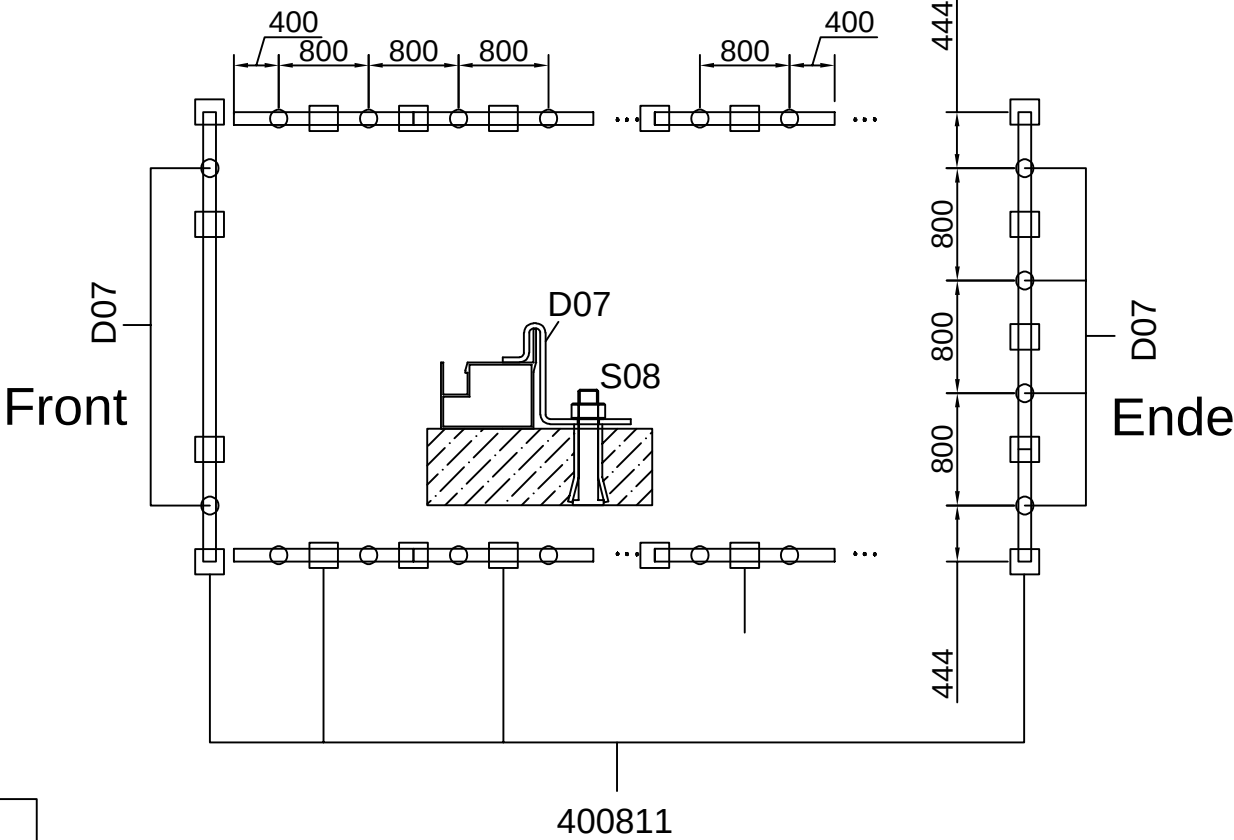


Layout av D07/festebrakett montert på midten av hver polycarbonatplate.
















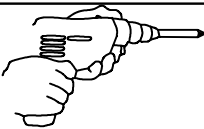

DEL	NR	ANT
	L18C	1
	L17	1
	L16A	1
	L16G	1
	L16H	1
	L23A	2
	D77	4
	S26 M5X12	5
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Z08 M4.2X16	16
	Y9	2

Dør-L Montering

Sett hjørnebrakett D77 i hver ende av profil L16A, L16G, L16H & L18C, og fest dem deretter fast med skruer Z08. Før festing med skruer, merk dem med en blyant på avstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er mellomrom mellom hver profil.

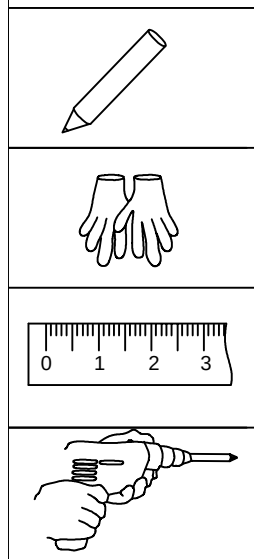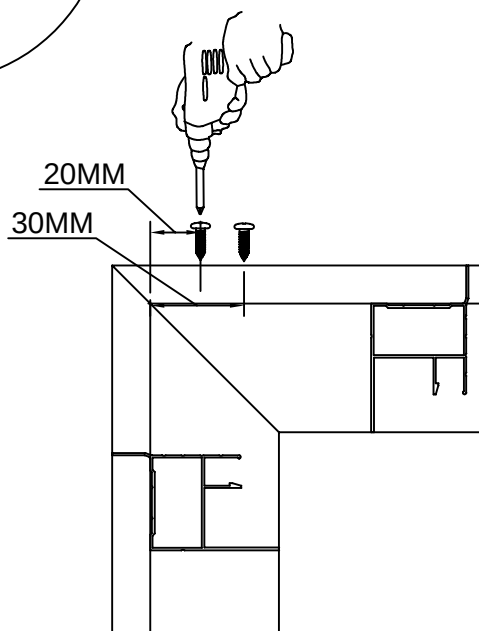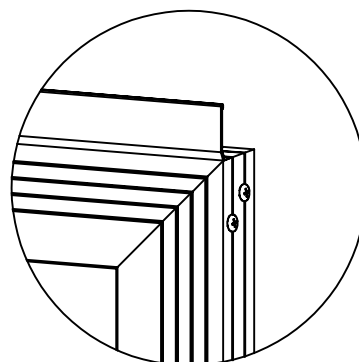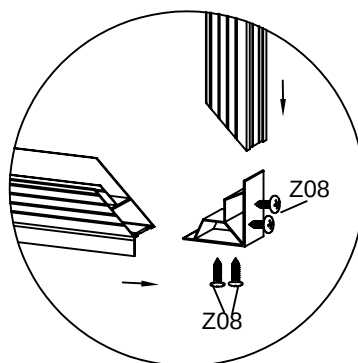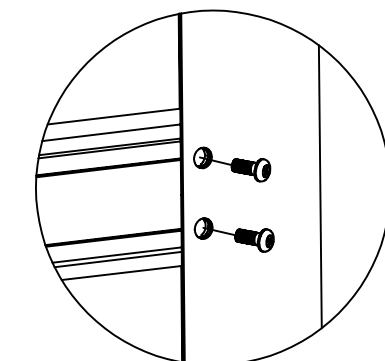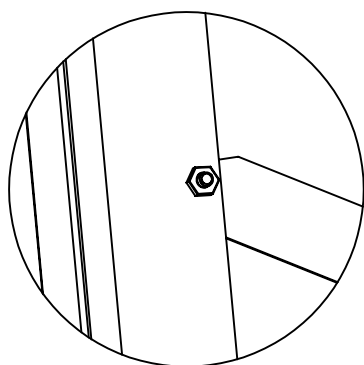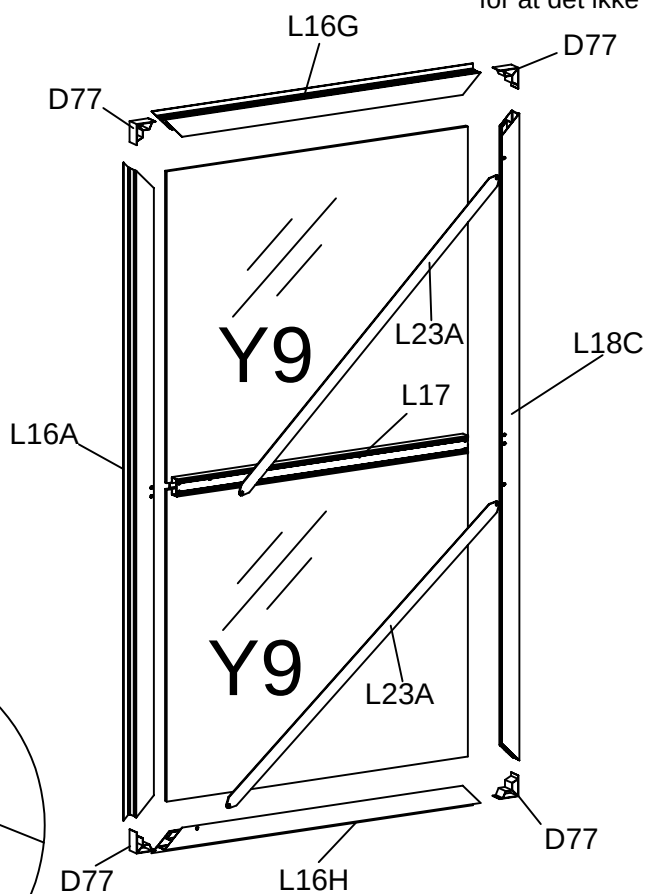









DEL	NR	ANT
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4
	Y11	2

Dør-R1 Montering

Sett hjørnebrakett D77 inn i hver ende av profil L16B, L16D, L16E & L18A,







og fest dem deretter med skruer Z08.

Før festing med skruer, merk dem med en blyant på avstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er mellomrom mellom hver profil.

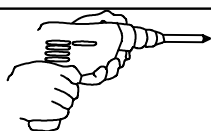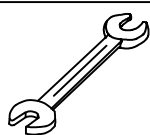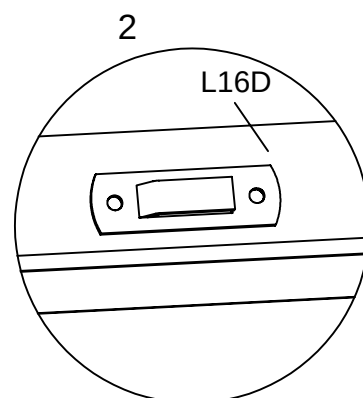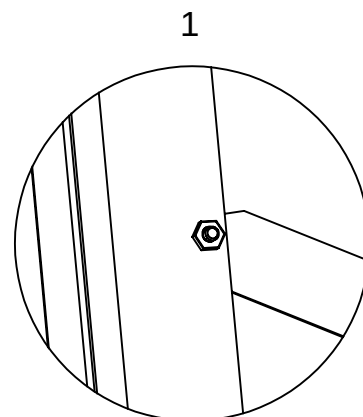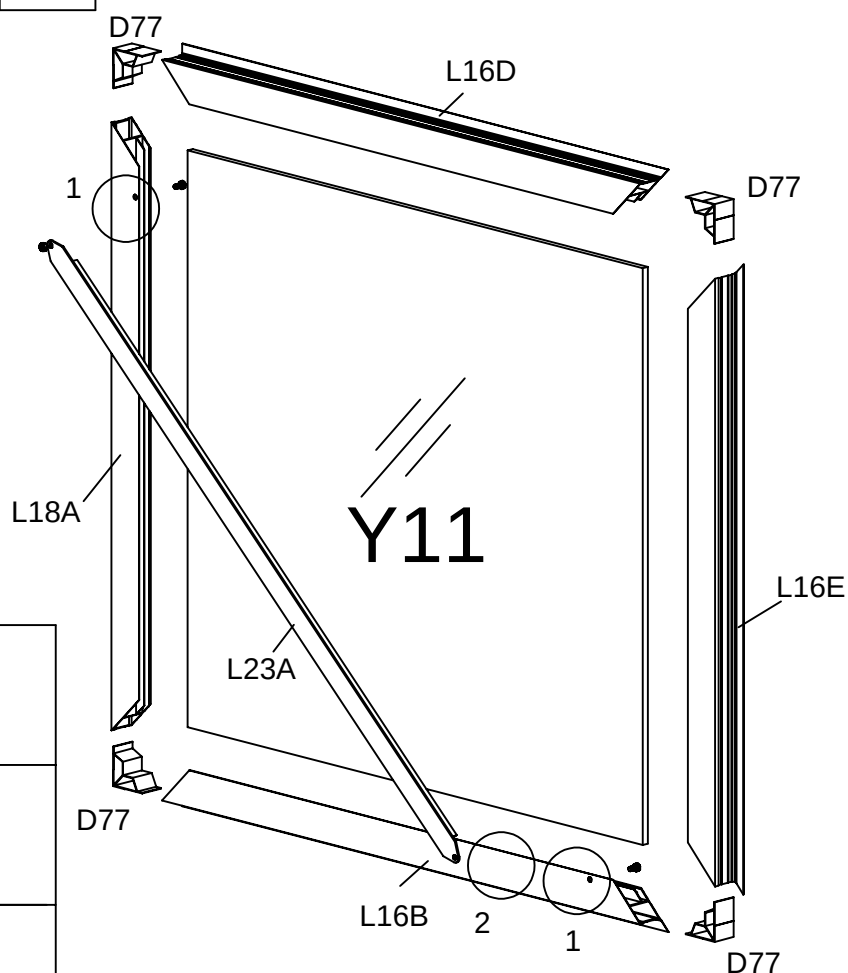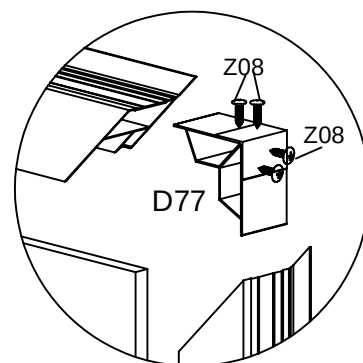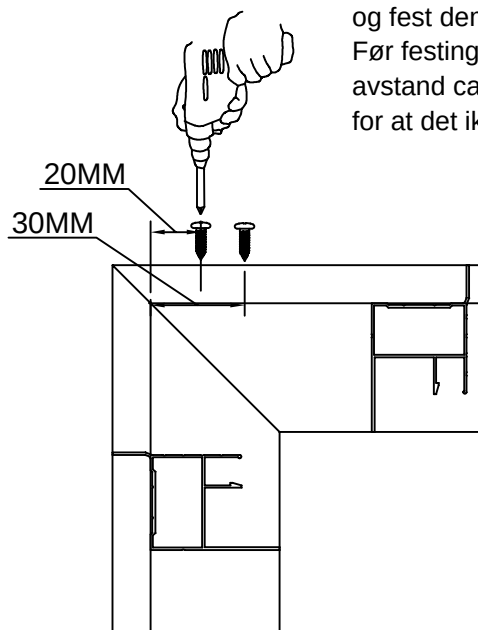


Dør-R2 Montering

Sett hjørnebrakett D77 inn i hver ende av profil L16C, L16F, L18A & L18B, og fest dem deretter med skruer Z08. Før festing med skruer, merk dem med en blyant på avstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er mellomrom mellom hver profil.

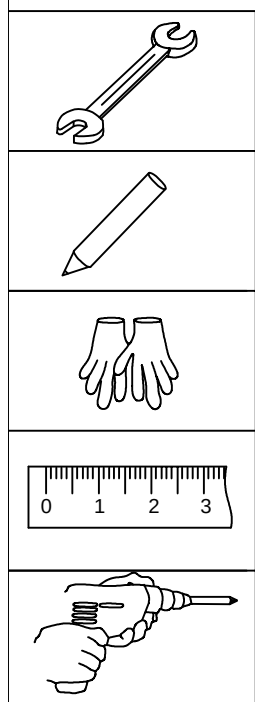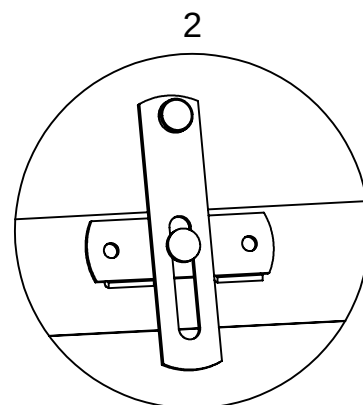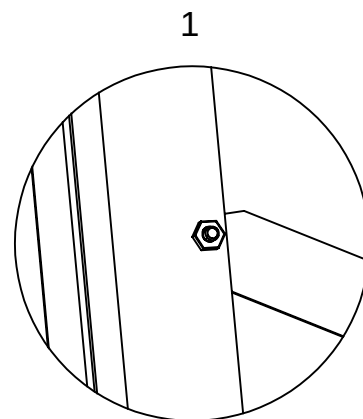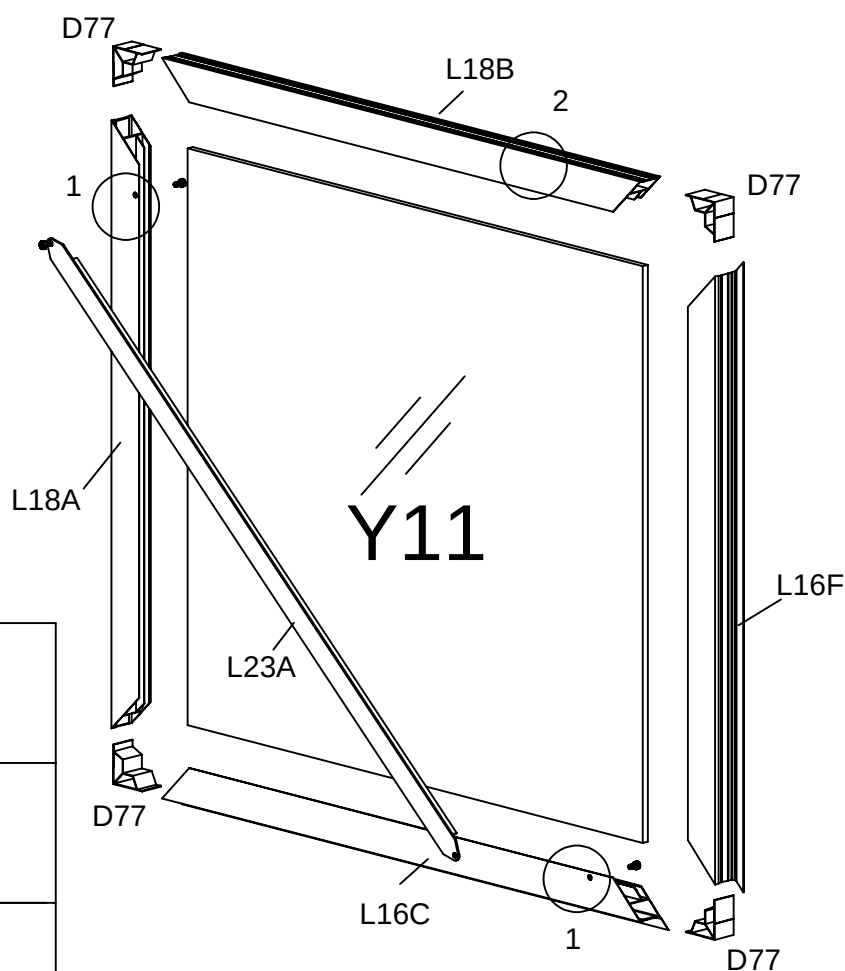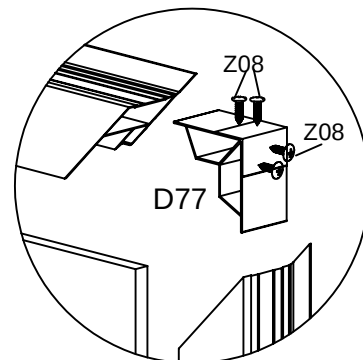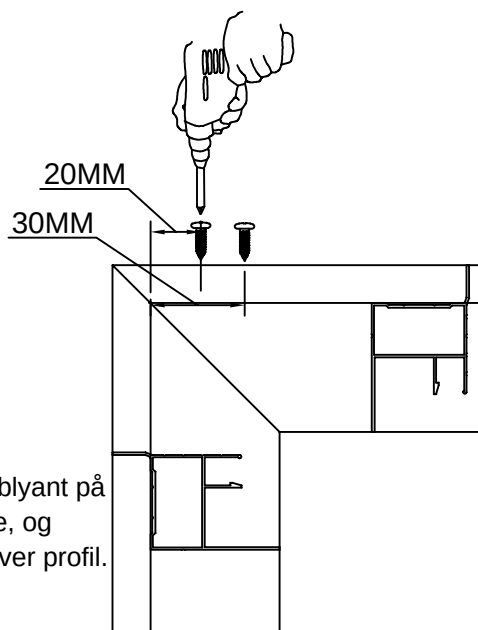







DEL	NR	ANT
	L15A	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S28 M4X10	4
	M02 M4	4
	Z02 Ø4X16D	10
	Y10	1

Montering av Takluke







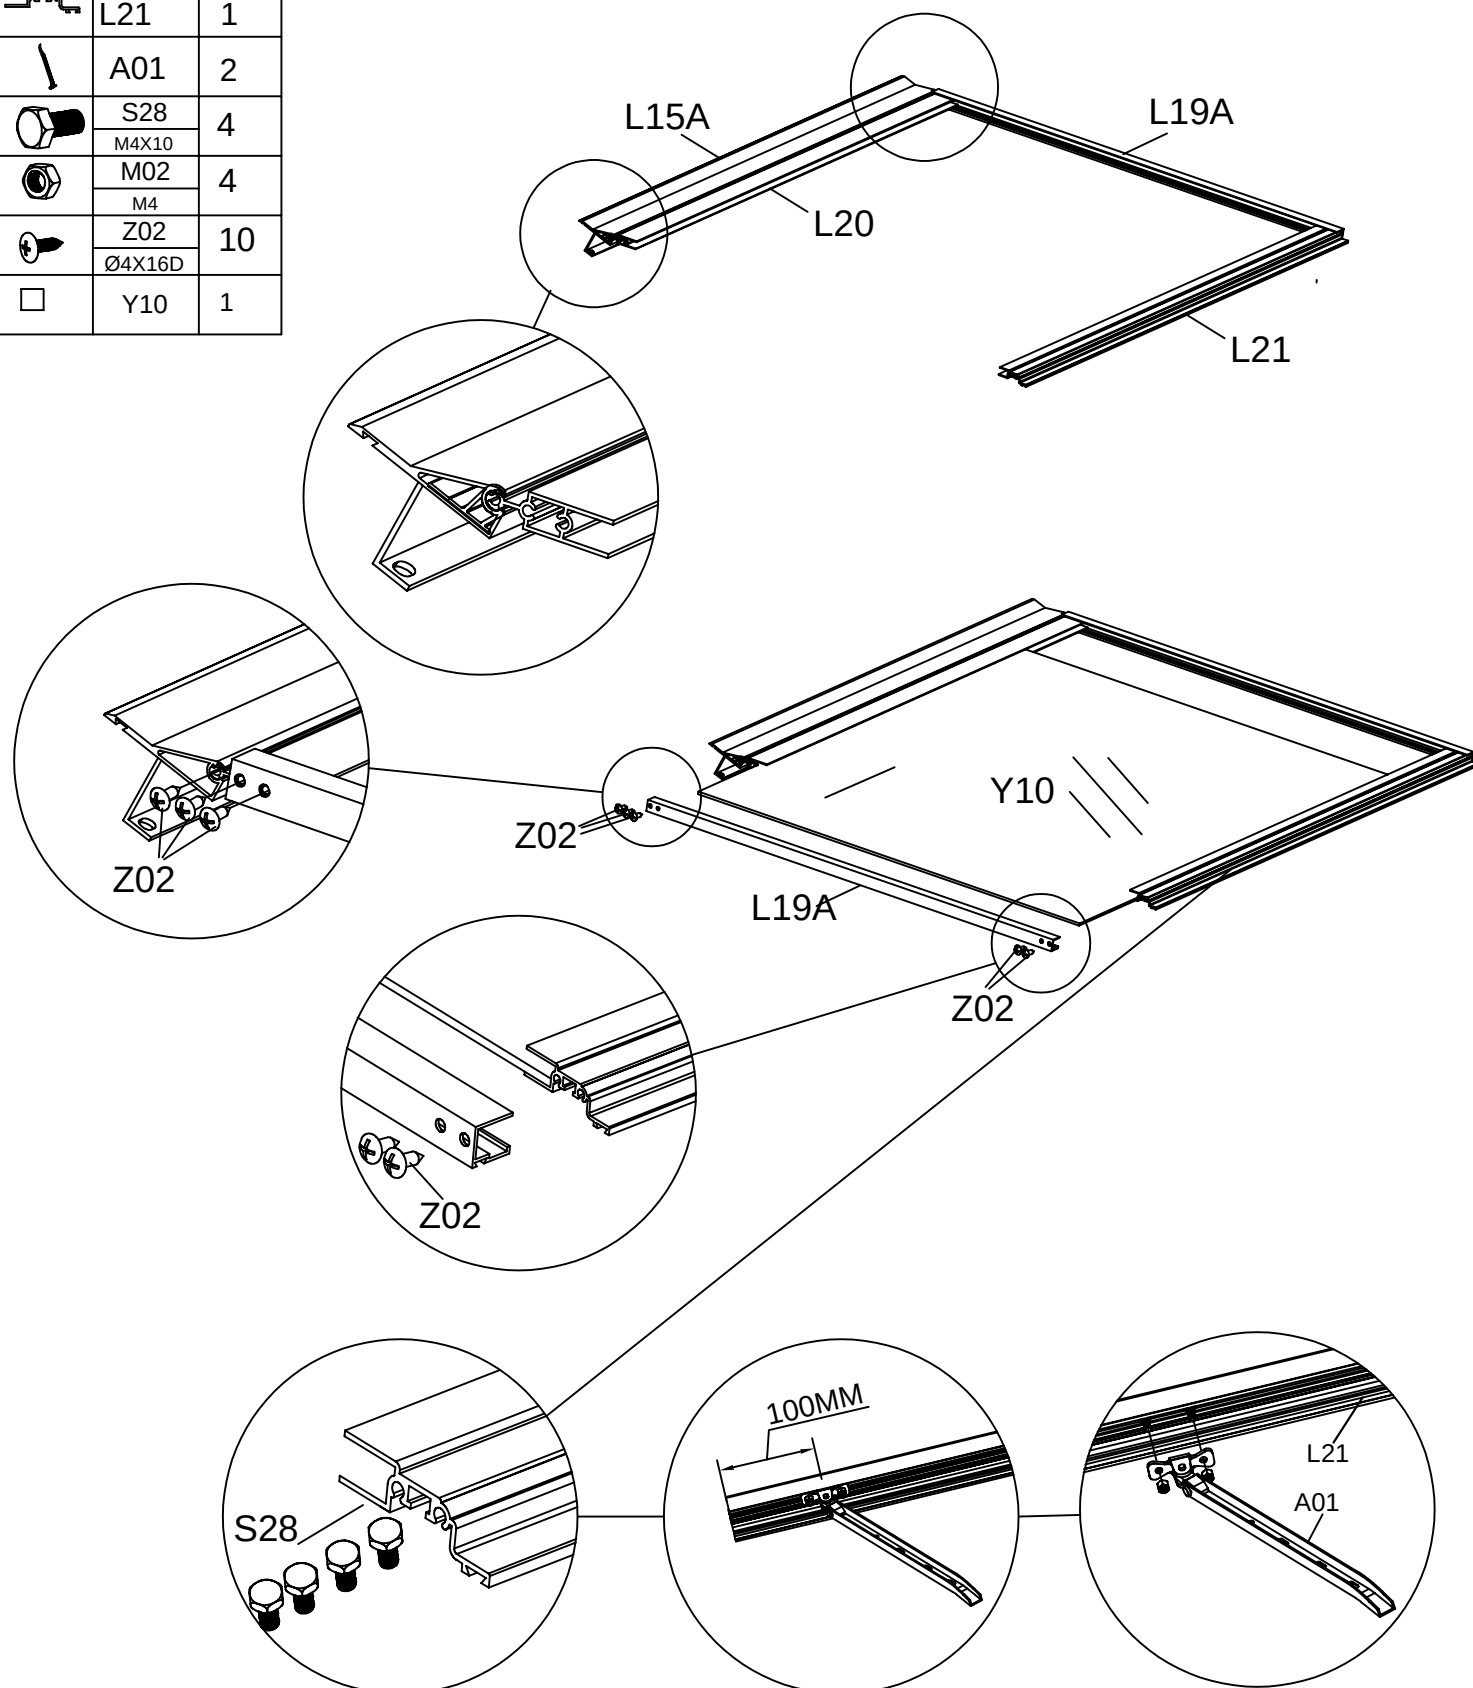


Skjv haspen inn i L21 og fest den deretter med S28 & M02.
La det være ca 100mm avstand fra hver ende av L21.

DEL	NR	ANT
	L08A	4
	L08B	4
	L08C	2
	A52	2
	A53	2
	A54	6
	J42	4
	J54	6

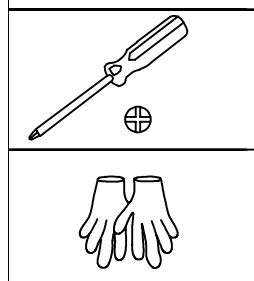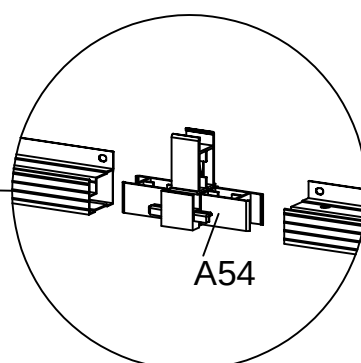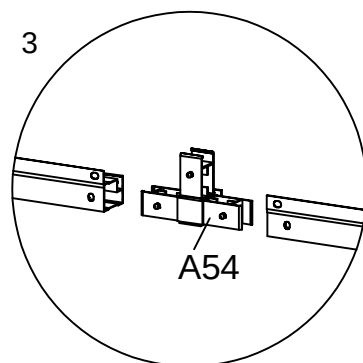
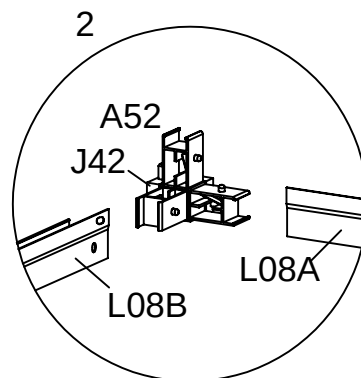
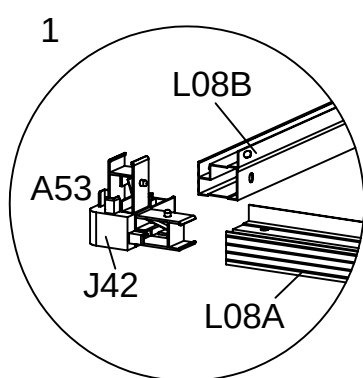
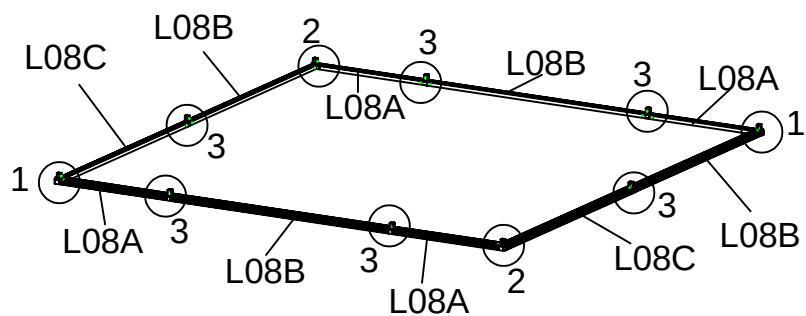


DEL	NR	ANT
	L01A	2
	L01D	1
	L01E	1
	L02D	1
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	S05 M6X10	2
	M03 M6	2

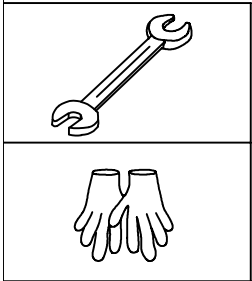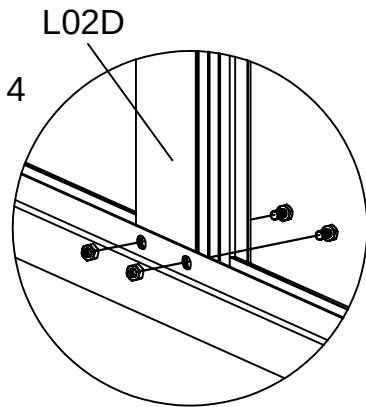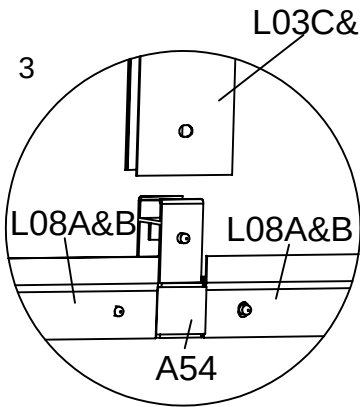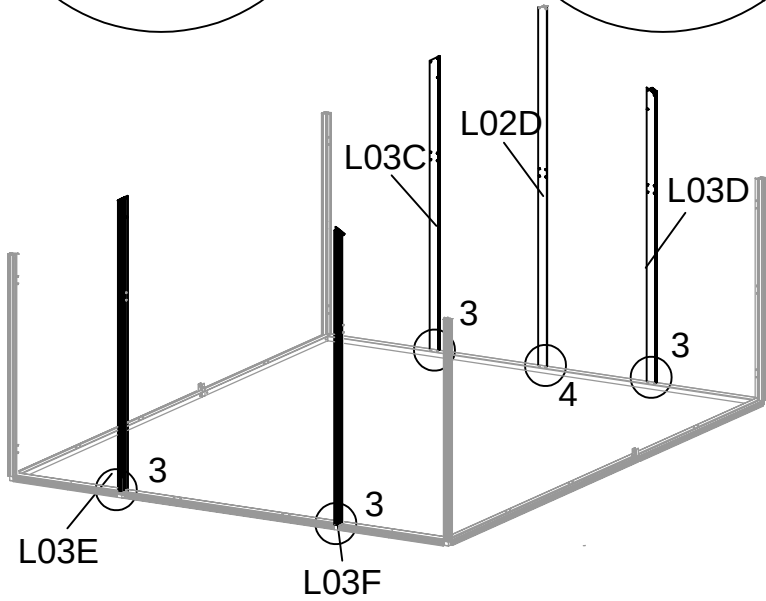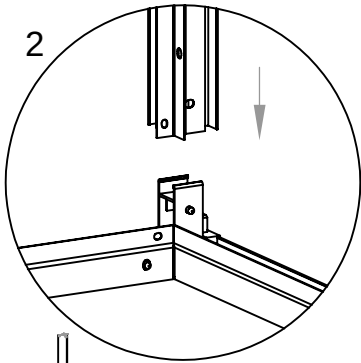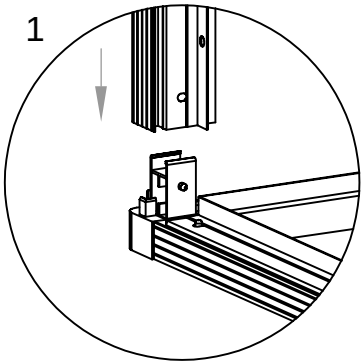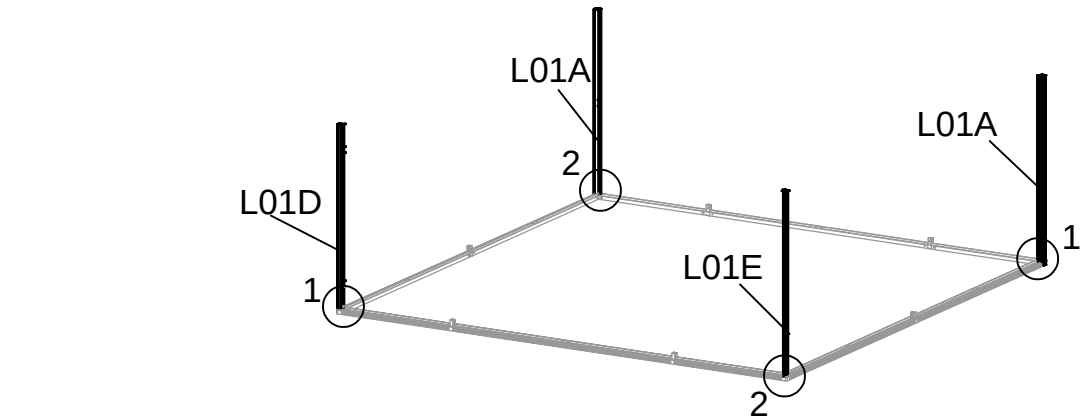

DEL	NR	ANT
	L05A	2
	L05B	2
	J95	4
	S05 M6X10	12
	M03 M6	12





Sett J95 inn i L05A & L05B som vist

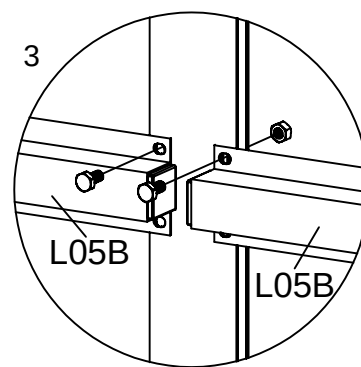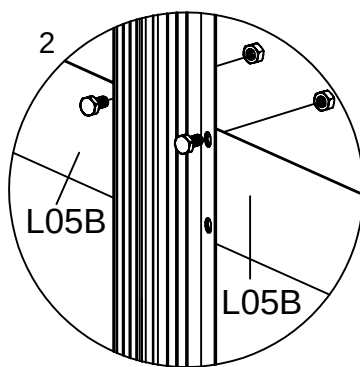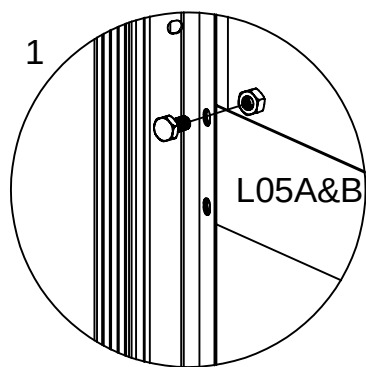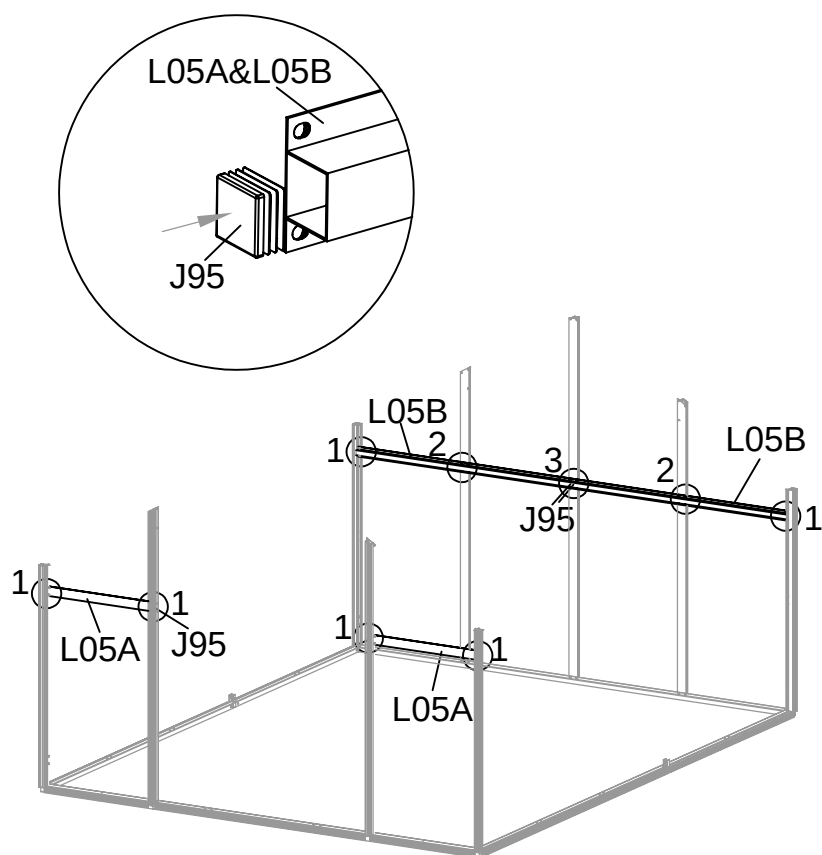



Lås S05 av med M03 i de øvre hullene i L05A & L05B.
La hullene nedenfor i L05A & L05B ligge klar for L04B.






DEL	NR	ANT
	L07B	2
	L07C	2
	L11A	2
	A55	4
	A56	2
	Y5	6
	S05 M6X10	8
	M03 M6	8

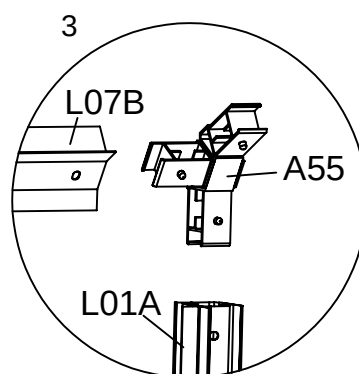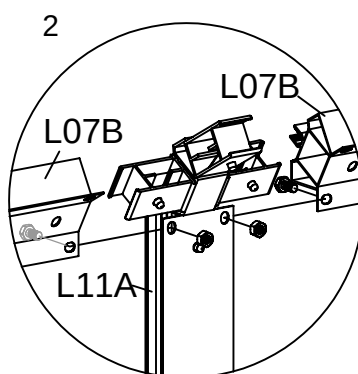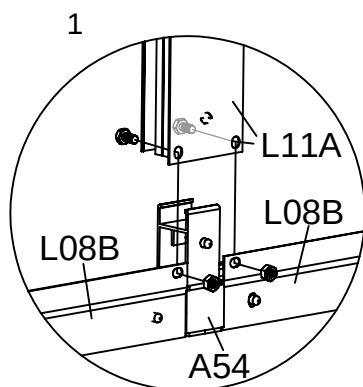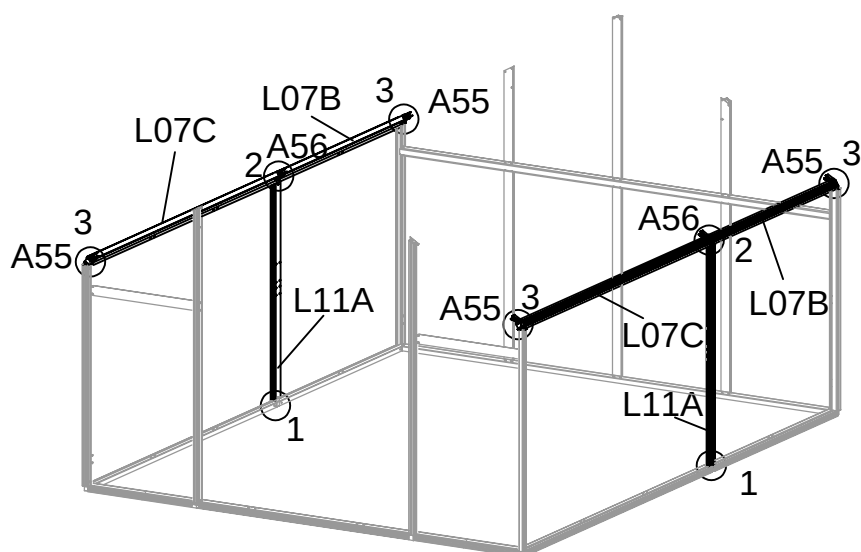





Sett inn glass Y5 inn i kanalen på de loddrette profilene som vist under.

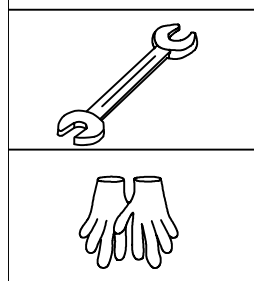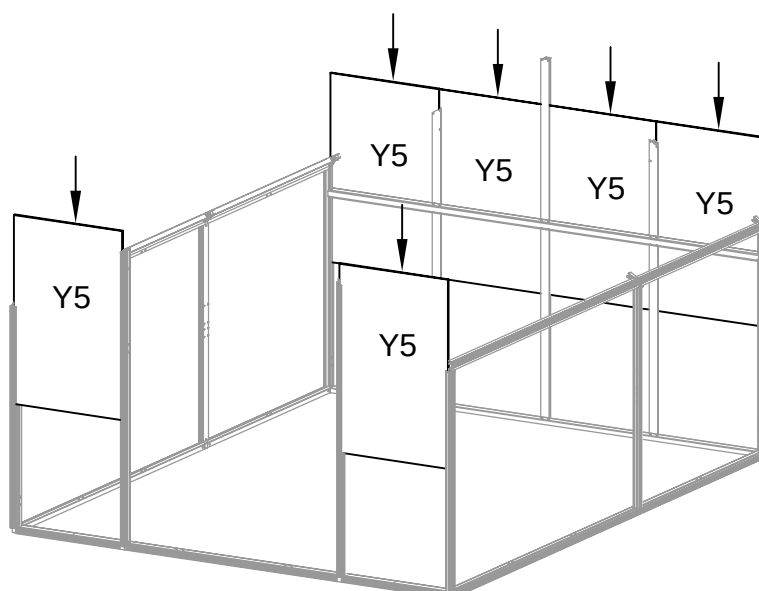






DEL	NR	ANT
	L02A	6
	L04B	6
	S05 M6X10	36
	M03 M6	36

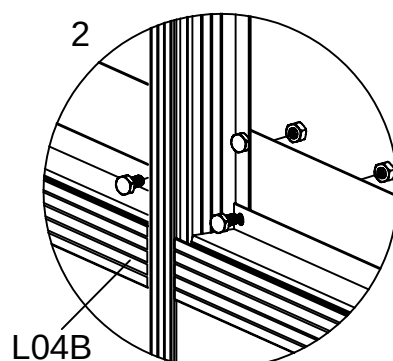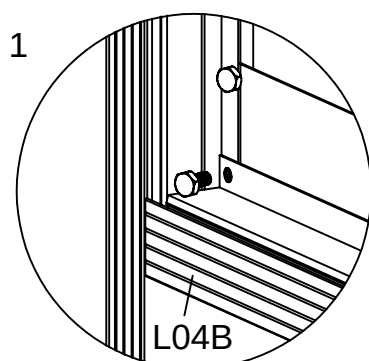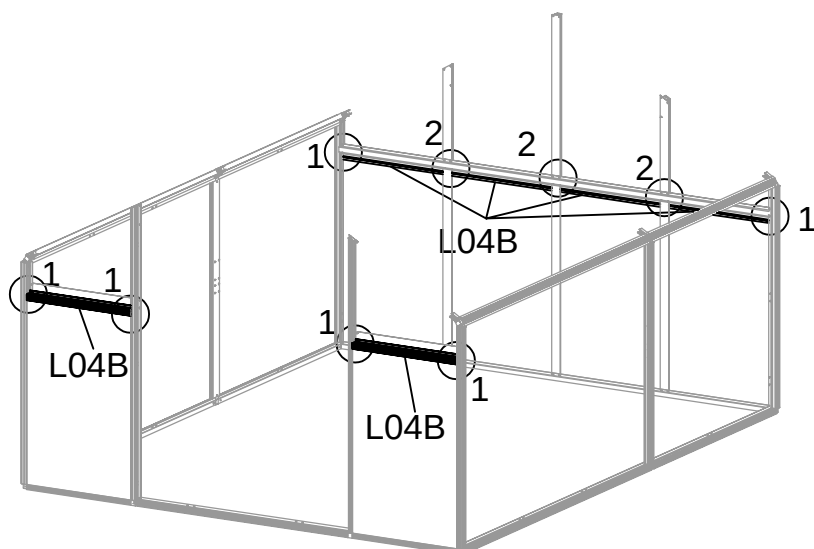

Sett L04B i hullene under L05A & L05B, bruk S05 & M03.

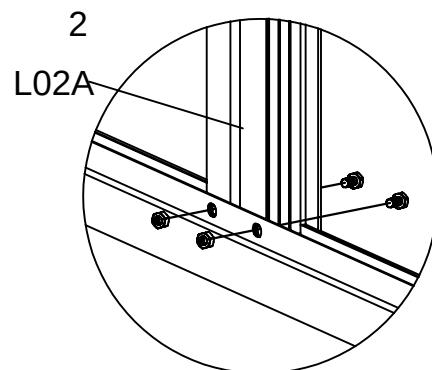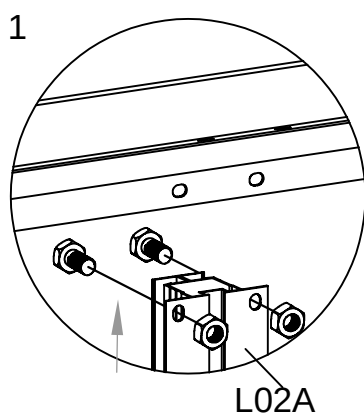
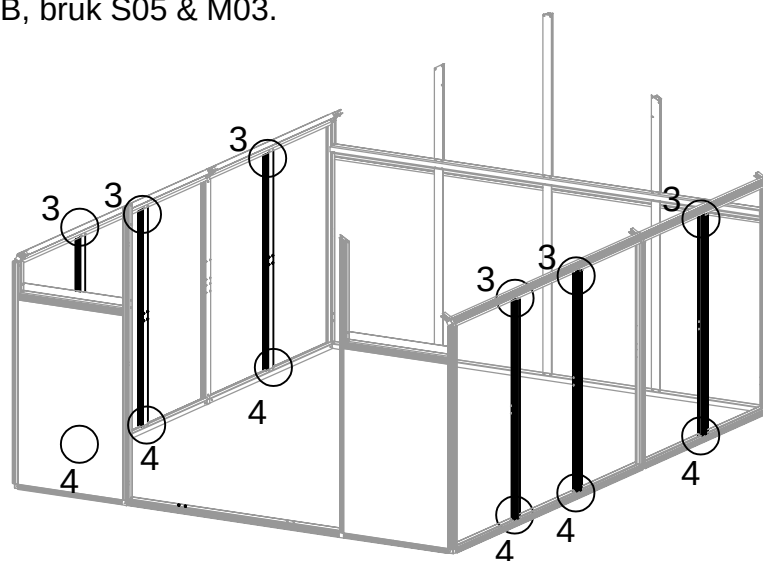


DEL	NR	ANT
	L05B	2
	L05C	2
	J95	4
	S05 M6X10	40
	M03 M6	40
	Y6	10

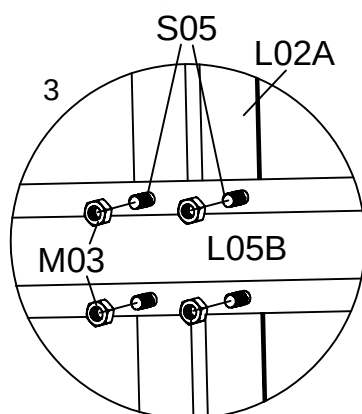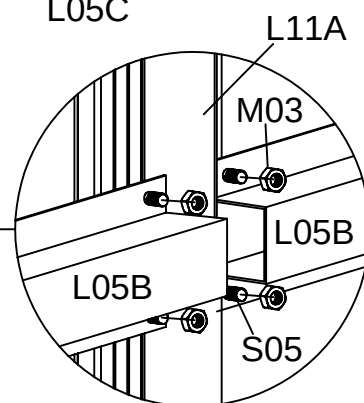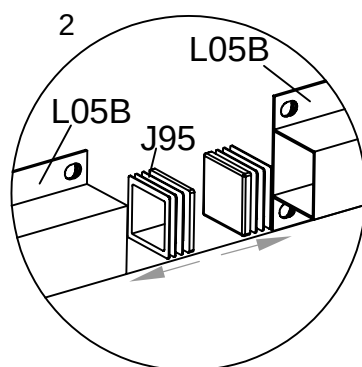
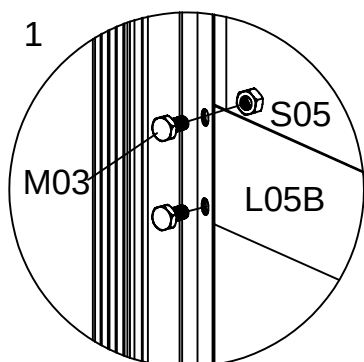
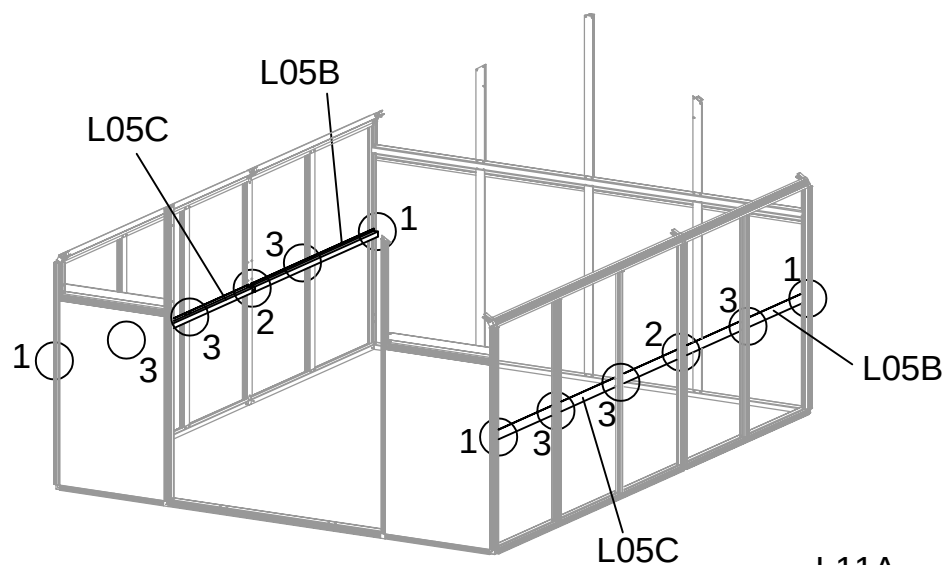


Sett J95 inn i L05B.



Sett inn panel Y6 som vist under

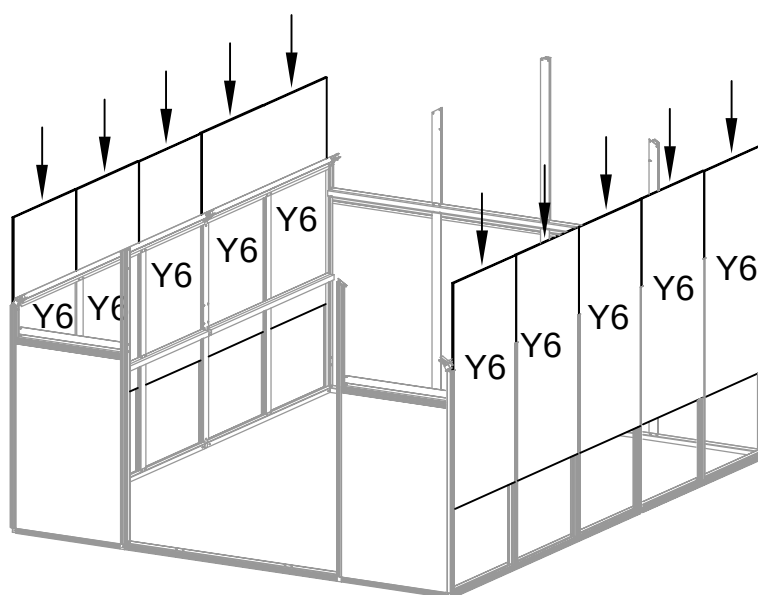









DEL	NR	ANT
	L02C	1
	L03B	1
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	Y13	1
	Y14	1
	S05 M6X10	4
	M03 M6	4

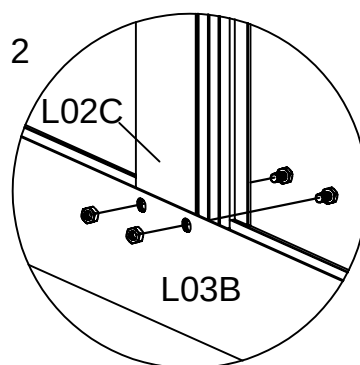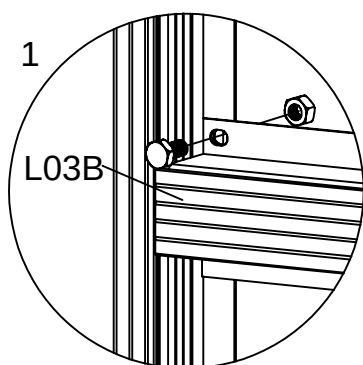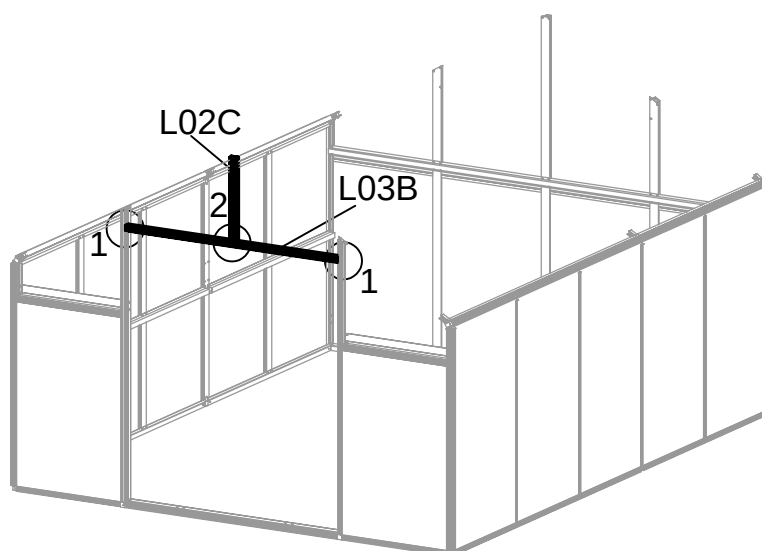

Sett inn panel Y1, Y2, Y3, Y4,
Y13 & Y14 som vist under

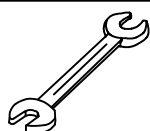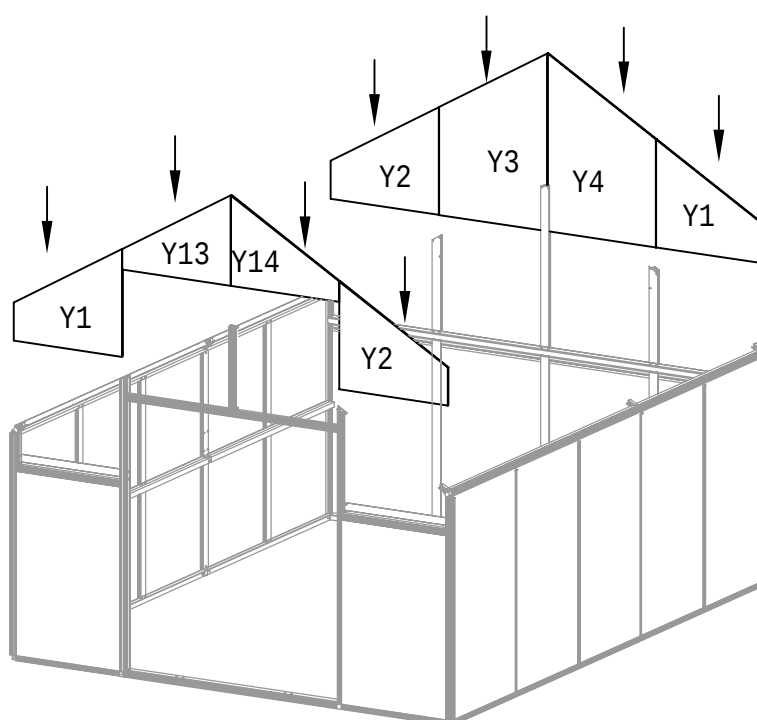


DEL	NR	ANT
	L01B	2
	L01C	2
	L11B	2
	A55	2
	A56	1
	S05 M6X10	12
	M03 M6	12

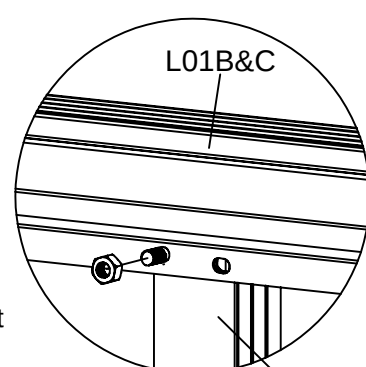
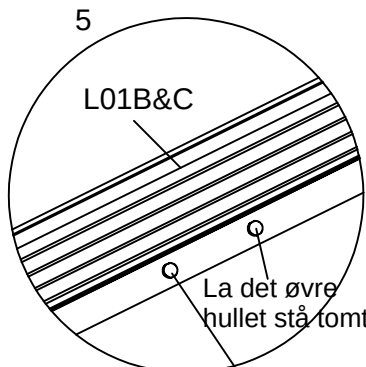
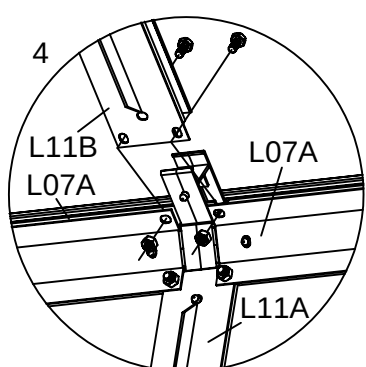
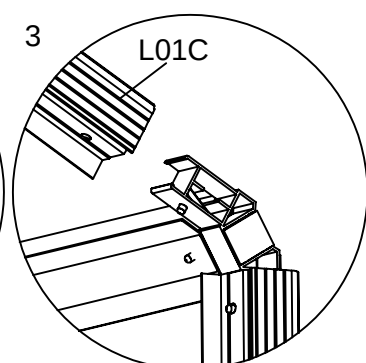
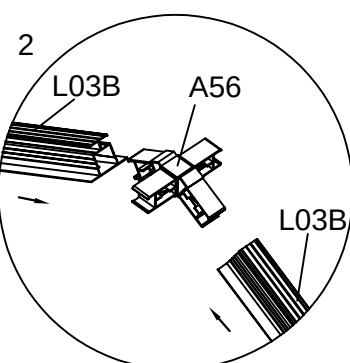
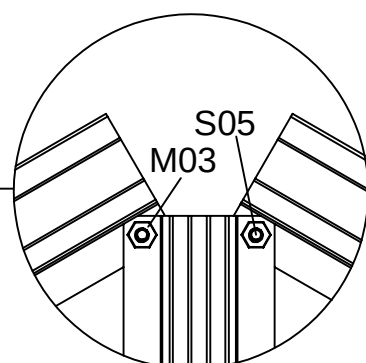
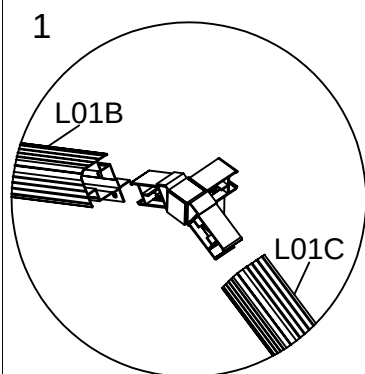
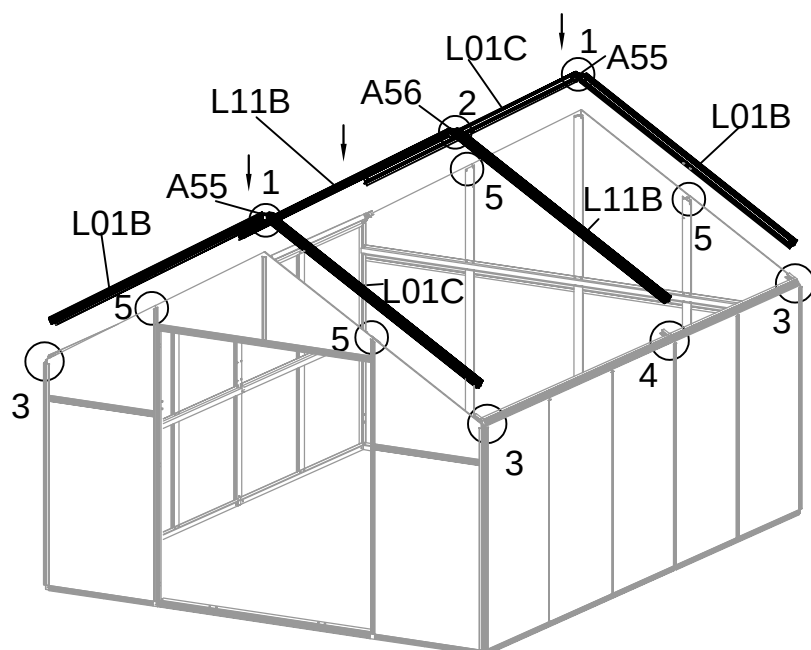



Fix L01B&C to L02E&F&G&H
nedenfor dette hullet

L02E&F&G&H

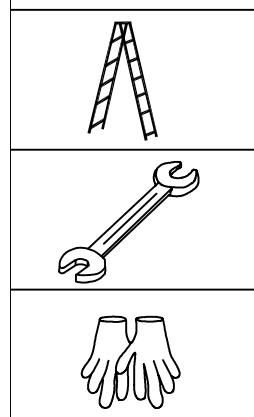


DEL	NR	ANT
	L02B	6
	L06B	1
	L06C	1
	S05 M6X10	28
	M03 M6	28

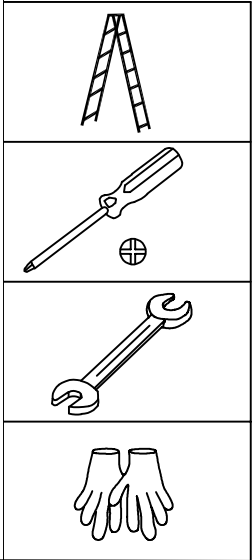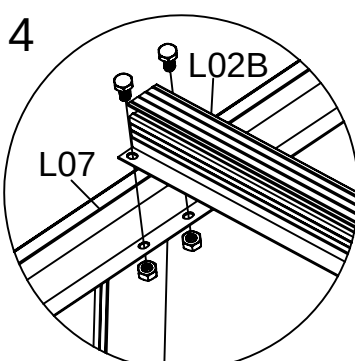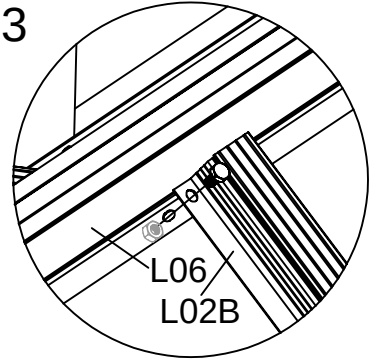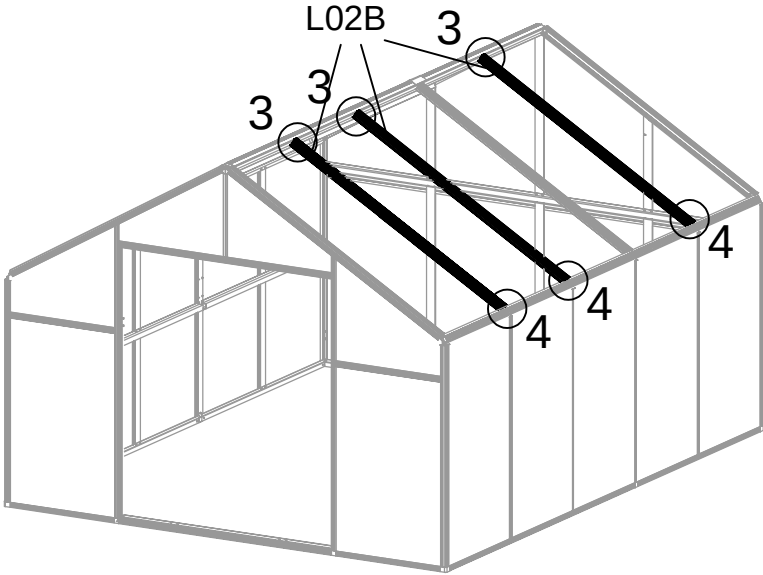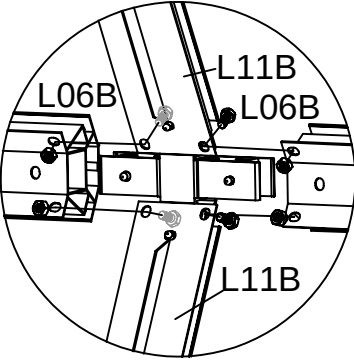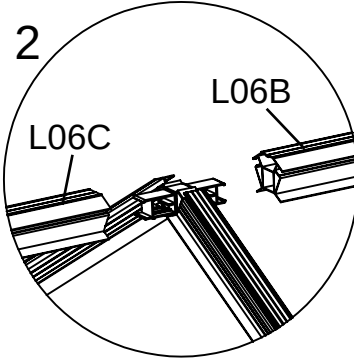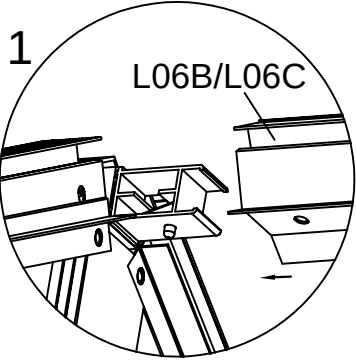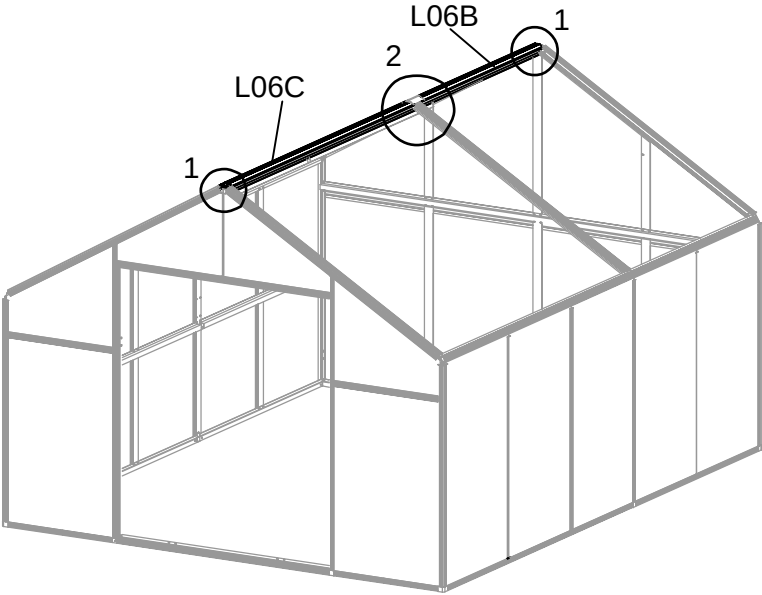



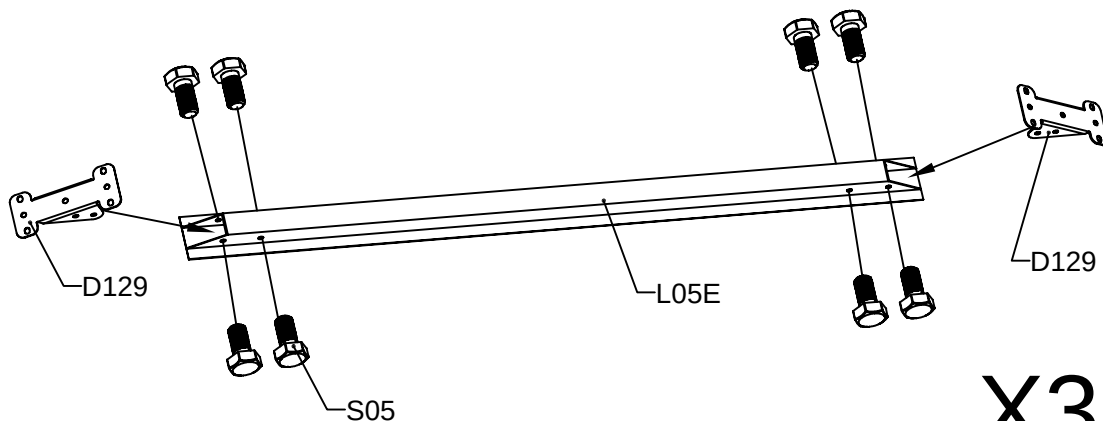


DEL	NR	ANT
	L05E	3
	D129	6
	S05 M6X12	48
	M03 M6	24



X3

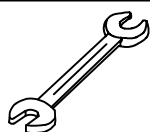




Ved montering av L05E, før du strammer bolt og mutter, dytt opp under under mønet slik at dette er rett før stramming.

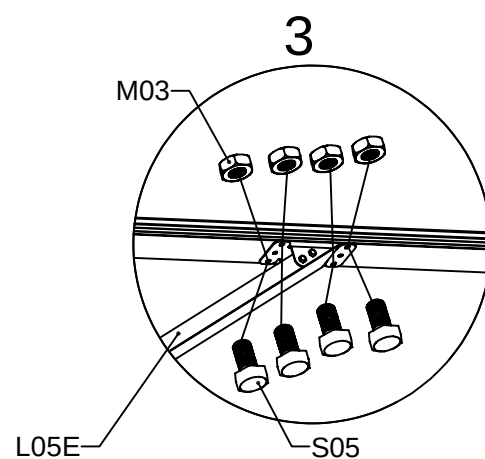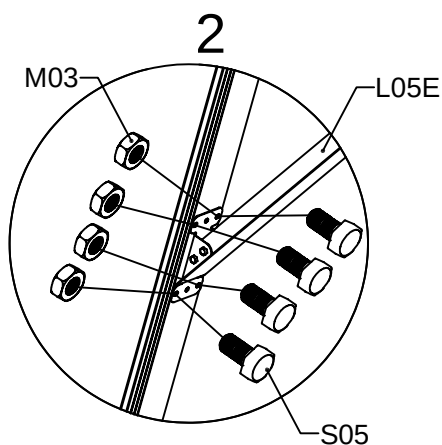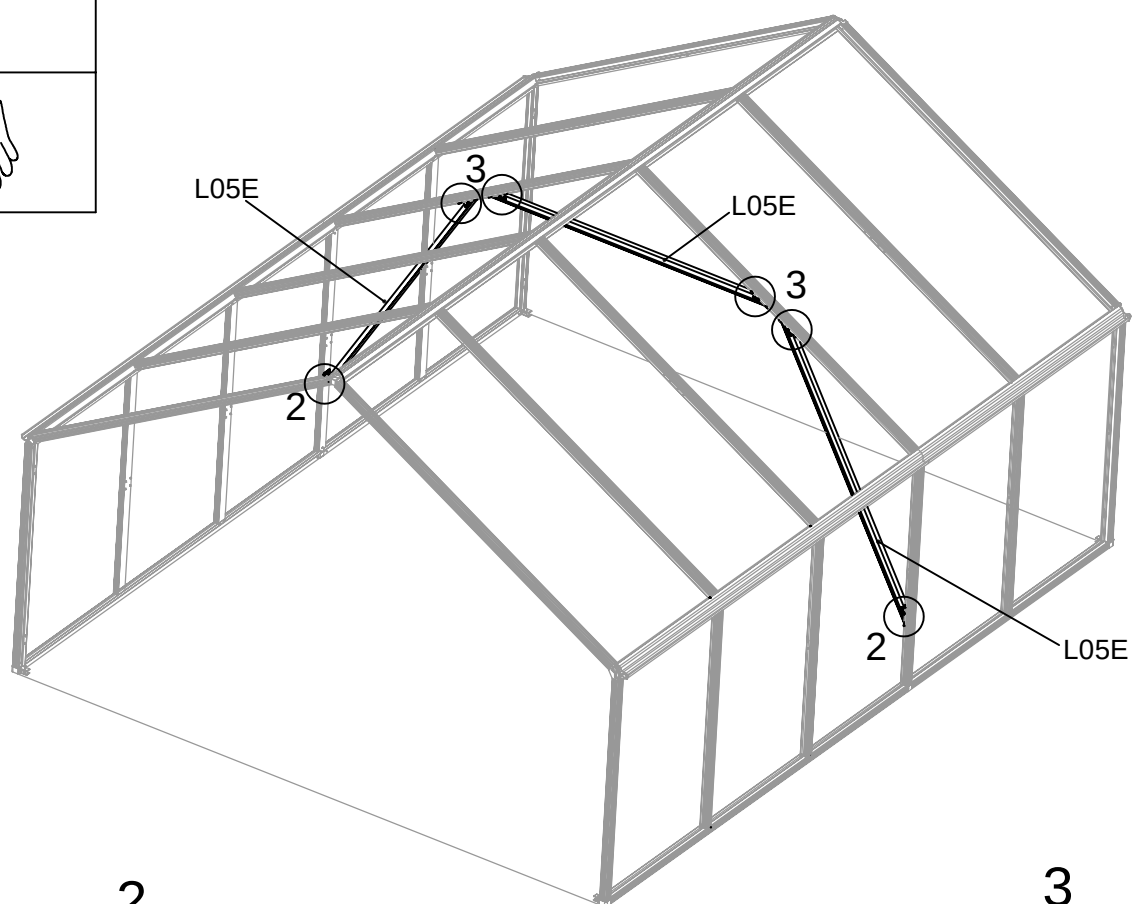



DEL	NR	ANT
	L05B	2
	L05C	2
	J95	4
	S05 M6X12	40
	M03 M6	40

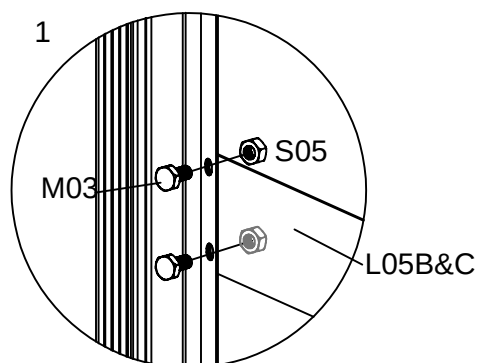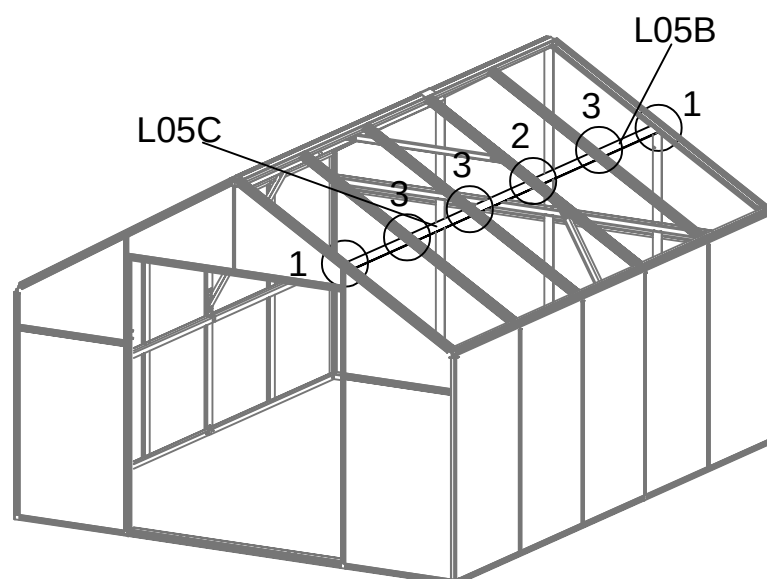


Sett J95 inn i L05B/L05C

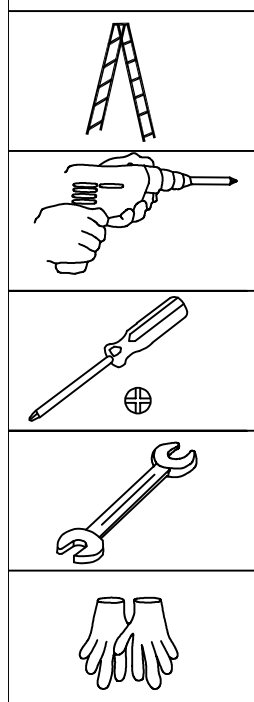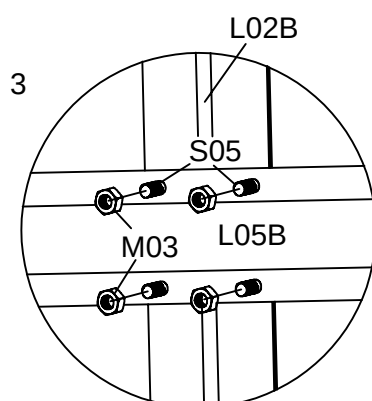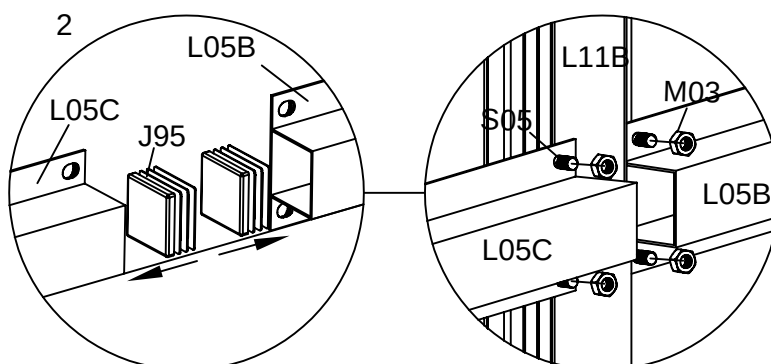


DEL	NR	ANT
	D26	1
	Takluke	4
	S11 M6X20	8
	Z08 M4.2X16	2
	Y7	6

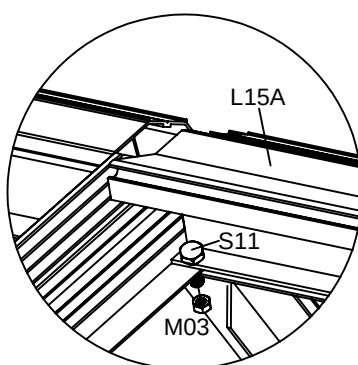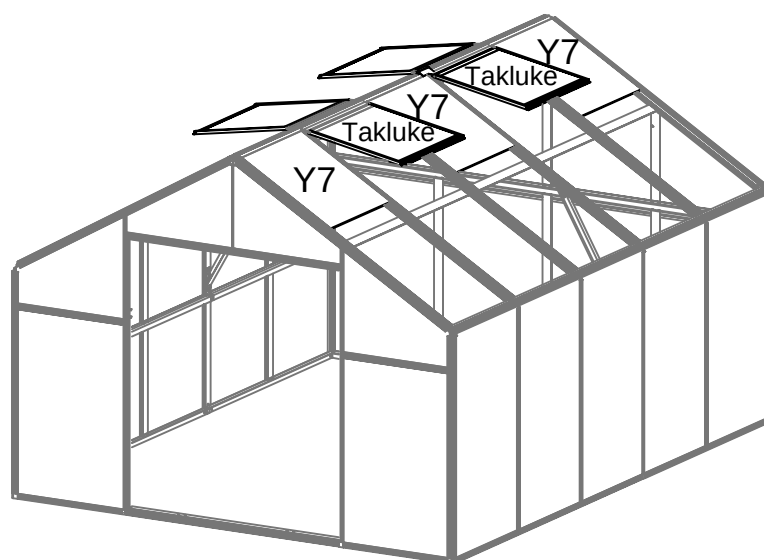

Monter L15A der du valgte å plassere takluke.
Bytt ut S05 med S11, monter L15A, L06B/L02B
& L02B/L11B med S11 & M03.



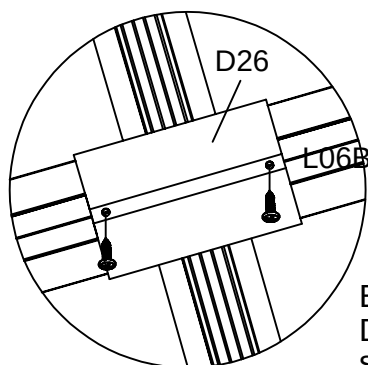


Bruk den medfølgende silikonen på undersiden av
D26 der det er behov, samt i skruerhull og på
skruene for tetting.

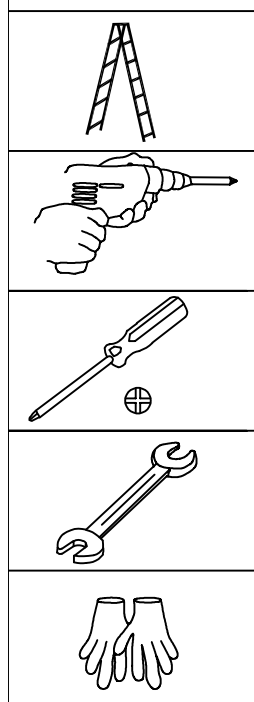


DEL	NR	ANT
	L04A	10
	A03	4
	A04	4
	S05 M6X12	28
	M03 M6	36
	S11 M6X20	8
	Y8	10



Skyv 6xS05 inn i profil L04A

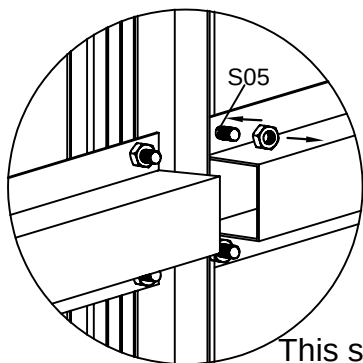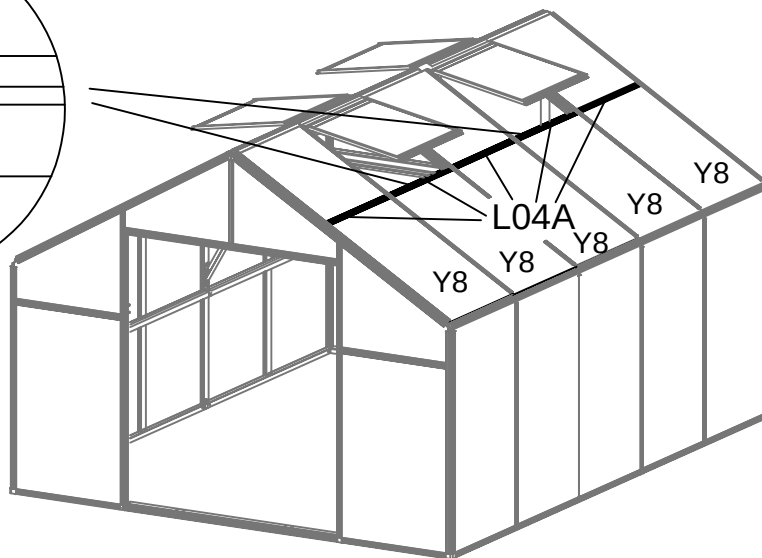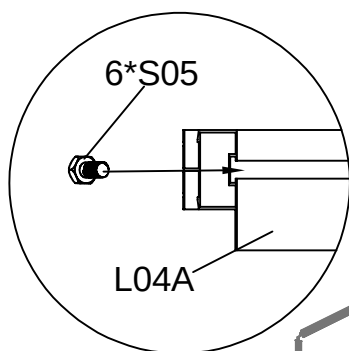




This side down

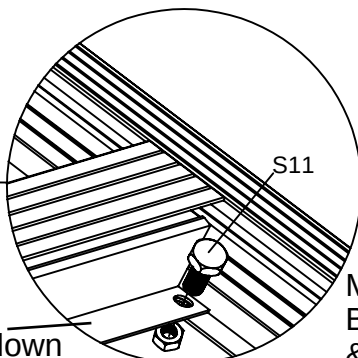


Monter L04A der du valgte å plassere takluke. Bytt ut S05 med S11, monter L04A, L05B&C & L02B/L11B med S11 & M03.

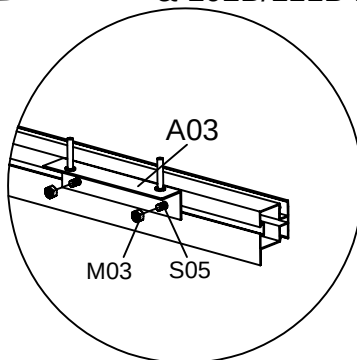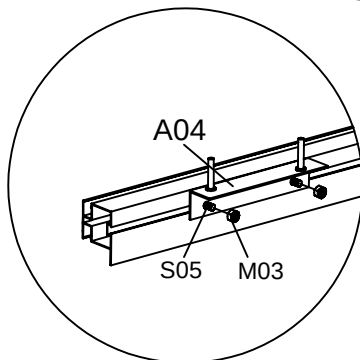



Monter A03 & A04 med S05 / M03, juster dem for å tilpasse til A01

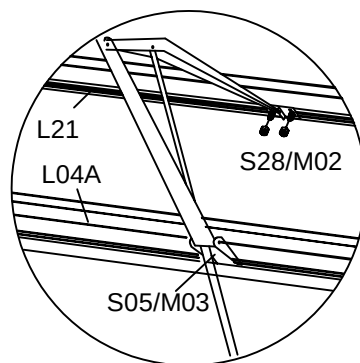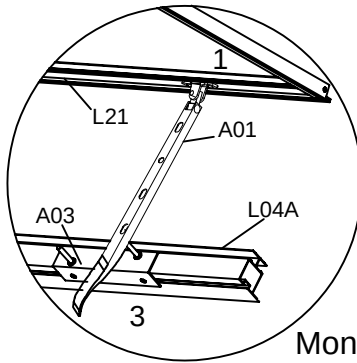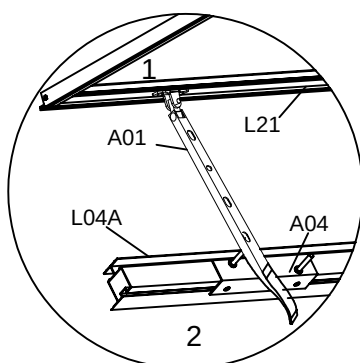




Monteringstips for automatisk åpner (medfølger ikke)

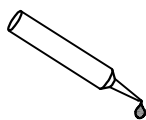








DEL	NR	ANT
	L09B	2
	L09C	2
	H63	9
	D25	2
	Z17 M5X12	18
	S27 M5X12	36
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4

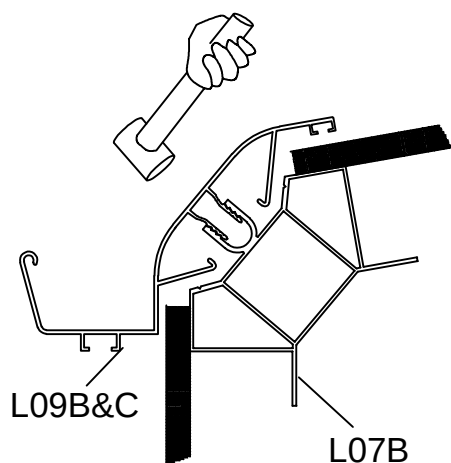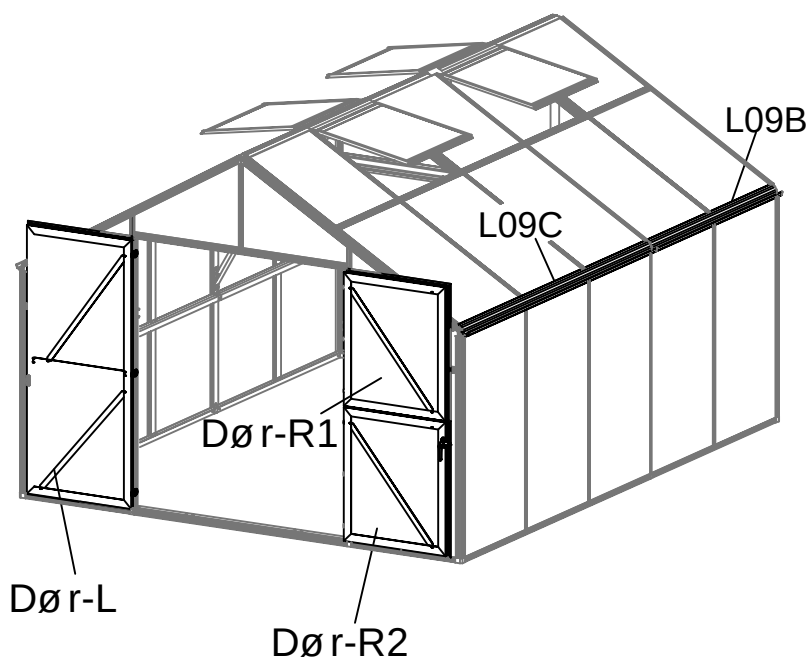

Når polycarbonat og glass er monteret, bank forsigtig med en gummi klubbe på profil L09B&C for å feste den.

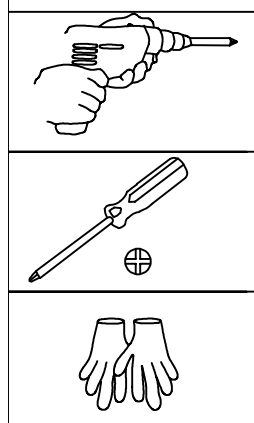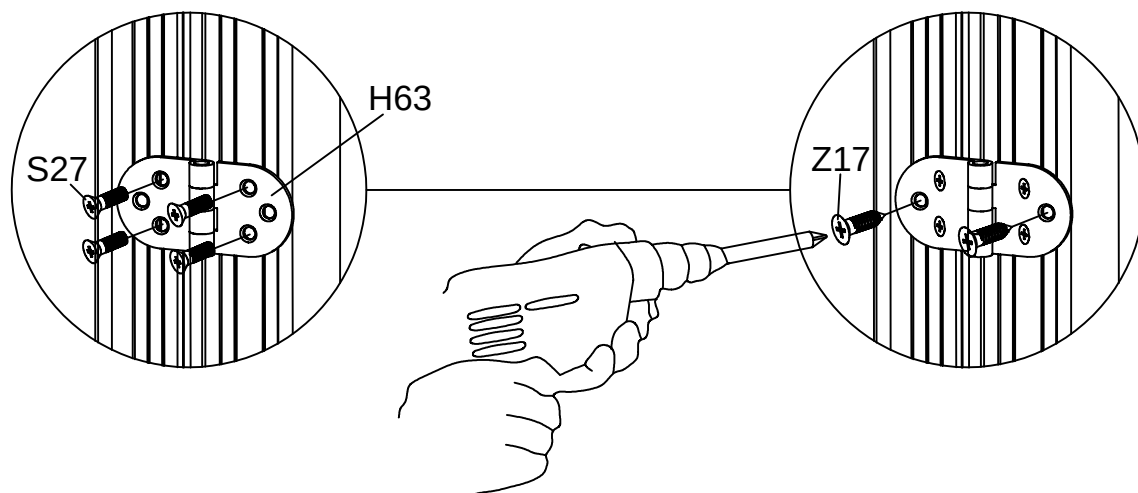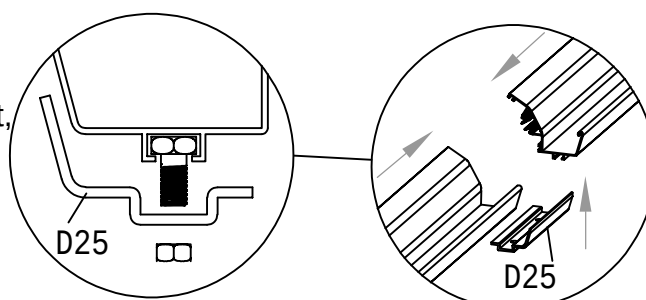

DEL	NR	ANT
	J52	2
	J53R	2
	J53L	2
	J94	4
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X14D	4

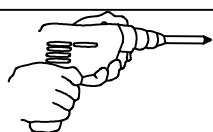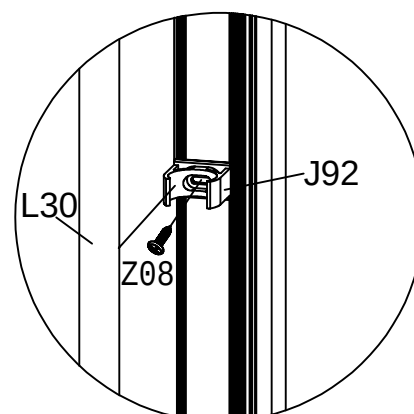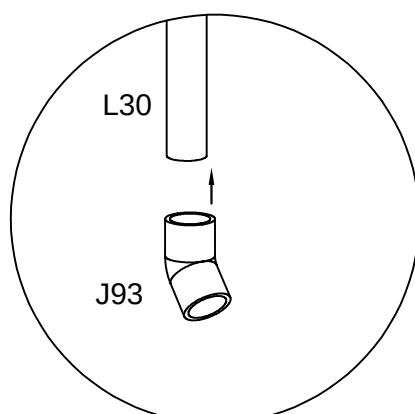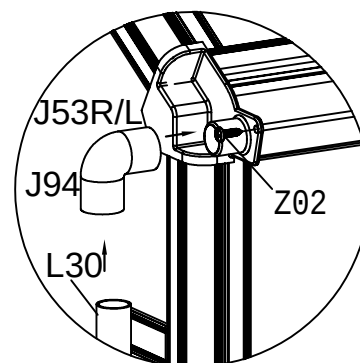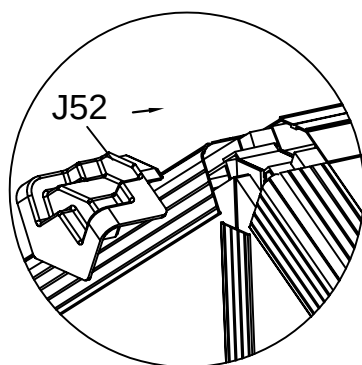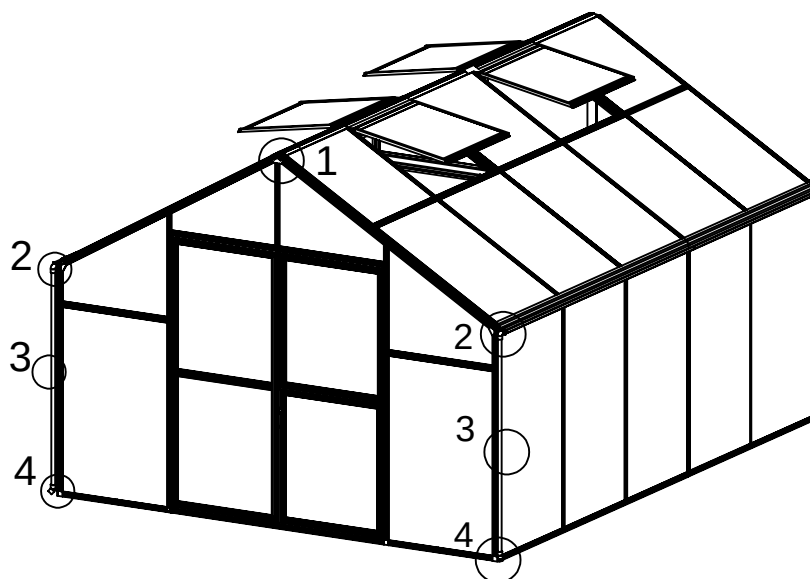

Hvis du ønsker eliminere lekkasjer fra nedløpsrør mellom L30 og J93 så kan disse limes fast vedmontering (lim medfølger ikke)

Bor et hull i L01A, L01D & L01E, ca 3mm diameter og 700mm fra bunnen. Fest J92 brakett med Z08 skruer og fest L30 nedløpsrør inn i J92 brakett.