

DK

Monteringsplan polykarbonat drivhuse.

1. Pladerne leveres med en beskyttelsesfolie på begge sider. Siden med den blå folie eller med tekst skal vende udad. Folien aftages inden montering.
2. Brug ikke glastætningsliste (411).
3. De medleverede plastlister klemmes på pladerne foroven og forneden, hvor kanalerne er åbne. Dog ikke i pladerne til de oplukkelige vinduer. Pladerne i taget under vindueskarmen skal ikke monteres med plastliste foroven. Kun i bund.
- NB! 6 mm polykarbonat: Alle plader i taget monteres uden plastliste foroven.
4. Læg silikone på profilen – 1 stribe på ca. 3-4 cm foroven og derefter for hver ca. 60 cm.
5. Pladerne sættes i og fastnes med glassclips 453 som vist i drivhusvejledningen.

S

Montering av polykarbonat i växthus.


1. Plattorna levereras med en skyddsfolie på bägge sidor. Sidan med den blå folien eller med text skall vara vänd utåt. Folien borttages före montering.
2. Använd inte glastättningslist (411).
3. De medleverade plastlisterna kläms på plattorna uppåt och neråt, där kanalerna är öppna. Dock inte på plattorna till de öppningsbara takfönstren. Skivorna under ventilationsluckorna skall endast ha plastlist i underkant. OBS! 6 mm polyskivor: Samtliga skivor på taket monteras endast med plastlist i underkant.
4. Sätt silikonsträngar ca 3-4 cm långa på profilerna med ca 60 cm mellanrum.
5. Skivorna fästes sedan med glassclips nr. 453 som visas i monteringsanvisningen.

Polykarbonatstr.

612 x 1497 mm	2 stk.
612 x 670 mm	3 -
612 x 501 mm	2 -
612 x 294 mm	1 -

Vægmodel 62

Smigskårne plader denne model:

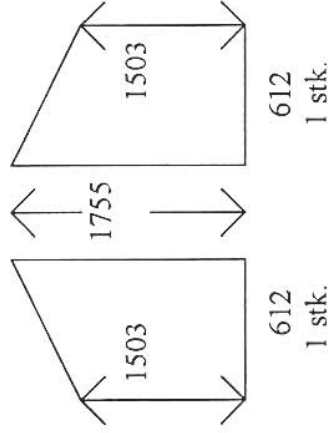

Total

10 stk.

N

Monteringsplan polykarbonat veksthus.

1. Platene leveres med en beskyttelsesfolie på begge sider. Siden med den blå folie eller med tekst skal vende udad. Folien tas av før montering.
2. Bruk ikke glastetningslist (411).
3. De medfølgende plastlister klemmes på platene over og under, hvor kanalene er åpne. Disse listene skal ikke monteres på takvinduene! Platene i taket under vinduskarmen skal ikke monteres med plastlister ovenil. Kun i bunnen.
- NB! 6 mm polykarbonat: Alle platene i taket monteres uten plastlister ovenil.
4. Legg ut silikon på profilen – 1 stribe ca 3-4 cm ovenil og derefter for hver 60 cm.
5. Platene monteres og festes med glassklips 453 som vist i veksthusveiledningen.

SF


Asennusohje – polykarbonaatti.

1. Levynjen molemmilla puolilla on suojakalvo. Se puoli levystä, jolla on sininen kalvo, tulee ulospäin. Poista kalvot levyn molemmilta puolilta ennen asennusta.
2. Älä käytä lasitusnauhaa (411).
3. Kiinnitä PVC-listat levyn yläja alareunoihin (ei kattoluukun levyihin). Älä käytä ikkunaluukun karmien alle tulevan kattolevyn yläreunassa PVC-listaa. Ainoastaan alareunassa.
- Huom! 6 mm kennolevy: Kiinnitä kaikki kattolevyt ilman yläreunan PVC-listaa.
4. Laita silikonin runkoon – 3-4 cm mittaisena naulana yläreunasta lähtien ja toista aina 60 cm välein.
5. Kiinnitä levyt lasinkiinnitysjoisiin (453) kasvihuoneen ohjeiden mukaisesti.

<u>Polykarbonatstr.</u>	<u>Model 66</u> 3,8 – 4 m ²	<u>Model 86</u> 5,0 m ²	<u>Model 106</u> 6 – 6,2 m ²	<u>Polykarbonatstr.</u>	<u>Popular</u> 108 108 128 2 vin 4 vin 2 vin	<u>Universal</u> 8,3 9,9	<u>Magnum</u> 8,3 9,9 11,5
612 x 1210 mm	6 stk.	8 stk.	10 stk.	612 x 1700 mm	3 stk.	3 stk.	0 stk.
612 x 1140 mm	5 -	7 -	8 -	612 x 1840 mm	0 -	0 -	2 -
612 x 604 mm	3 -	3 -	4 -	612 x 1610 mm	4 -	8 -	6 -
612 x 223 mm	1 -	1 -	1 -	508 x 1610 mm	4 -	0 -	0 -
600 x 544 mm	1 -	1 -	2 -	612 x 1200 mm	6 -	10 -	0 -
				612 x 1342 mm	0 -	0 -	10 -
				612 x 559 mm	0 -	0 -	4 -
				508 x 1200 mm	4 -	0 -	0 -
				612 x 1018 mm	2 -	2 -	4 -
				612 x 505 mm	2 -	2 -	0 -
				612 x 530 mm	0 -	0 -	2 -
				612 x 492 mm	1 -	1 -	0 -
				612 x 564 mm	2 -	2 -	4 -

(vindue)

Smigskårne plader alle modeller:

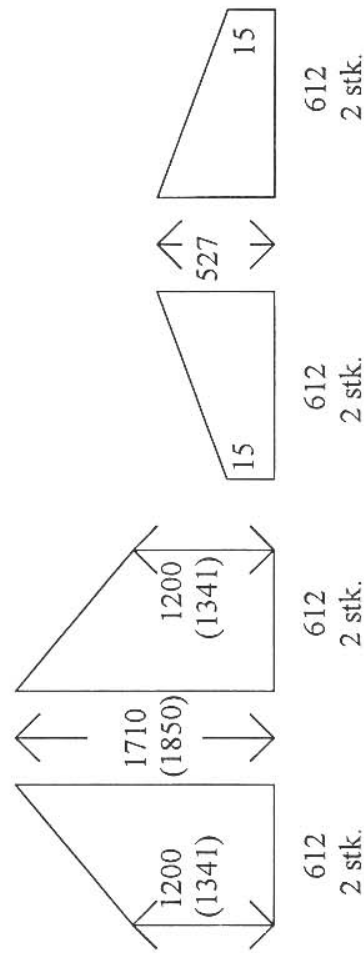

Total:	36	38	40	36	40	40	44	48
	stk.	stk.	stk.	stk.	stk.	stk.	stk.	stk.
Total:	22 stk.	26 stk.	31 stk.					