


Monteringsanvisning

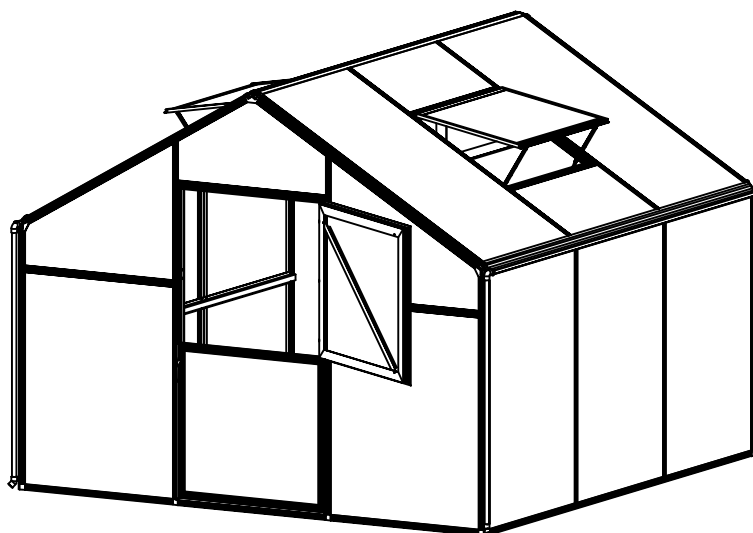

Modell: 400700 & 400702

Vennligst les monteringsanvisningen nøye før montering.

Mrk: Denne anvisningen gjelder også hus som er større i lengderetning, derfor vil noen illustrasjoner avvike noe.

VIKTIG: Dette er et hobbyveksthus, det vil ikke være 100% tett fra ytre påvirkninger som regn og snø.

Innhold

1. Monteringstips	Side 1
2. Produktegenskaper	Side 1 - 2
3. Deleoversikt	Side 3 - 7
4. Montering av sokkel	Side 8 - 11
5. Montering av dør	Side 12 - 13
6. Montering av ventilasjonsvindu	Side 14 - 15
7. Montering av rammeverk og glass	Side 16 - 29






Artikkelnr og pakkeliste

Spesifikasjon	Produkt mål (L*B*H)	Pakkelistest				
		AL No.1	AL No.2	AL No.3	PC & Glass No.1	PC & Glass No.2
400700	306*306*243CM	1KRT	1KRT		1KRT	1KRT
407002	306*506*243CM	1KRT	1KRT	1KRT	1KRT	1KRT

Montering og vedlikeholdsråd


1. For sikkerhets skyld anbefaler vi på det sterkeste at produktet blir montert av minst to personer.
2. Noen deler har skarpe kanter. Vær forsiktig når du håndterer komponenter. Bruk alltid hansker, sko og vernebriller under montering. Vi anbefaler å bruke sugekopp ved håndtering og montering av glass(medfølger ikke).
3. IKKE klatre eller stå på taket, tunge gjenstander skal ikke lene seg mot drivhuset.
4. Hold tak og takrenne ren for snø, skitt og blader. Store mengder snø på taket kan skade produktet, og gjøre det utrygt å stå under eller i nærheten.
5. Når produktet trenger rengjøring, bruk et mildt oppvaskmiddel og skyll med kaldt rent vann. Ikke bruk aceton, rengjøringsmiddel eller andre spesielle vaskemidler for å rengjøre panelene.

Vedlagt verktøy:




Funksjoner og egenskaper:


1. Sammenlignet med tradisjonelle veksthus kommer dette huset med mange spennende produktegenskaper og vesentlige forbedringer. Ekstra solide firkantørformede aluminiums profiler gjør huset godt egnet til å tåle ytre påvirkninger som regn, vind og snø.




2. Enkel og rask montering.

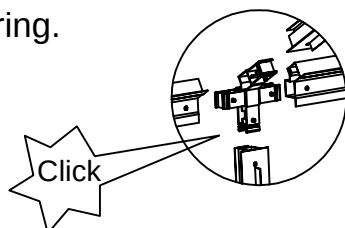


3. Den sterke to-delte takrennen kommer med et integrert nedløp, slik at man kan samle opp regnvann.

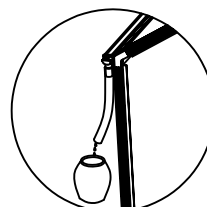

4. Veksthuset kan enkelt forlenges 2m i lengderetning. Selv etter at huset er montert.
5. Ekspansjonsbolter og braketter for feste i betong er inkludert som standard. Dette for å sikre best mulig forankring av huset.
Alternativt kan du benytte de medfølgende brakettene for å feste huset til et underlag av tre (treskruer medfølger ikke).

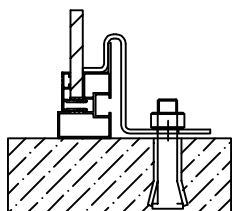


Ekspansjonsbolt
i betong

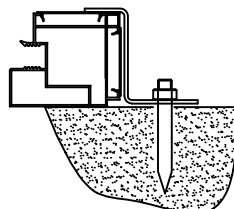


Jordspyd mot plen

6. Manuelle vindushasper er inkludert som standard til ventilasjonsvinduene. Man kan også kjøpe automatiske vindusåpnerne som ettermonteres.

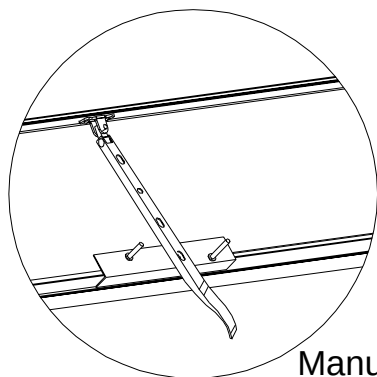


Manuell åpner

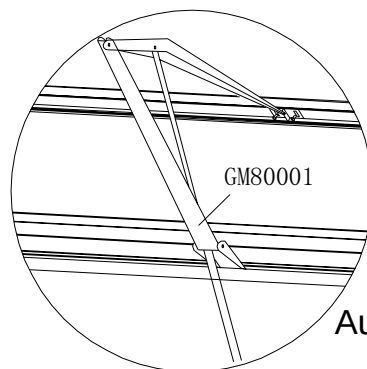

Automatisk åpner

7. Polycarbonatplatene kommer en UV behandlet side. Pass på at du vender siden med hvit plastfilm mot solen (fjern plastfilmen før montering av platene).

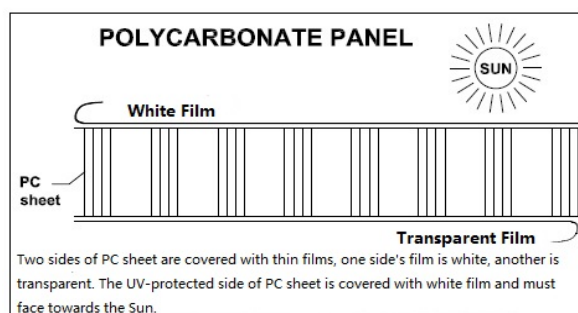


VIKTIG:

Glasslister brukes ikke hvis du har kjøpt hus med polycarbonat i både vegg/tak!

400700 & 400702(ALU. BOX NR. 1)

DEL	NR	ANT
	L01B	2
	L01C	2
	L02B	4
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	L05C	4
	L06C	1
	L07C	2
	L08C	2
	L09C	2

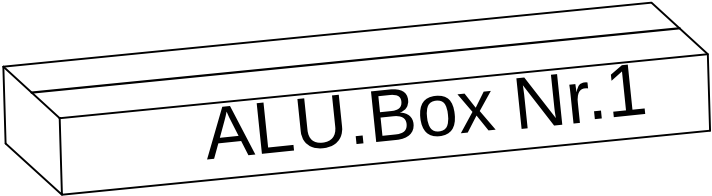


400700 & 400702(ALU. BOX NR. 2)

DEL	NR	ANT
	L01A	3
	L01E	1
	L05A	5
	L04B	5
	L02A	4
	L03A	1
	L08A	6
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	L10	2
	L15A	2
	L19A	4
	L20	2
	L21	2
	L04A	2
	L25	4

DEL	NR	ANT
	Z01 M4.2X16	40
	Z02 Ø4X16D	24
	Z03 M5X12	12
	S01 M6X12	130
	M01 M6	130
	S02 M4X10	8
	M02 M4	8
	S03 M8X60	9
	S05 M5X12	24
	W05	9
	W06	4
	W08A	2
	W08B	2
	W25	6

DEL	NR	ANT
	A	2
	B	2
	C	4
	D	6
	J	8
	J01	4
	J02R	2
	J02L	2
	J03	2
	J04	4
	J05	4
	J07	4
	J08	4
	J10	14

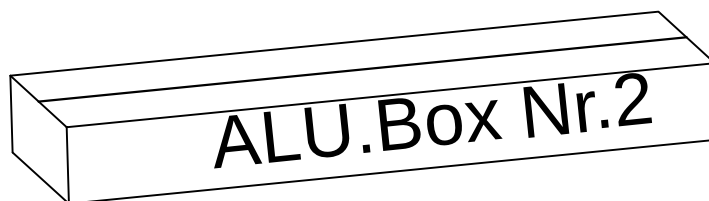


	L15A	2
	L19A	4
	L20	2
	L21	2

400702(ALU. BOX NR. 3)

DEL	NR	ANT
	L02A	2
	L02B	2
	L04A	2
	L05B	4
	L06B	1
	L07B	2
	L08B	2
	L09B	2
	L10	2
	L11A	2
	L11B	2
	L22	6






DEL	NR	ANT
	C	2
	E	3
	W05	4
	W06	4
	W08A	2
	W08B	2
	W10	1
	W11	2
	S01 M6X12	90
	M01 M6	90
	S02 M4X10	8
	M02 M4	8
	S03 M8X60	4
	Z01 M4.2X16	6
	Z02 Ø4X14D	20
	J04	2

	L15A	2
	L19A	4
	L20	2
	L21	2

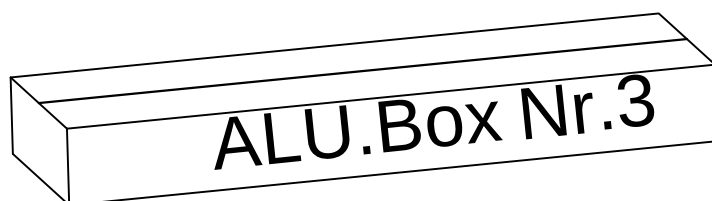

400700 & 400702(PC & GLASS BOX NR. 1)

DEL	NR	ANT
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	5
	Y6	6
	Y7	4
	Y8	4
	Y10	2
	Y11	2

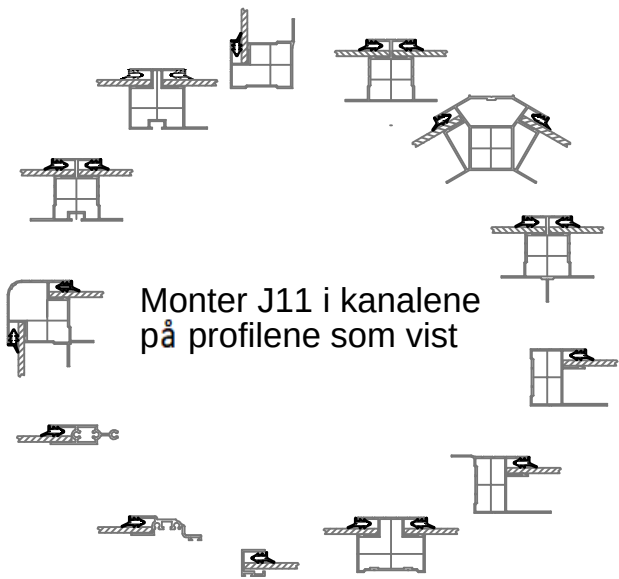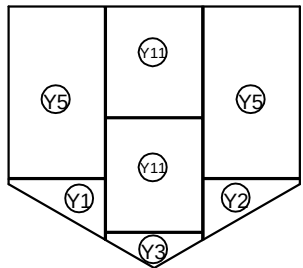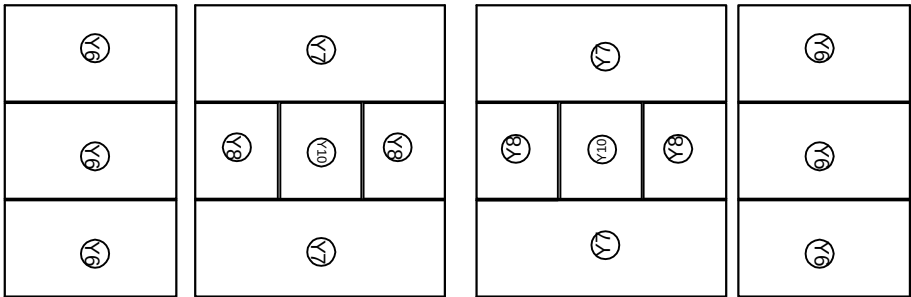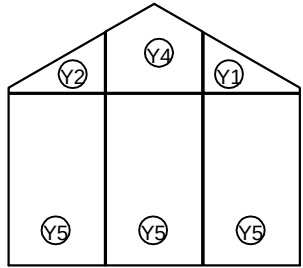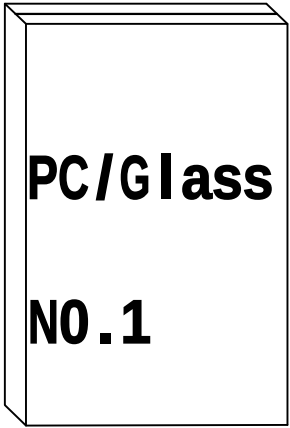

Monter J11 i kanalene
på profilene som vist

DEL	NR	ANT
	J11	129M




Glasslist for vegg & tak
(Kun for hus med glass i vegg/tak)

DEL	NR	ANT
	J11	84M

Glasslist for vegger
(For hus med glass i vegger
og polycarbonat i taket)

400702(PC & GLASS BOX NR. 2)

DEL	NR	ANT
	Y6	4
	Y7	2
	Y8	4
	Y10	2

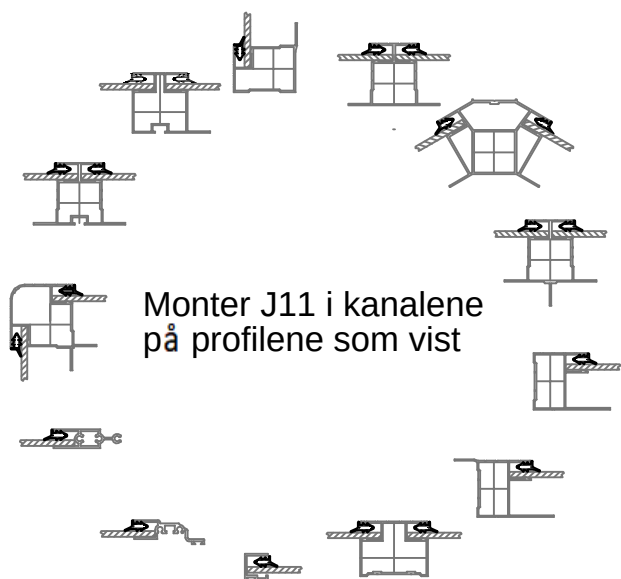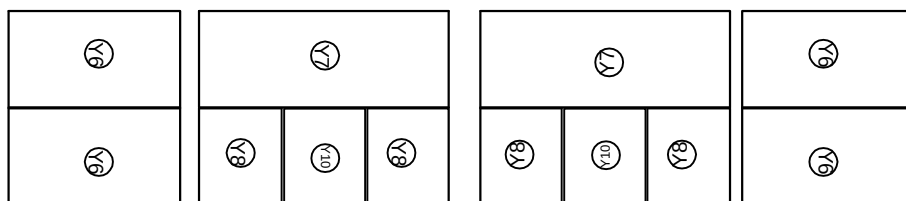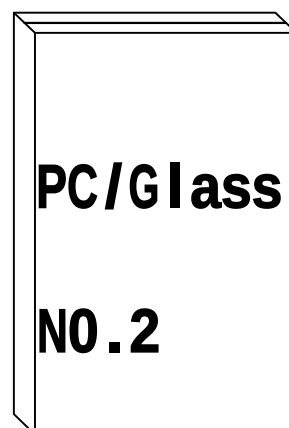


DEL	NR	ANT
	J11	52M

Glasslist for vegg & tak
(Kun for hus med glass i vegg/tak)


DEL	NR	ANT
	J11	20M

Glasslist for vegg
(For hus med glass i vegg
og polycarbonat i taket)

Roof


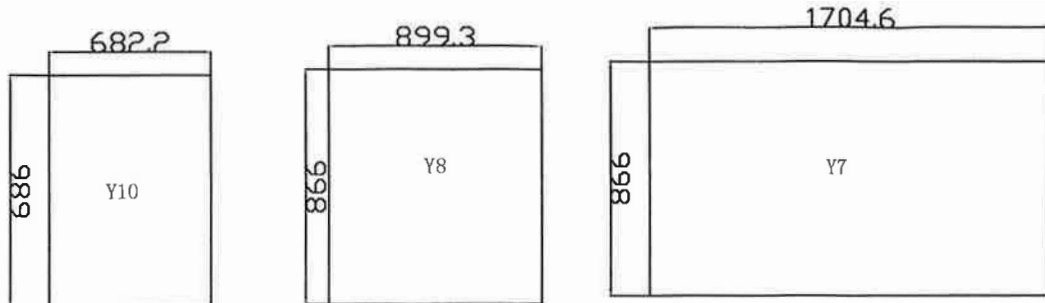


Side Wall


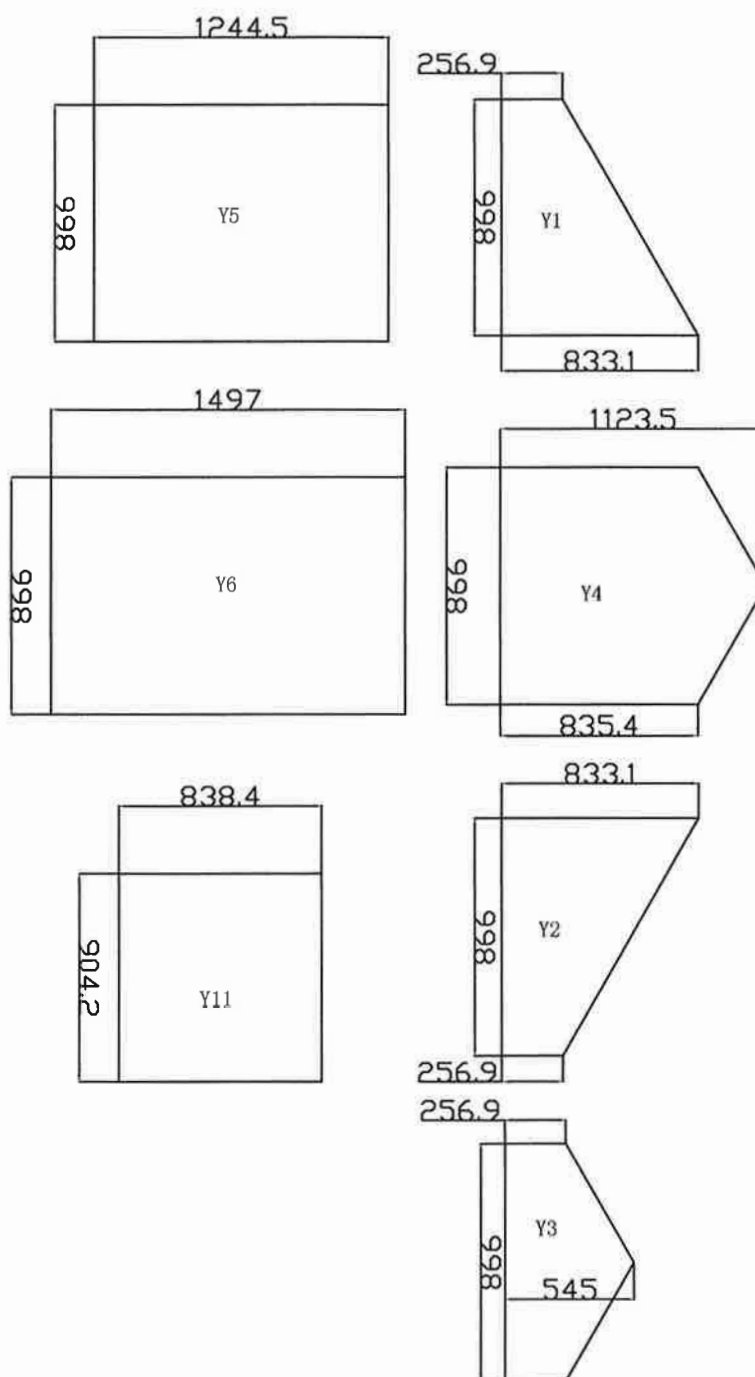


Glassmål i mm



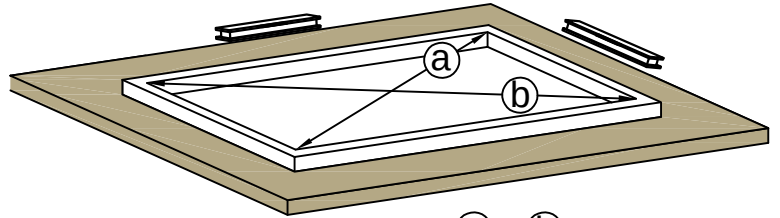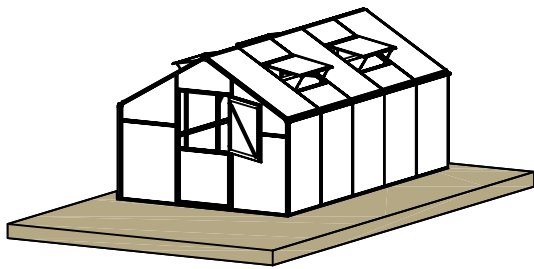



① = ②

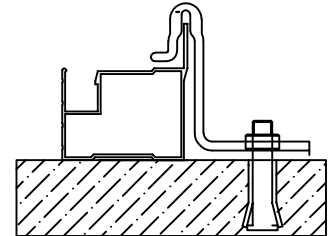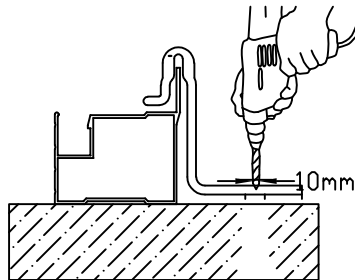


Ekspansjonsbolt i betong




Det er helt vesentlig at a + b har samme mål for å sikre at basen er rett.

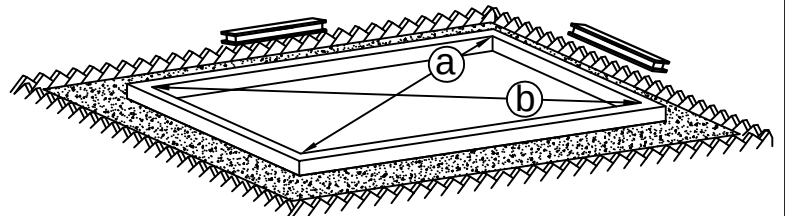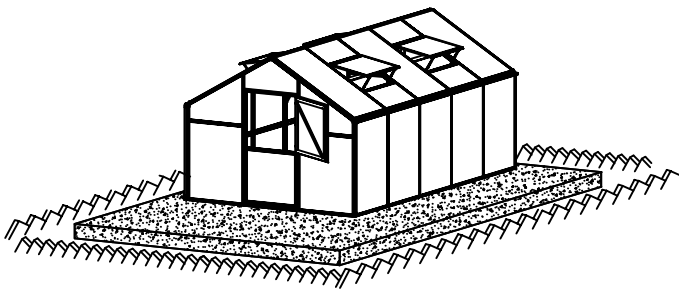

① = ②

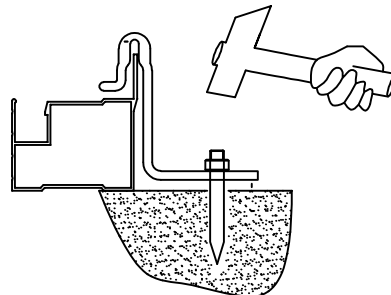



Jordspyd i plen

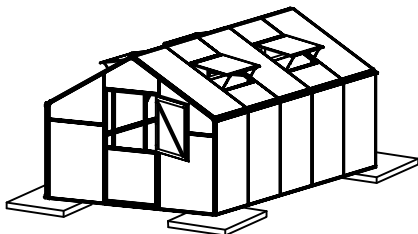

Det er ikke nok med kun støtte i hjørner.




400700

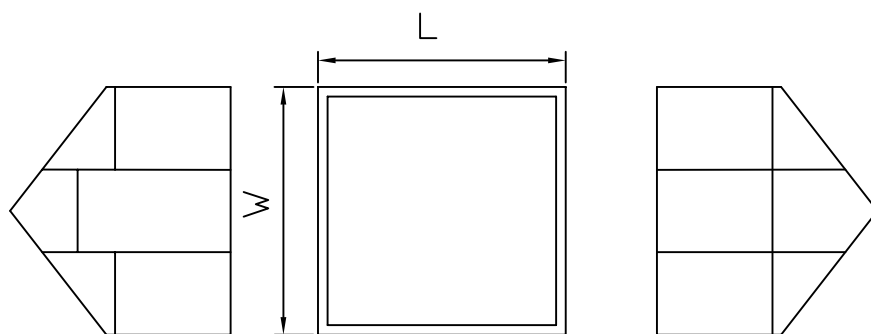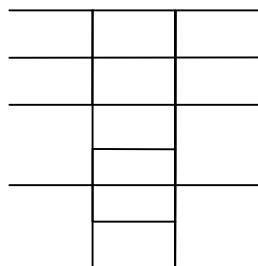


Gavlvegg front

Endevegg

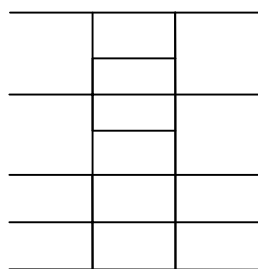

1 2 3


3 Seksjoner montering

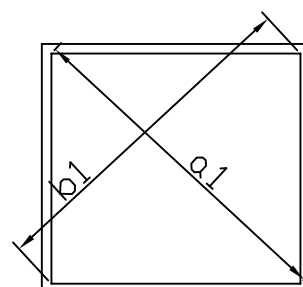

Dim/Model	400700	400702			
W(mm)	3062.6	3062.6			
L (mm)	3062.6	5066.6			
a=b(mm)	4331.2	5920.3			
a1=b1(mm)	4203.9	5796.8			


- * W= Ytre bredde på baseprofilen
- * L= Ytte lengde på baseprofilen
- * a=b= Ytre diagonal på baseprofilene
- * a1=b1= Indre diagonal på baseprofilene

400702

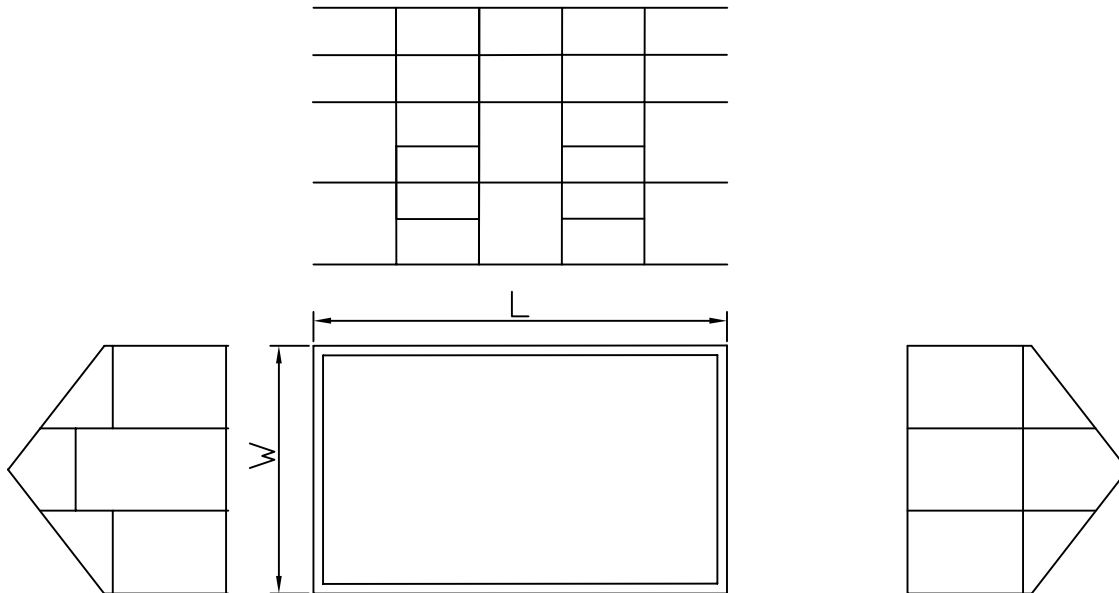

Gavlvegg front

Endevegg

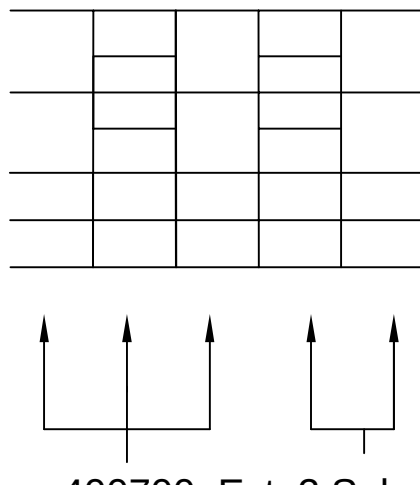

400700 Ext. 2 Seksjoner


DEL	NR	ANT
	W05	11
	S03 M8X60	11

DEL	NR	ANT
	W05	4
	S03 M8X60	4


400700

Ext. 2 Seksjoner

* her vises brakett som fester drivhus i bakken

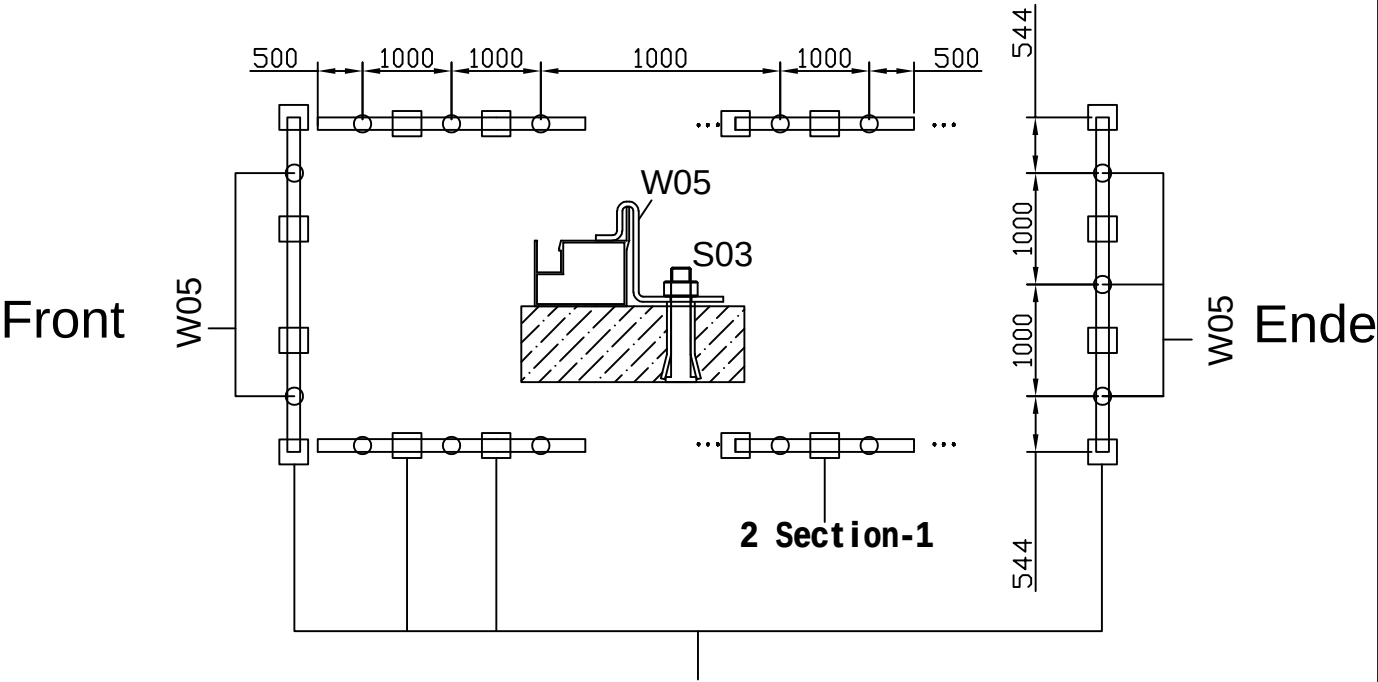

400700 + Ext. 2 Seksjoner

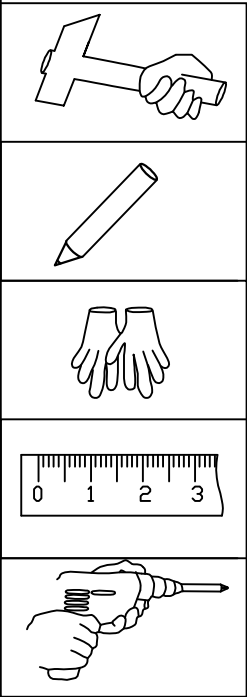







* W05 bør settes i midten av hver seksjon.

DEL	NR	ANT
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	J	8
	Z01 M4.2X16	32
	S01 M6X12	4
	M01 M6	4
	Y11	2


Dør - nedre del

Sett hørnebrakett J inn i hver ende av rammeprofilene L16B & L16D & L16E & L18A, og fest dem deretter fast med skruer Z01.






Før festing med skruer, merk dem med en blyant på avstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er mellomrom mellom hver profil.

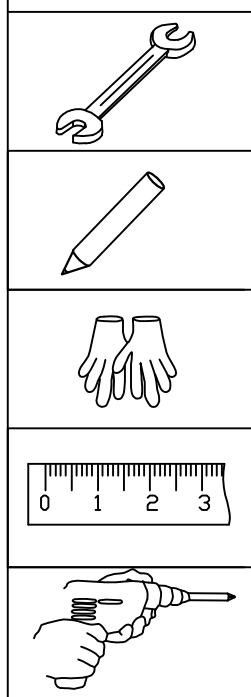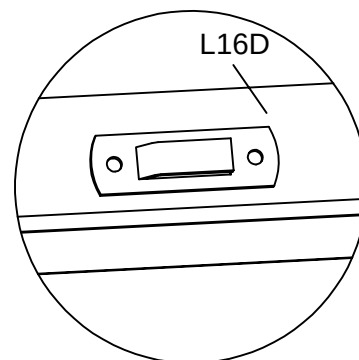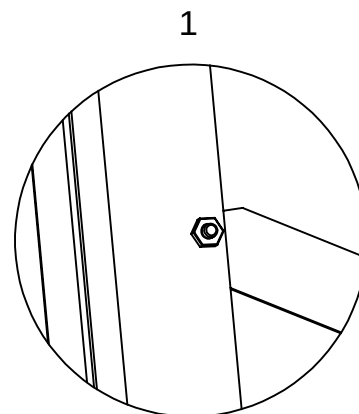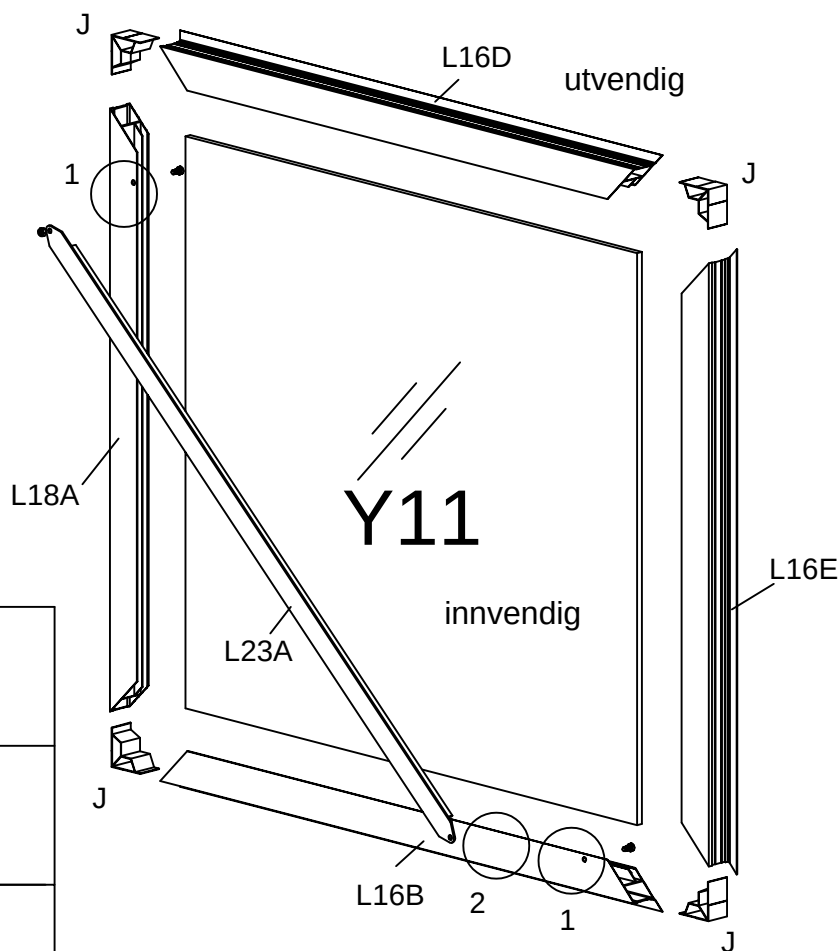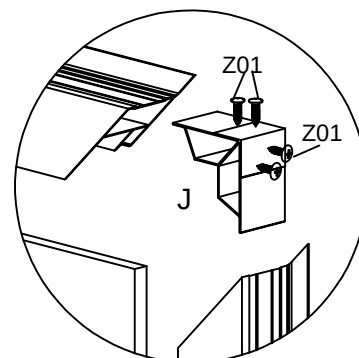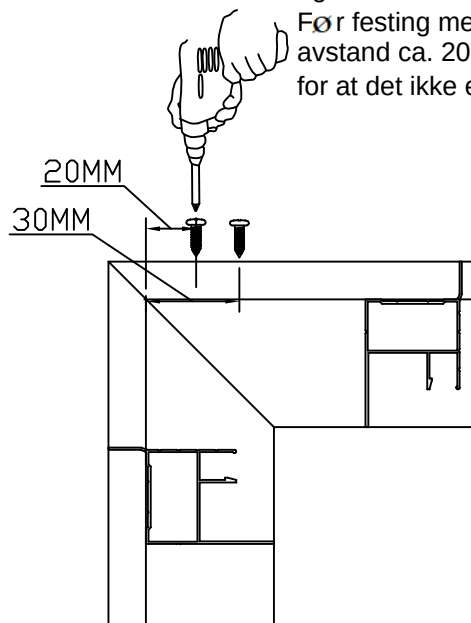


Dør – Øvre del


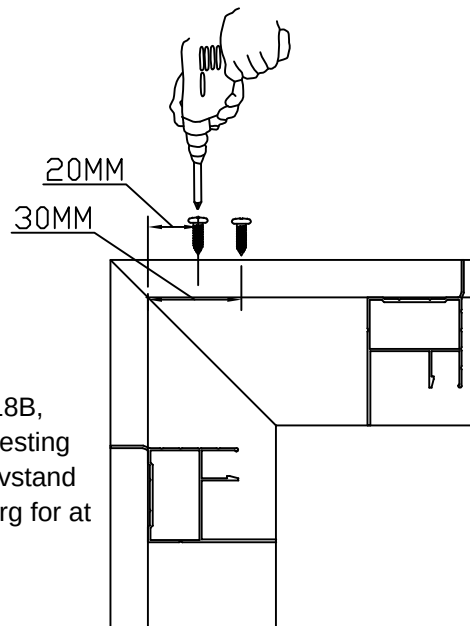


Sett hjørnebrakett J inn i hver ende av rammeprofilene L16C & L16F & L18A & L18B, og fest dem deretter med skruer Z01. Før festing med skruer, merk dem med en blyant på avstand ca. 20 mm og 30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er mellomrom mellom hver profil.

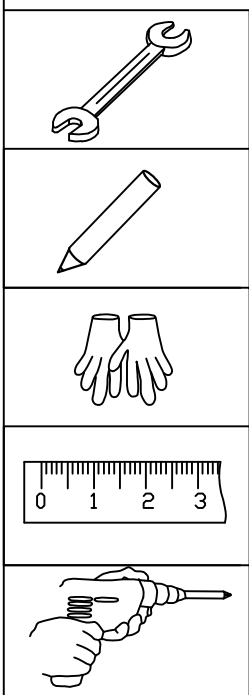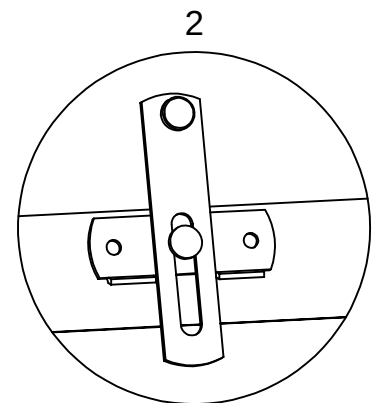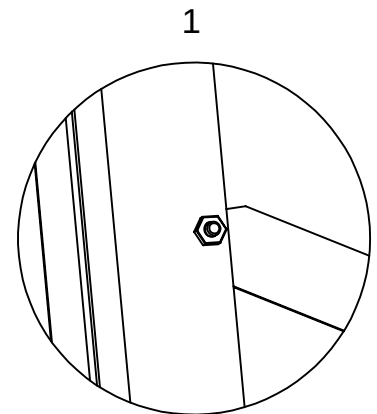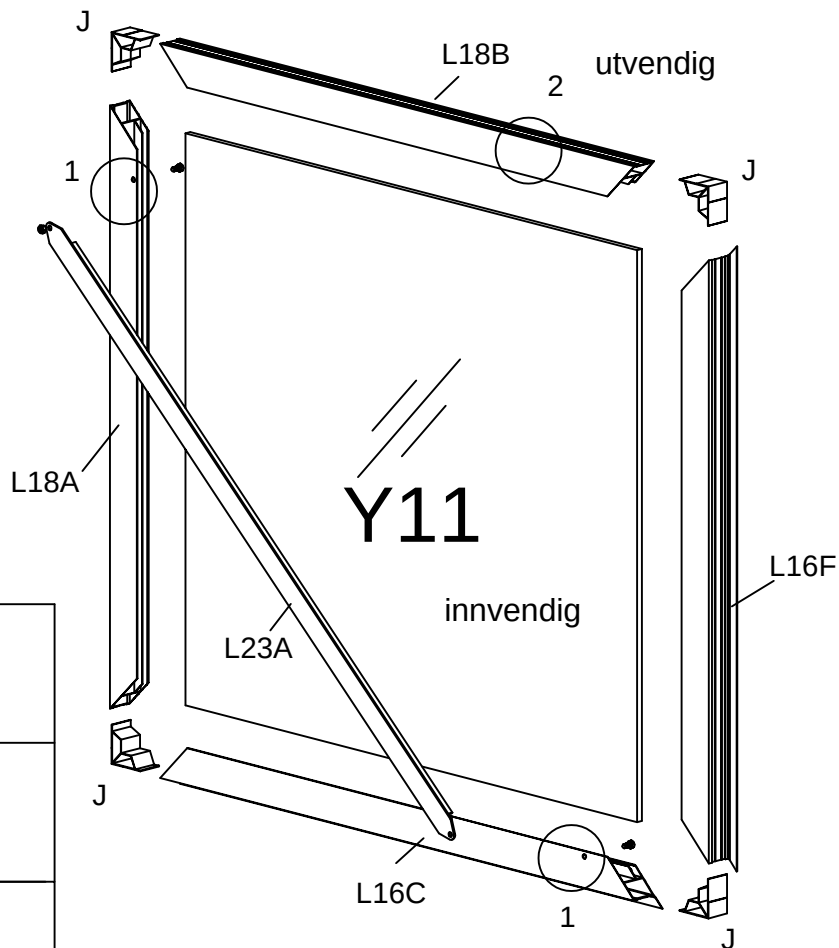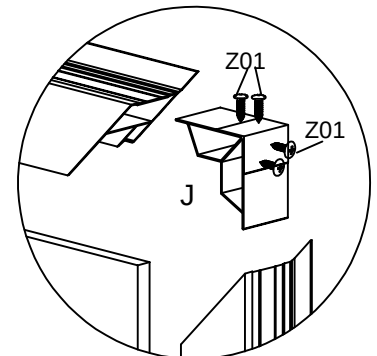

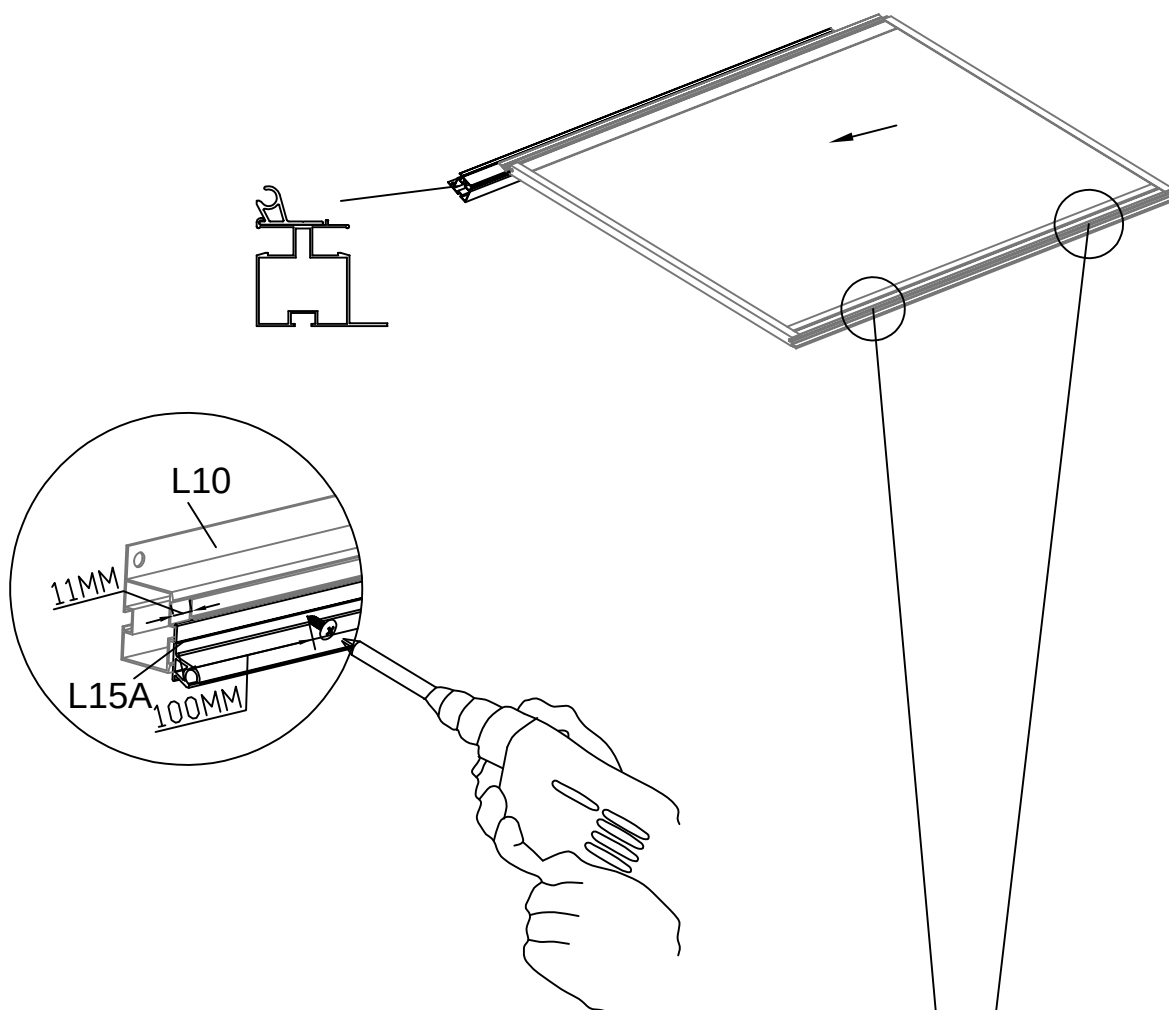

Skyv L15A inn i L10 først. L15 er 22mm lengre enn L10, hold hver side 11mm lenger enn L10. Fest dem deretter med skruene Z01, la 100 mm være på hver side av L15A.





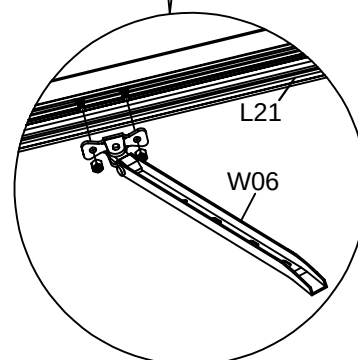
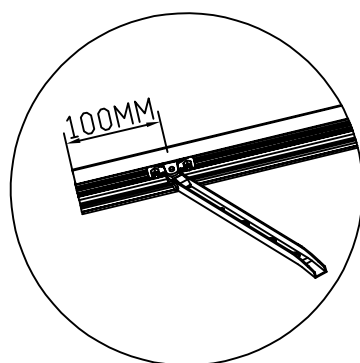


Skyv haspen inn i L10, og fest den deretter med S02 / M02, la 100mm hver side






DEL	NR	ANT
	L08A	6
	L08B	2
	L08C	2
	A	2
	B	2
	C	6
	J01	4
	J04	6

MERK:


Illustrasjonen under er et monterings eksempel for modell 400702 (15,36m²)
 Dette tilsvarer huset 400700 (9,36m² + 2 ekstra seksjoner)
 Hvis du har kjøpt 400700, så vil det være kun L08C du benytter, ingen L08B.
 Hvis ditt veksthus består av mer enn en ekstensionsmodul i lengderetning, vil du ha flere av kobling C for å montere sammen med B for å skjøte huset i lengde.

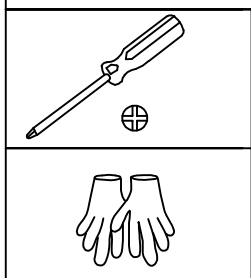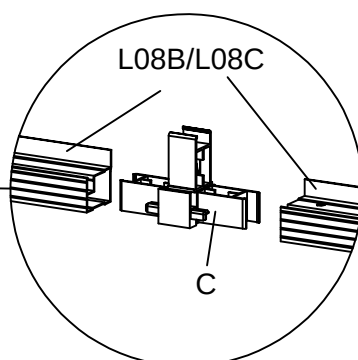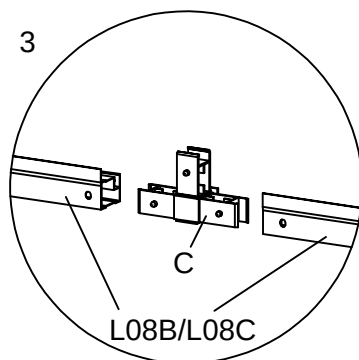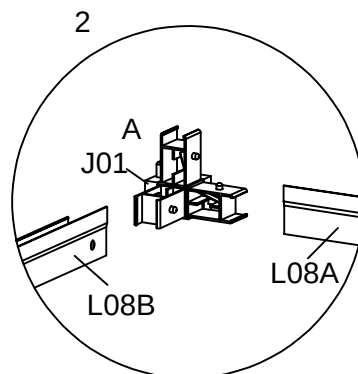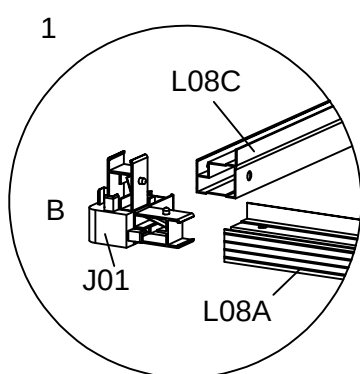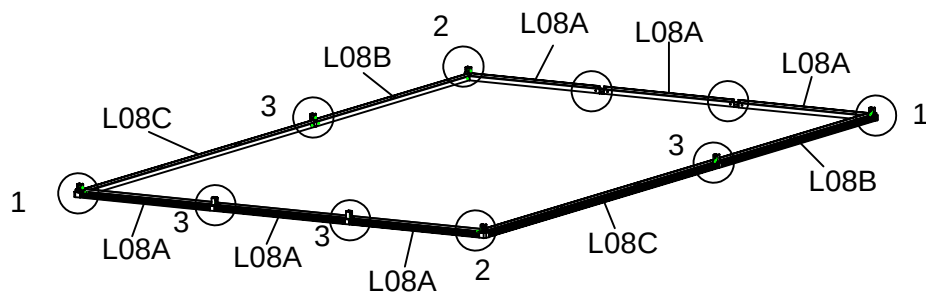


DEL	NR	ANT
	L01A	3
	L01E	1
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1

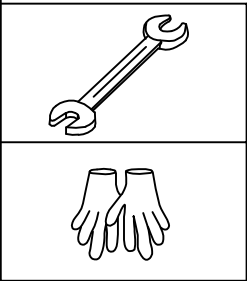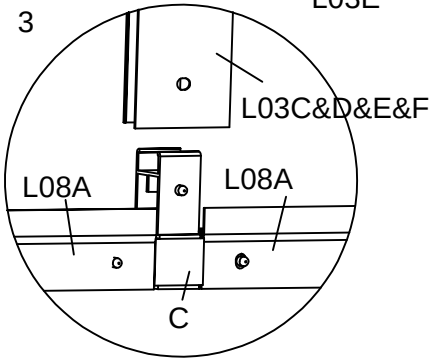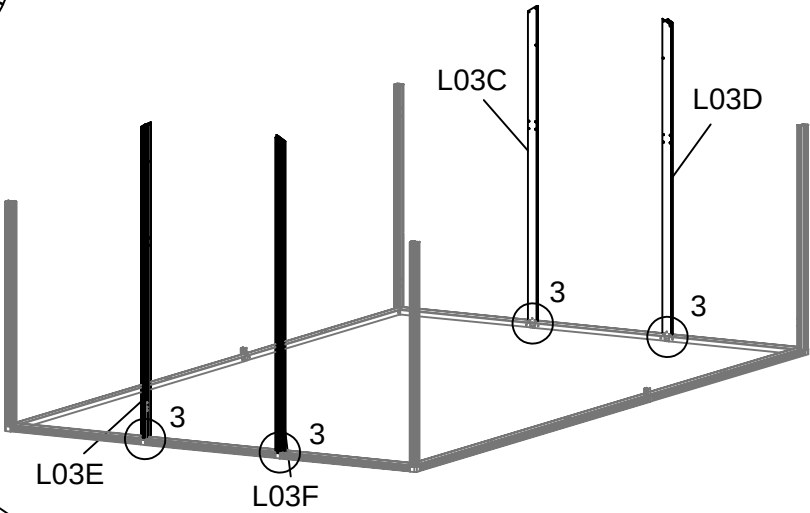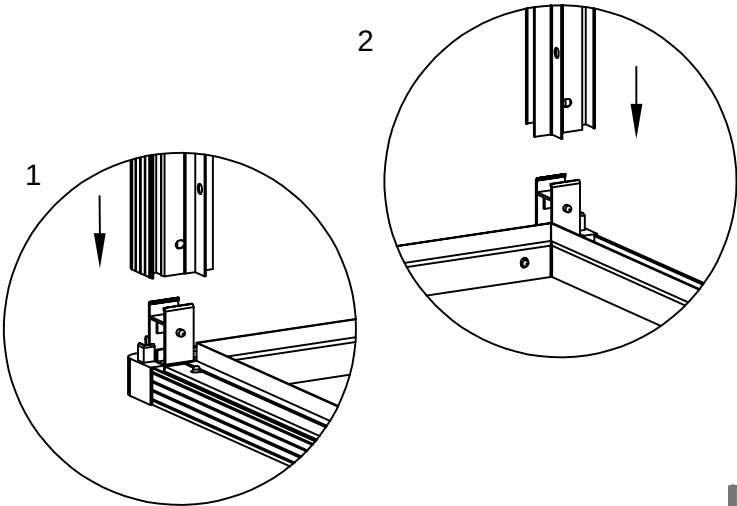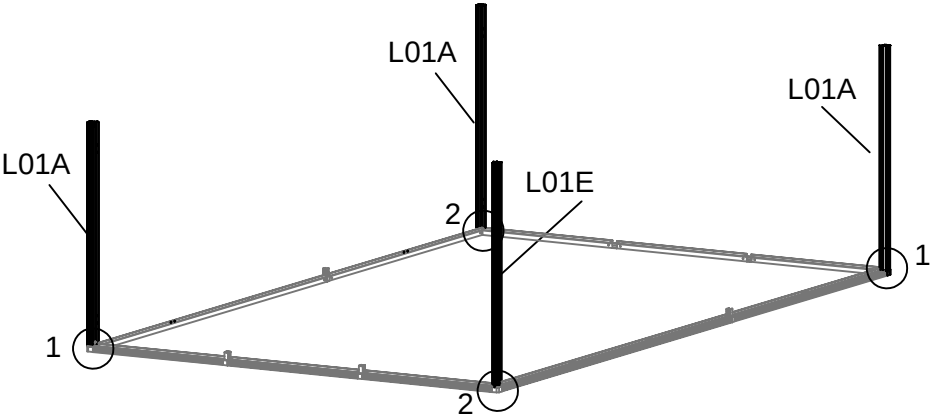





DEL	NR	ANT
	L11A	2
	L05A	5
	L07B	2
	L07C	2
	D	4
	E	2
	J10	6
	S01 M6X12	10
	M01 M6	10

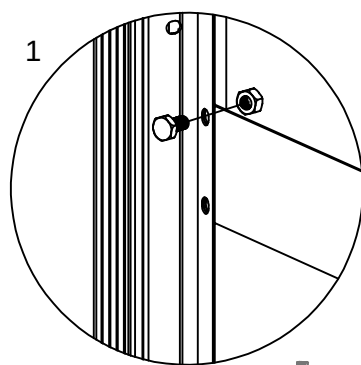

Lås S01 av med M01 i de øvre hullene i L05A.
La hullene nedenfor i L05A ligge klar for L04B.





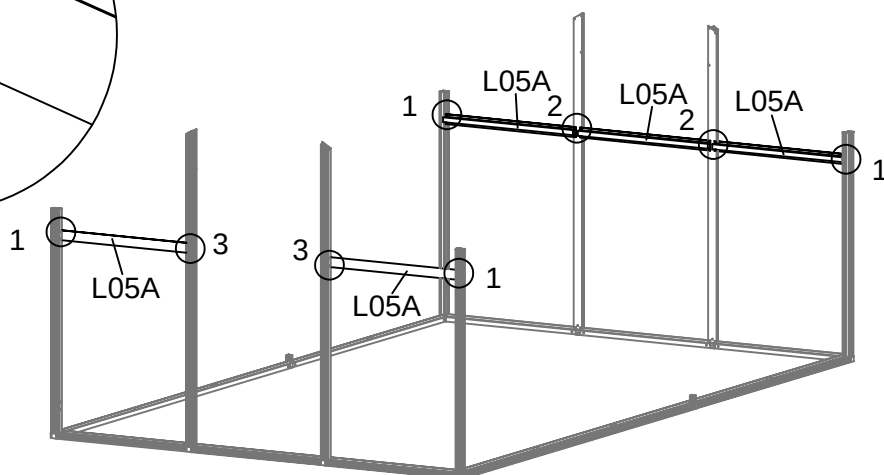


Sett J10 inn i L05A som vist

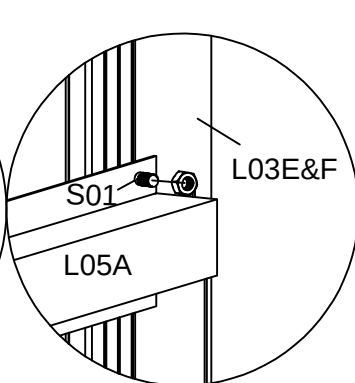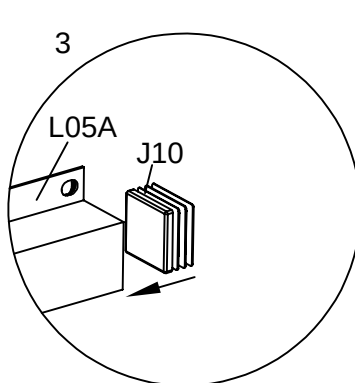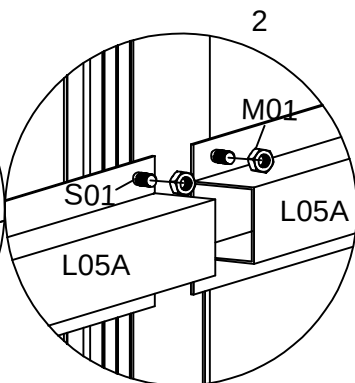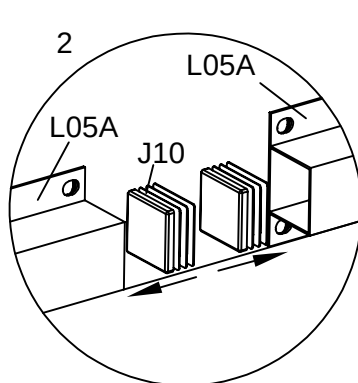


MERK:

Hvis du har kjøpt 400700
Vil det være kun L07C,
Ingen L07B & L11A.

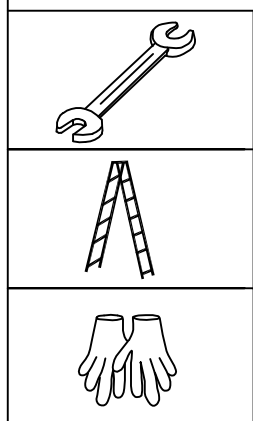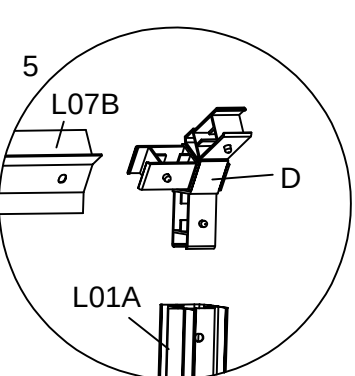
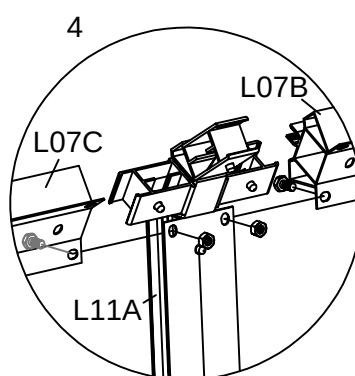
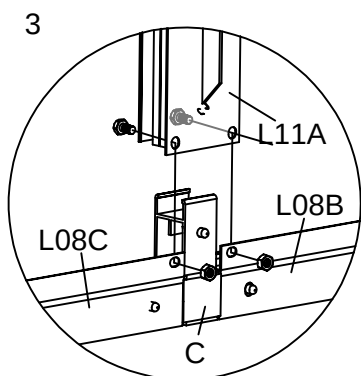
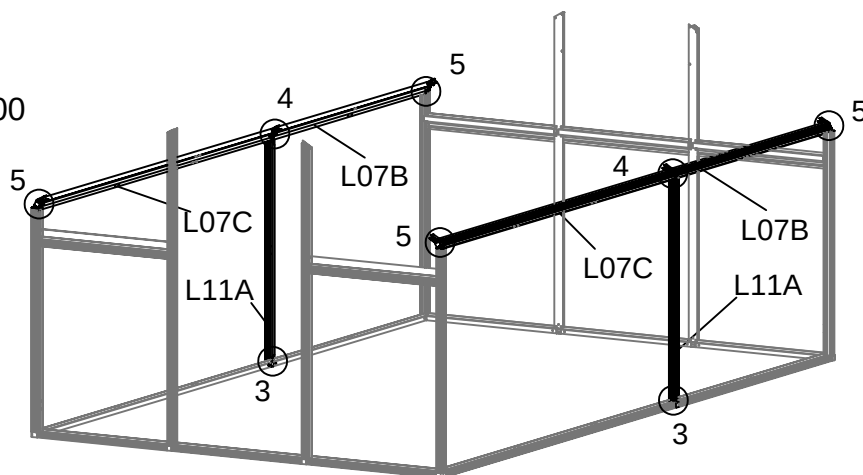


DEL	NR	ANT
	L04B	5
	Y5	5
	S01 M6X12	10
	M01 M6	10






Sett inn glass Y5 inn i kanalen på de loddrette profilene som vist under.
Mrk: Vi anbefaler på det sterkeste å benytte 1 eller 2 sugekopper ved håndtering av glassplater!

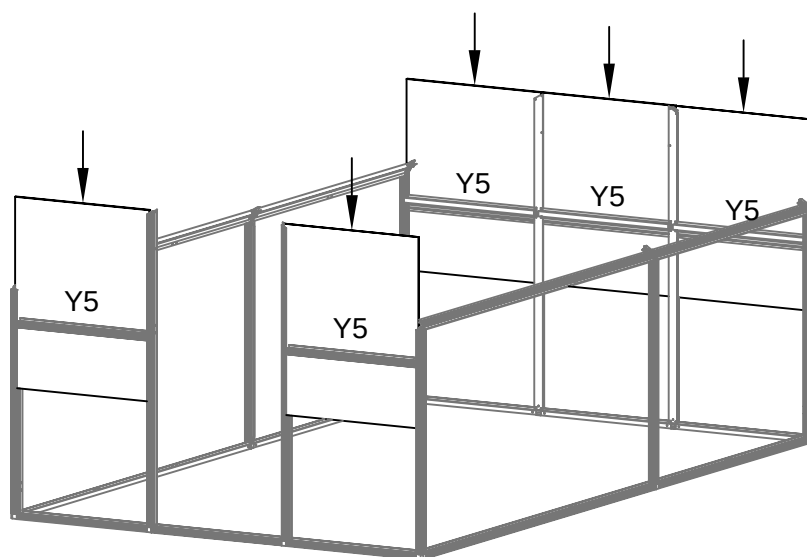

Sett L04B i hullene under L05A, bruk S01 & M01.

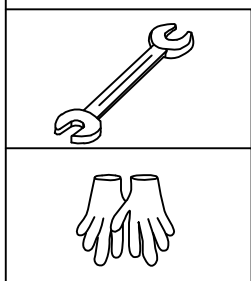
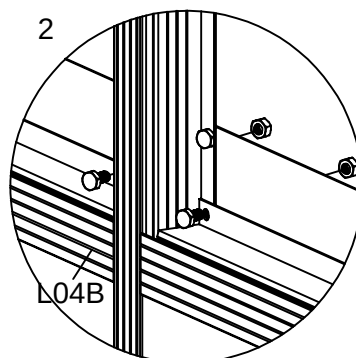
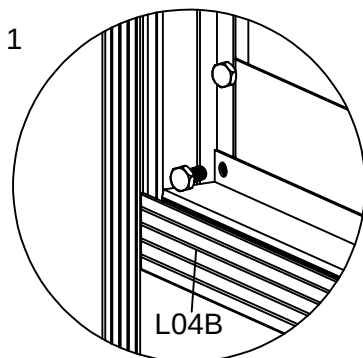
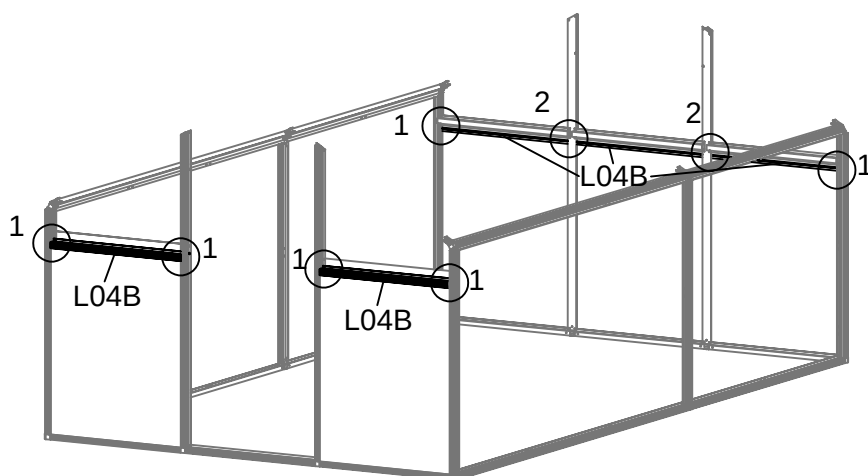


DEL	NR	ANT
	L05B	2
	L05C	2
	L02A	6
	J10	4
	S01 M6X12	64
	M01 M6	64

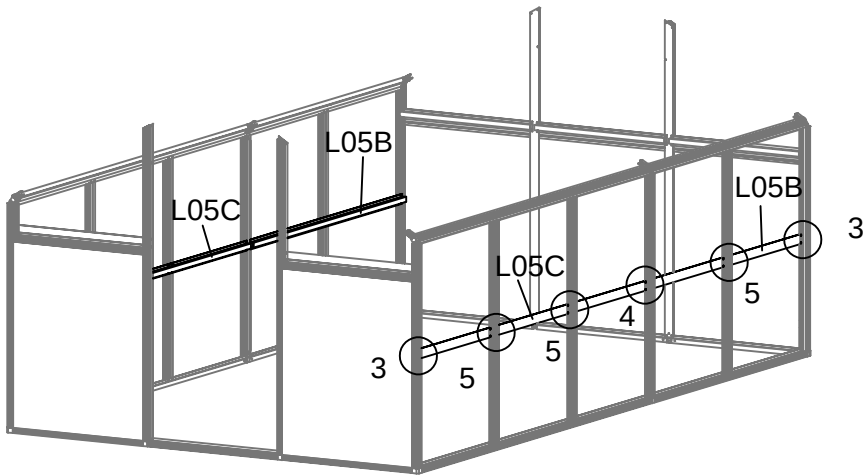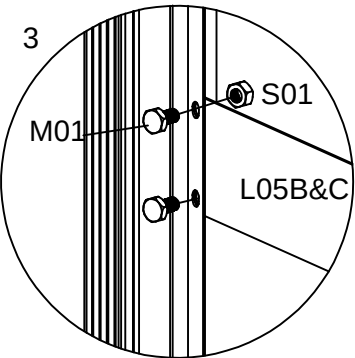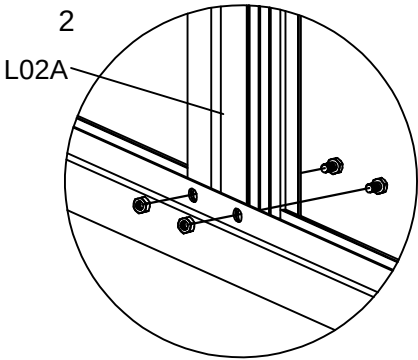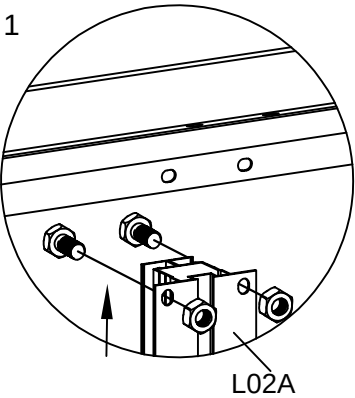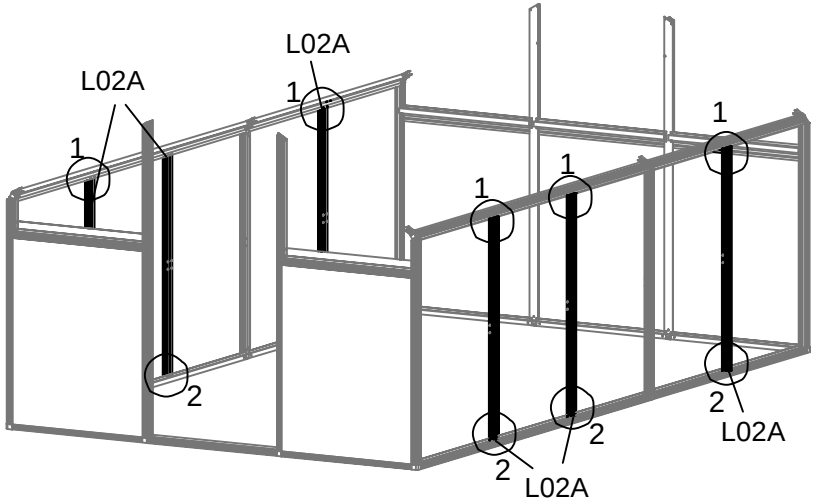





MERK:
Hvis du har kjøpt 400700
vil det være kun L07C,
ingen L05B.

Sett J10 inn i L05B/L05C.

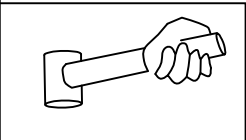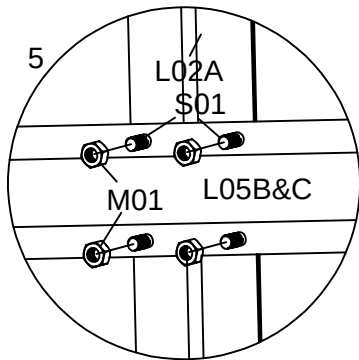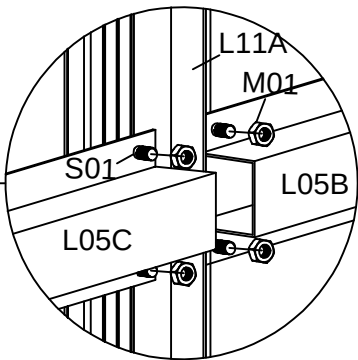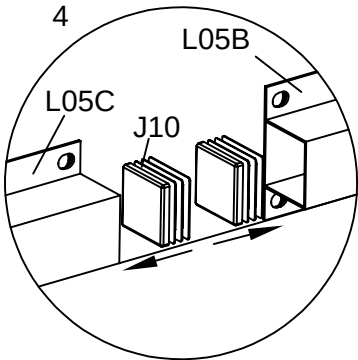


DEL	NR	ANT
	L03A	1
	Y6	10
	S01 M6X12	2
	M01 M6	2

Sett inn panel Y6 som vist under
 Mrk: Vi anbefaler på det sterkeste å benytte 1 eller 2 sugekopper ved håndtering av glassplater!

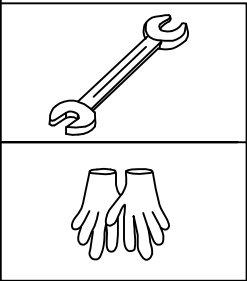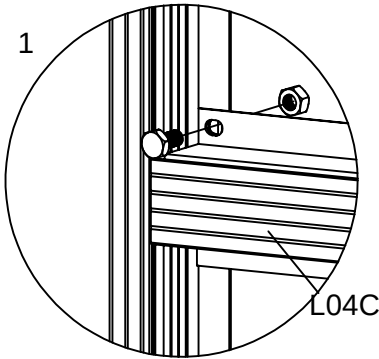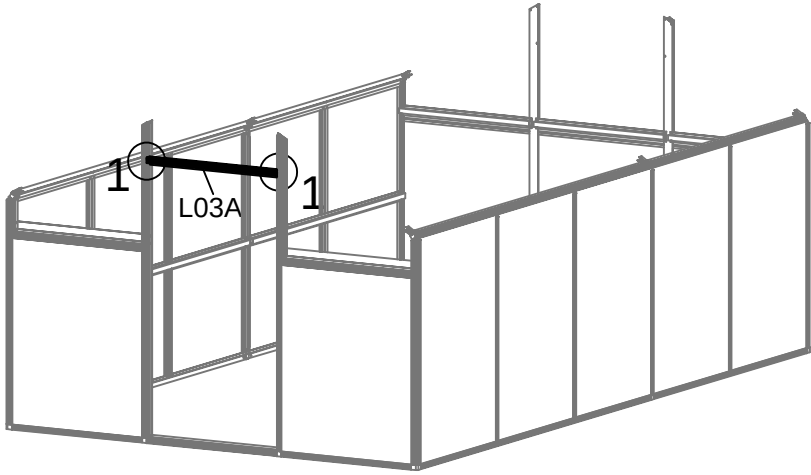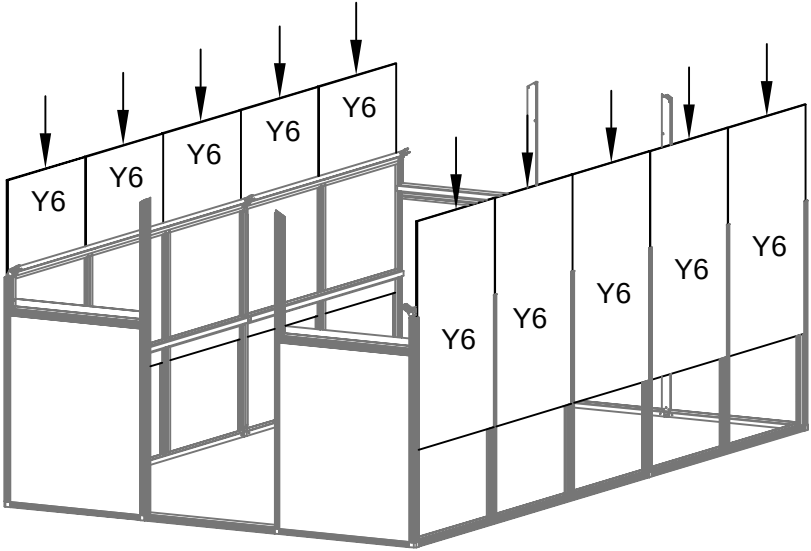








DEL	NR	ANT
	L01B	2
	L01C	2
	L11B	2
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	D	2
	E	1
	S01 M6X12	8
	M01 M6	8

Sett inn panel Y1, Y2, Y3 & Y4 som vist under
 Mrk: Vi anbefaler på det sterkeste å benytte
 1 eller 2 sugekopper ved håndtering av glassplater!

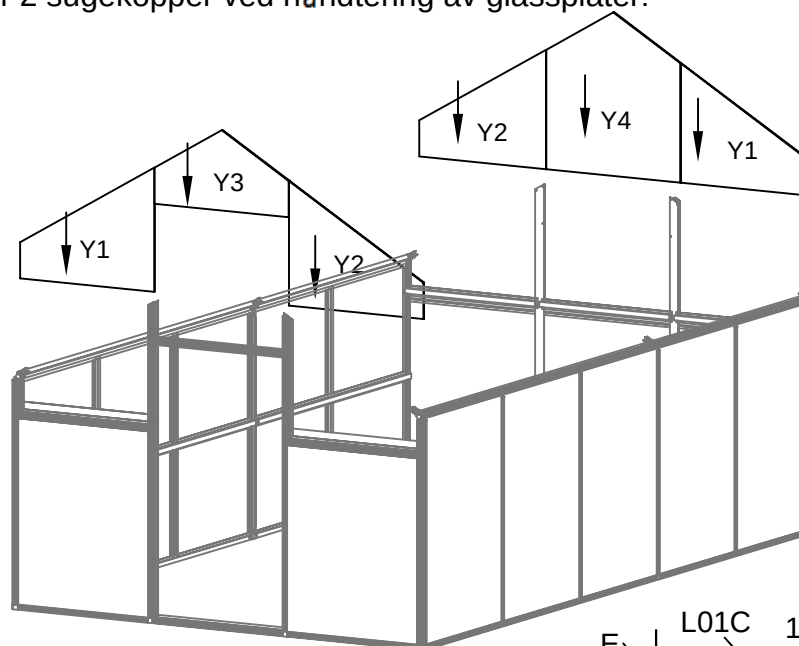








MERK:

På modell 400700 benyttes
 ikke del nr L11B.

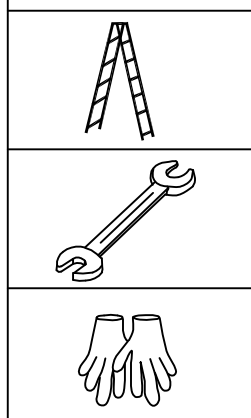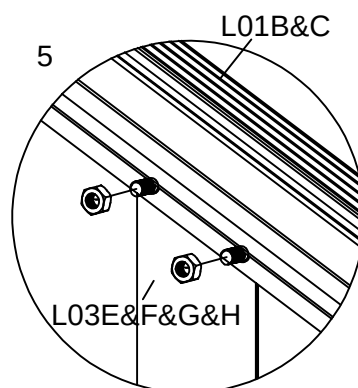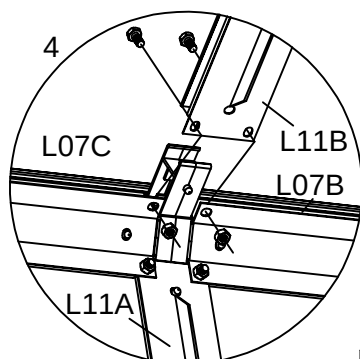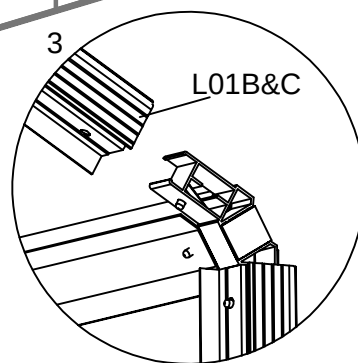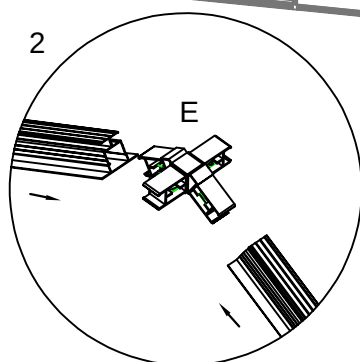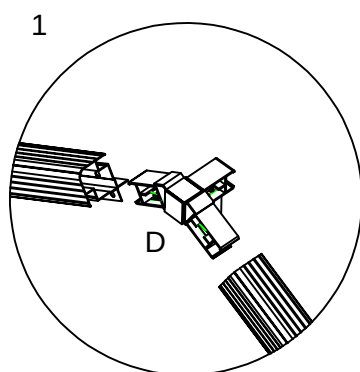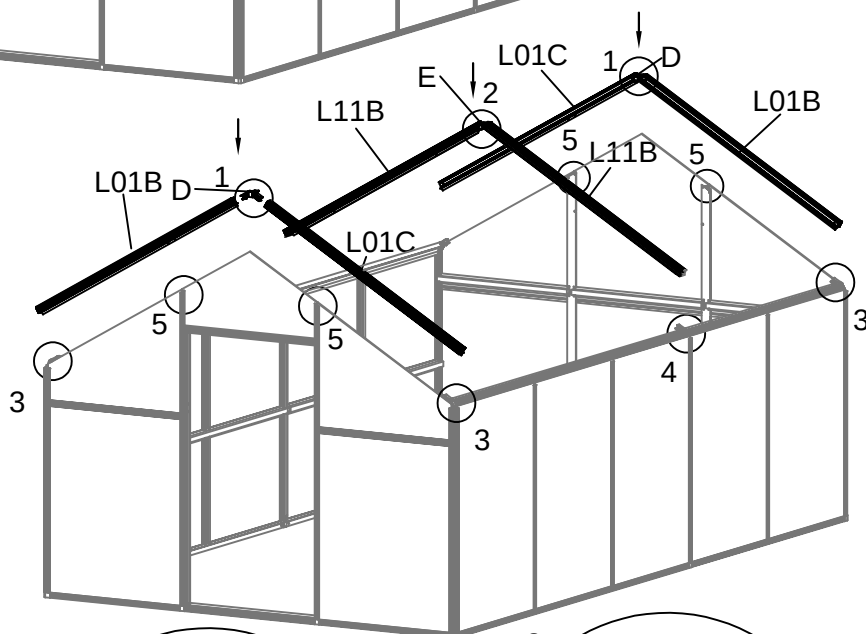


DEL	NR	ANT
	L02B	6
	L06B	1
	L06C	1
	S01 M6X12	24
	M01 M6	24

MERK:
Hvis du har kjøpt 400700
vil det være kun L06C,
som benyttes. Ikke L06B.

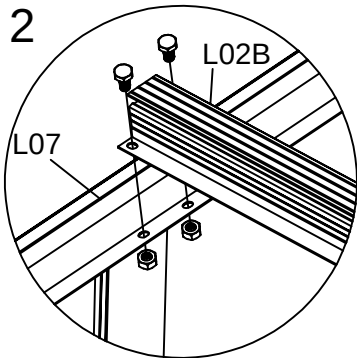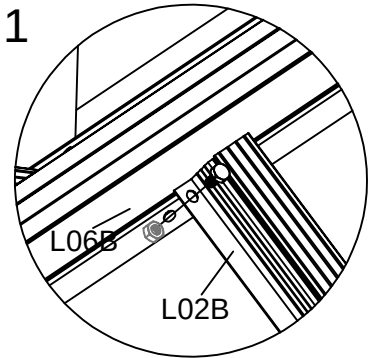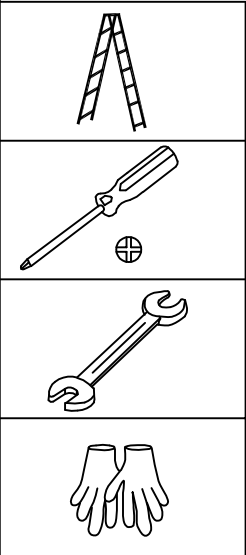
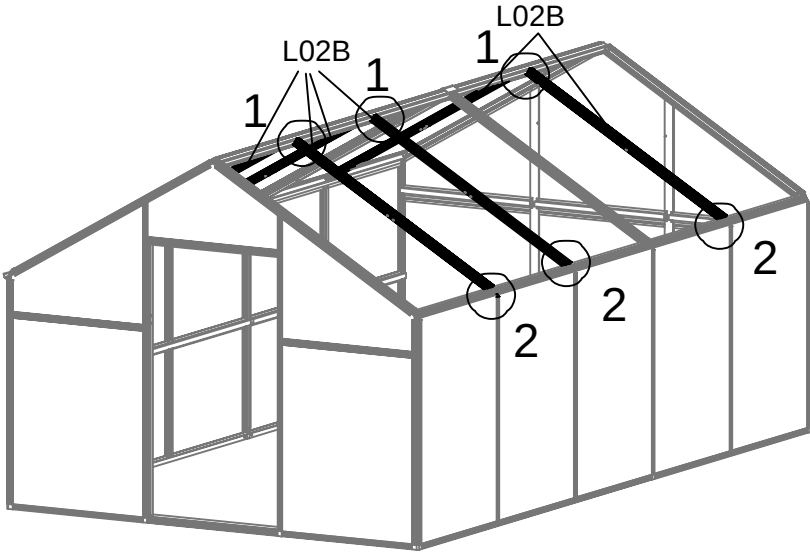
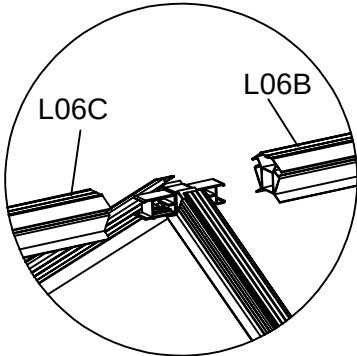
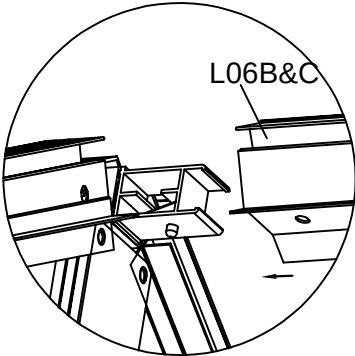
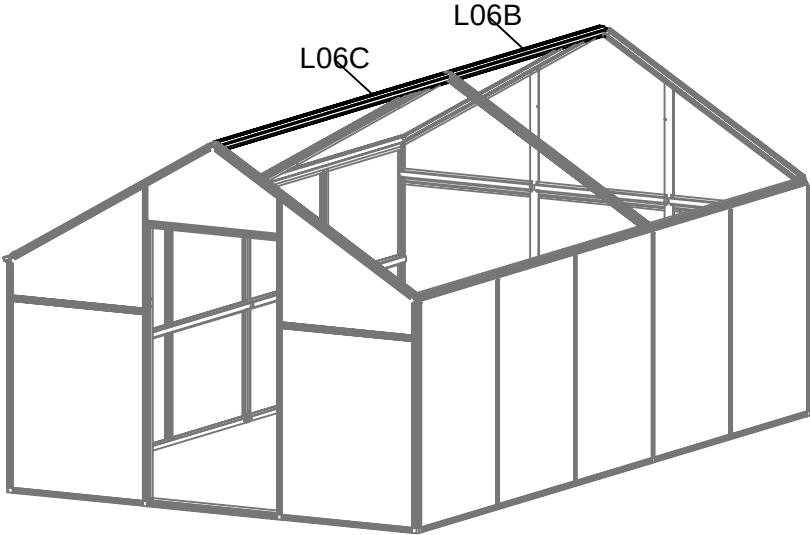


DEL	NR	ANT
	L22	6
	W10	1
	Z01 M4.2X16	2
	S01 M6X12	6
	M01 M6	6



Ved montering av L22, pass på før stramming av skruer og muttere at man skyver opp fra undersiden for å sikre at alt er rett før stramming.

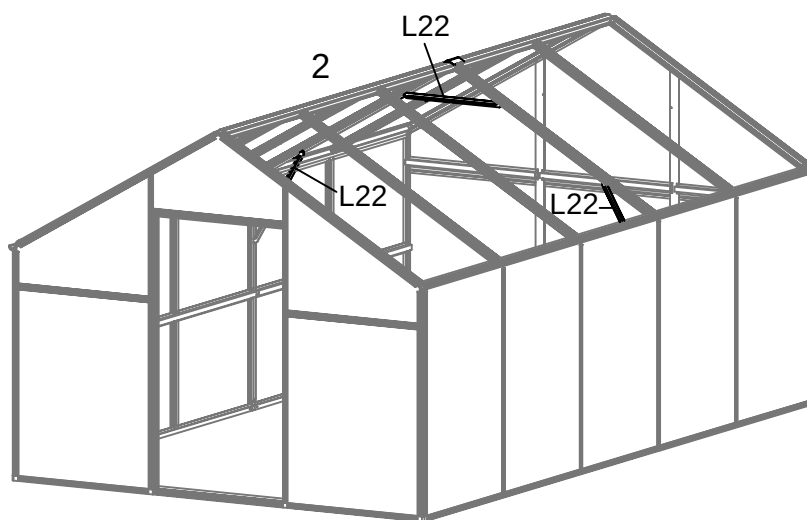







Viktig å montere dette før takplater!

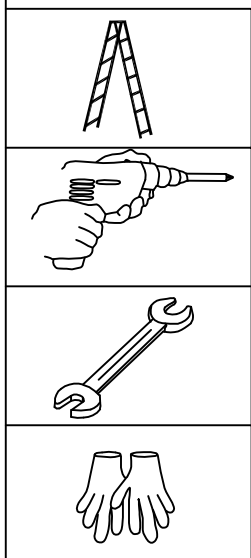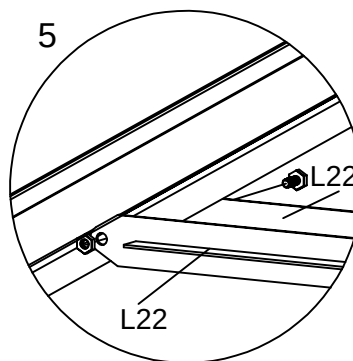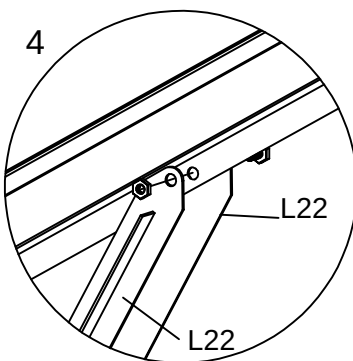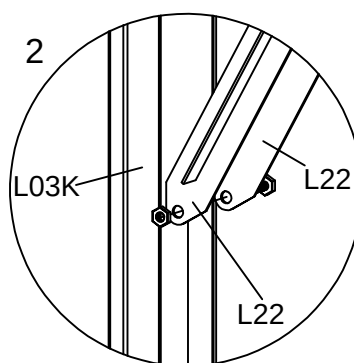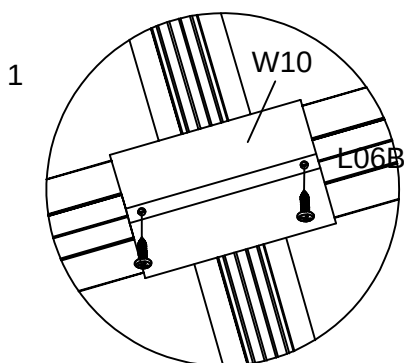



DEL	NR	ANT
	WINDOW	4
	L05B	2
	L05C	2
	J10	4
	S01 M6X12	48
	M01 M6	48
	Y8	4

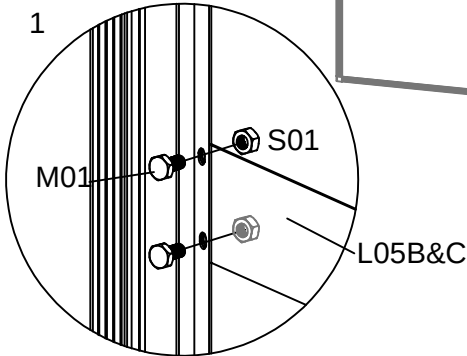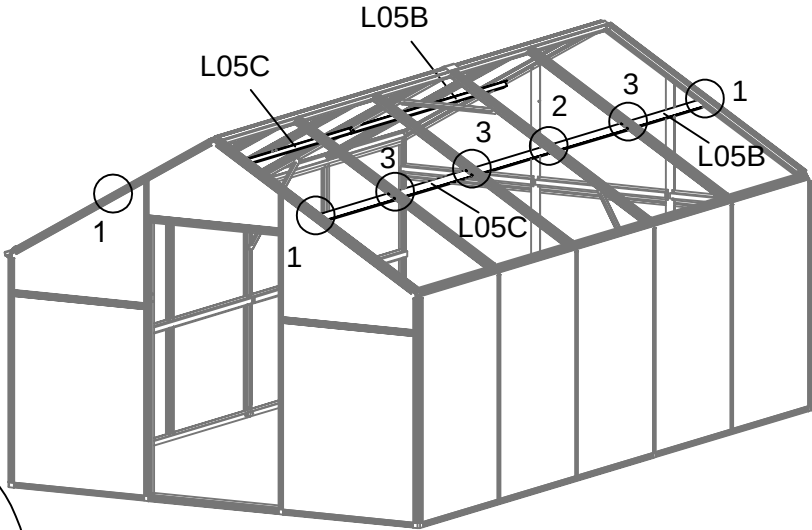



Sett J10 inn i L05B/L05C

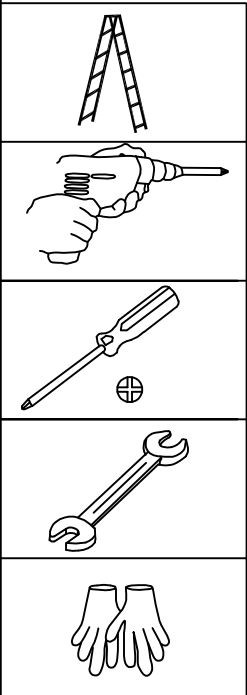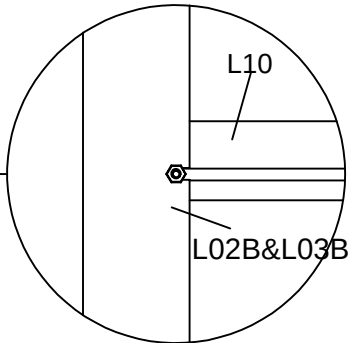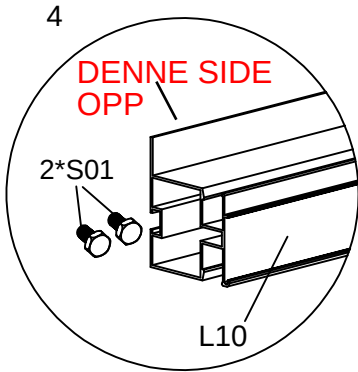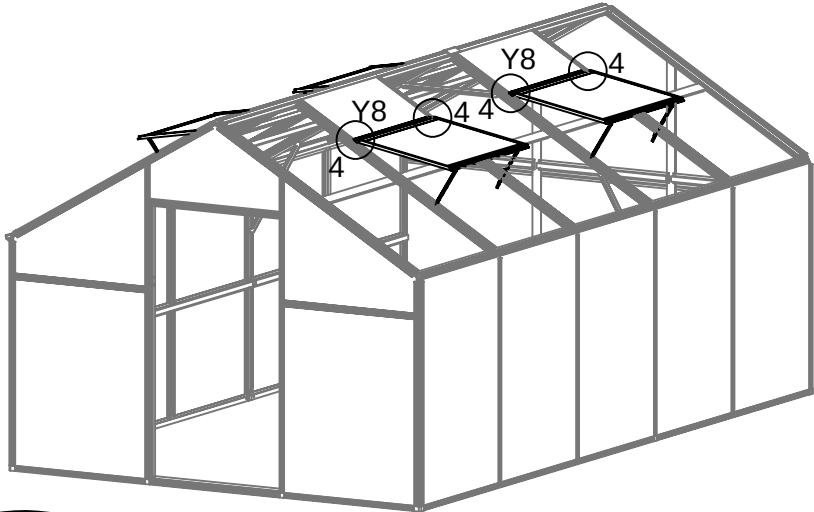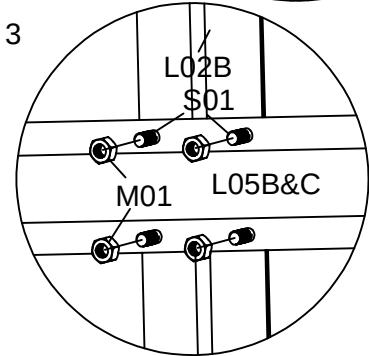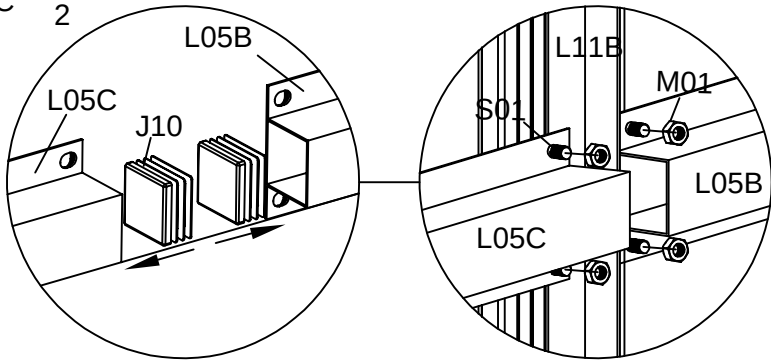




DEL	NR	ANT
	L04A	4
	W08A	4
	W08B	4
	S01 M6X12	24
	M01 M6	24

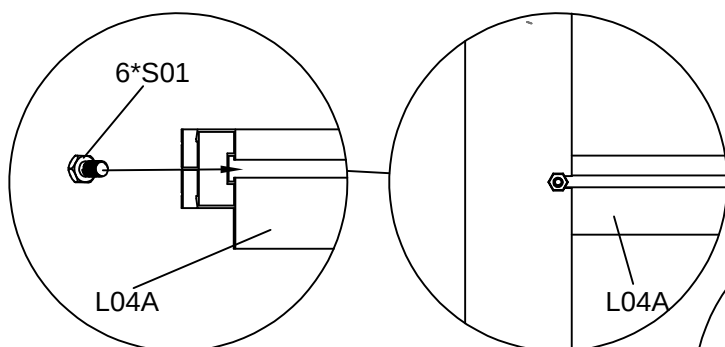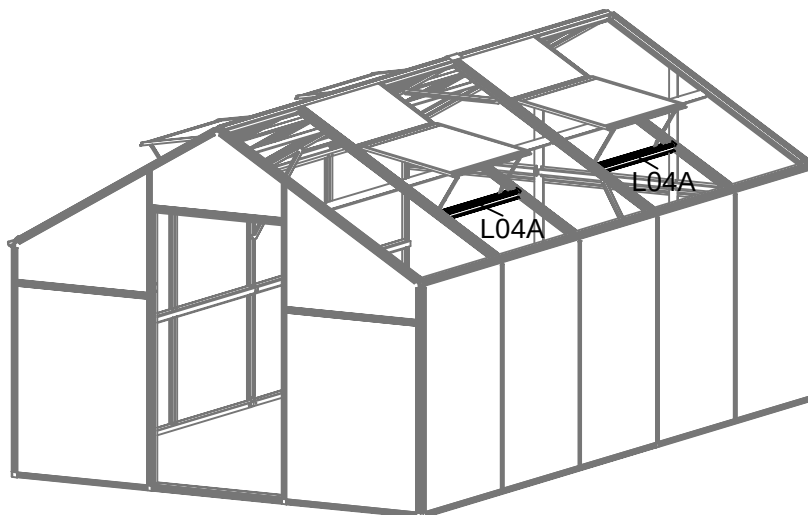


Sett in 2 skruer før dette monteres. Skal brukes senere for vindusåpner.

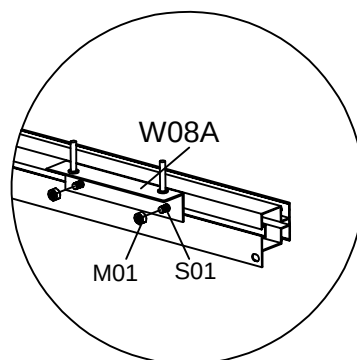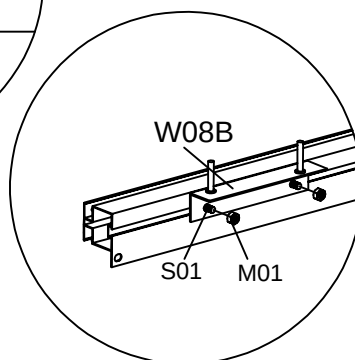

Monter W08B & W08A med S01 / M01, juster dem for å tilpasse til W06

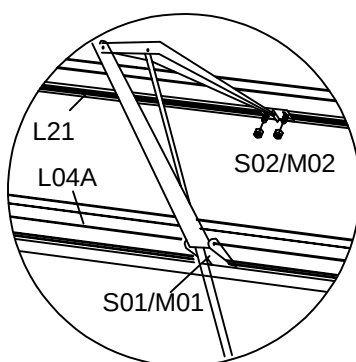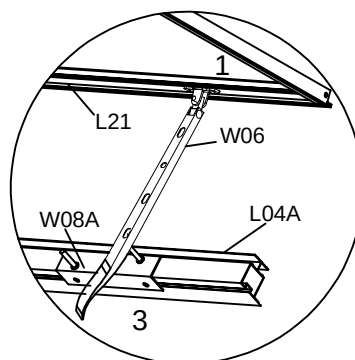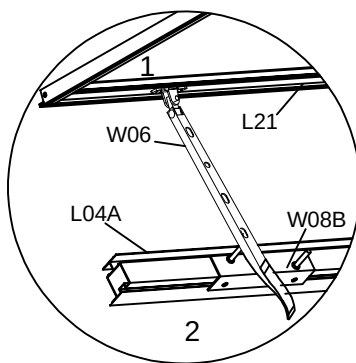




Monteringstips for automatisk åpner (medfølger ikke)

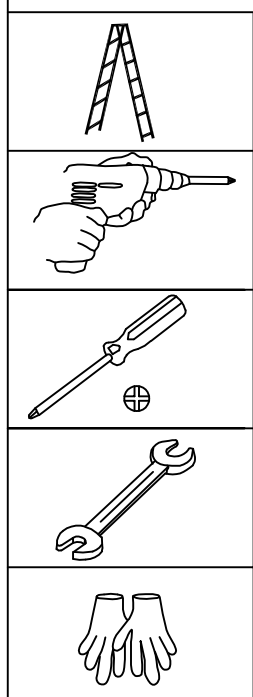



DEL	NR	ANT
	Y7	6
	Y8	4

Bruk silikon over vinduer, eventuelt på hjørner og kobling på takprofil/veggprofil (L04A & L10 side 26)





Legg også silikon nederst på takplatene etter at takrenne er montert (side 28)

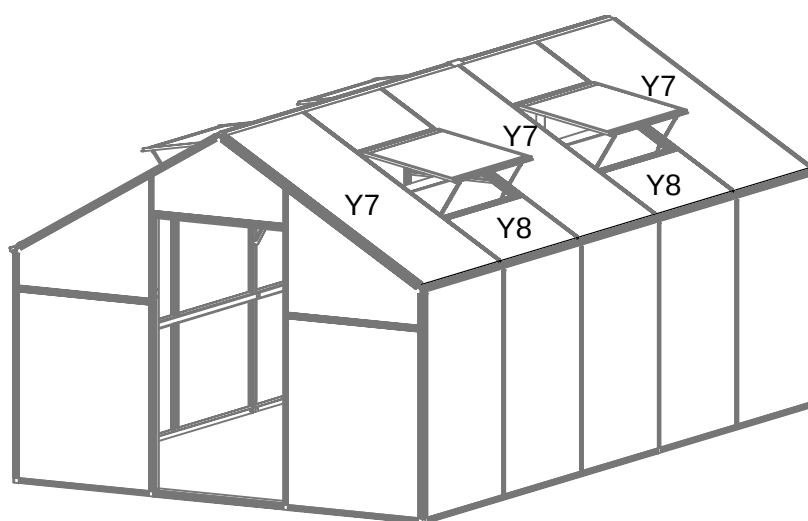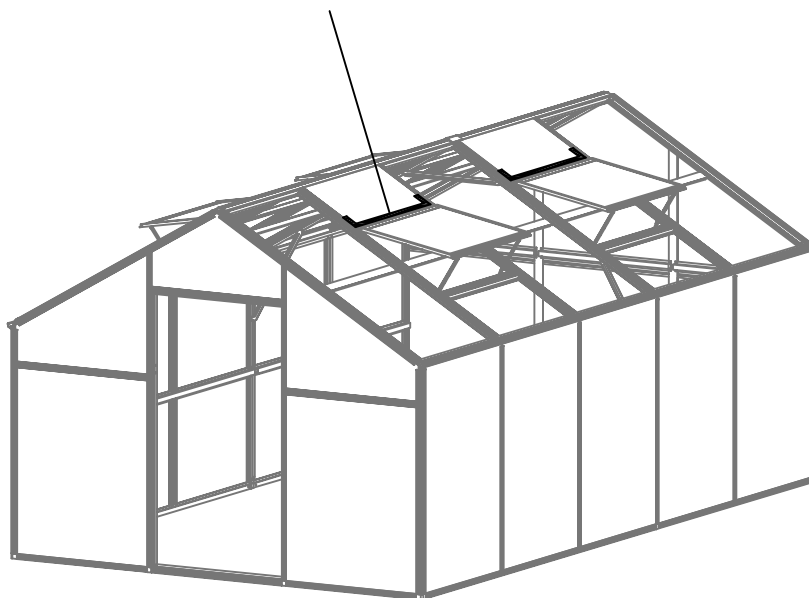







DEL	NR	ANT
	W25	6
	L09B	2
	L09C	2
	W11	2
	Z03	12
	M5X12	
	S05	24
	M5X12	
	S01	4
	M6X12	
	M01	4
	M6	

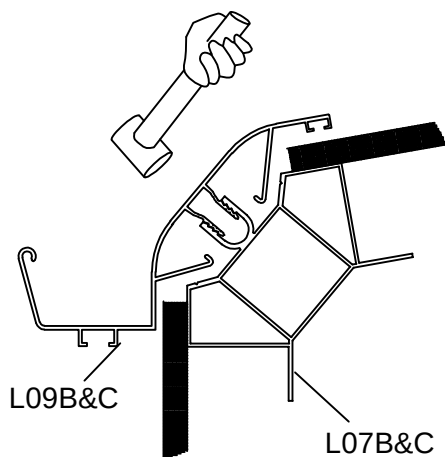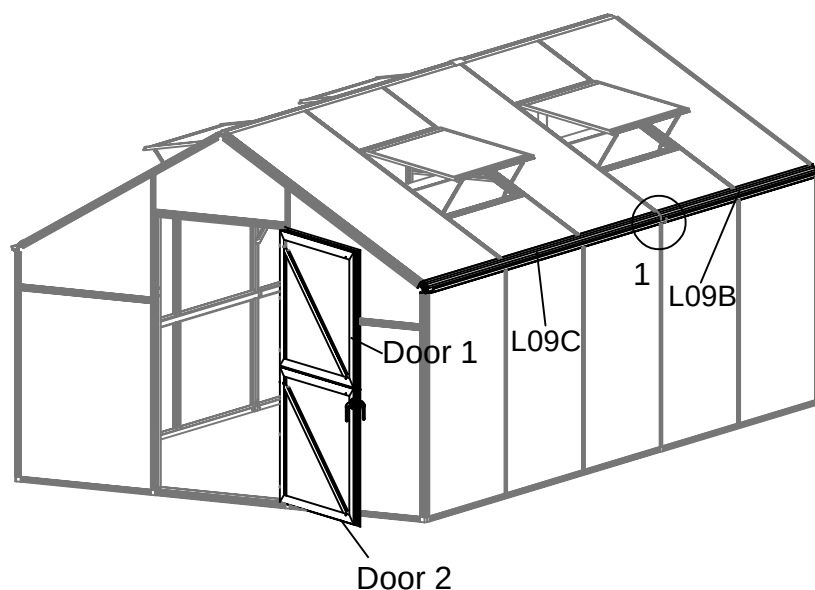

Når polycarbonat og glass er monteret, bank forsigtig med en gummi klubbe på profil L09B&C for å feste den.

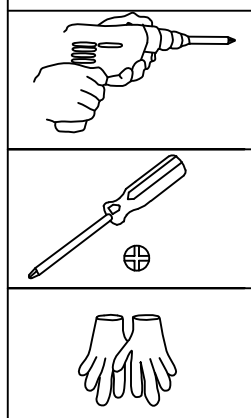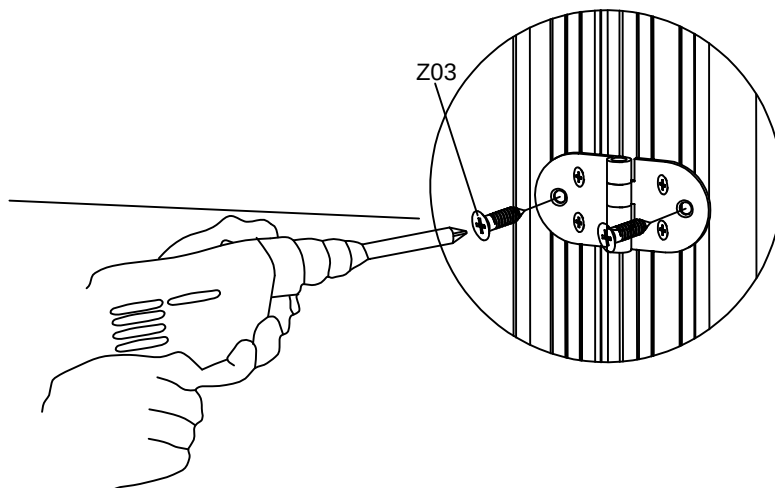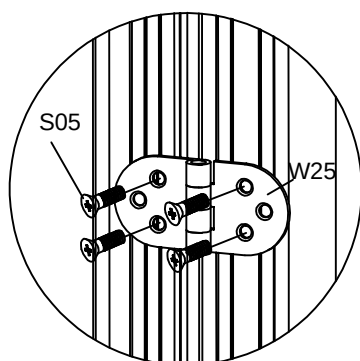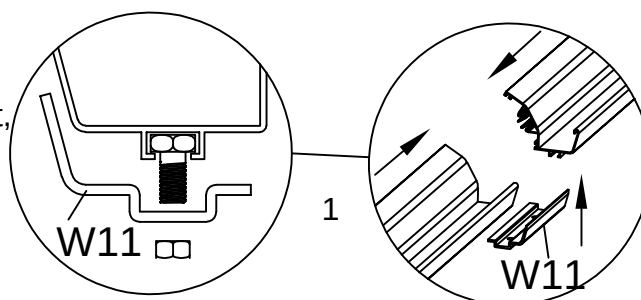

DEL	NR	ANT
	J03	2
	J02R	2
	J02L	2
	J05	4
	L25	4
	J07	4
	J08	4
	Z01 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X16D	4

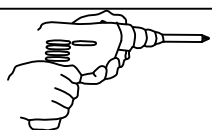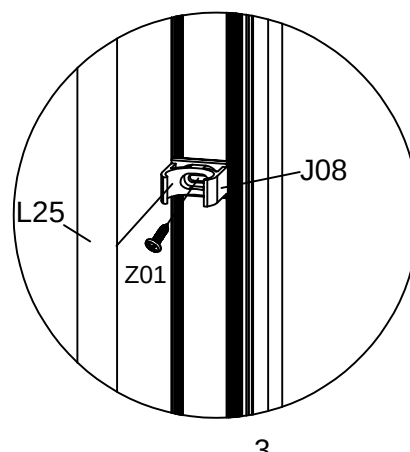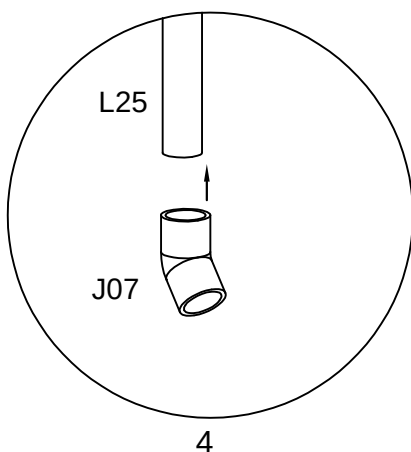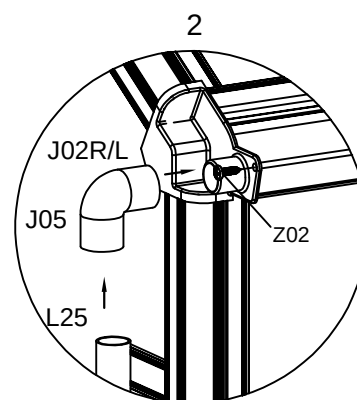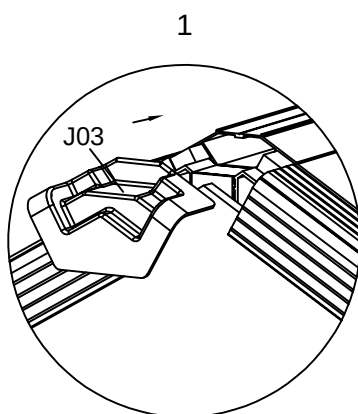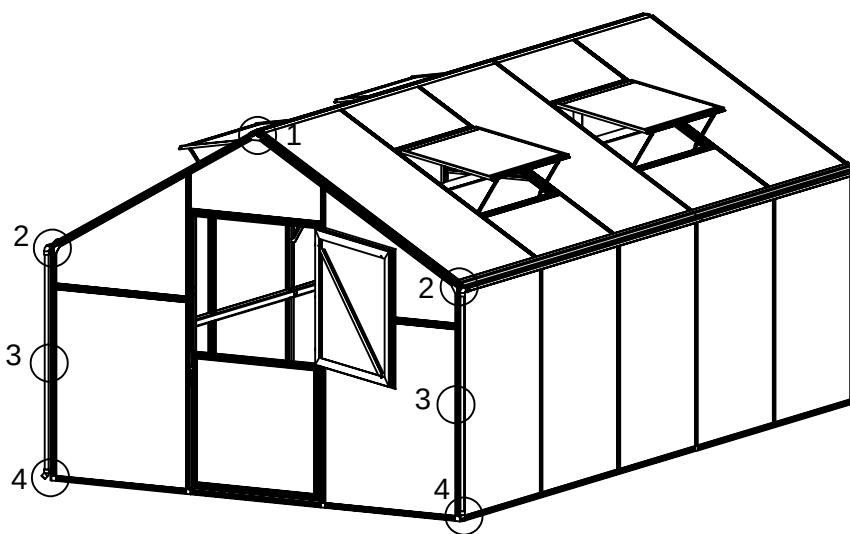

Bruk lim eller silikon mellom L25 og J07 for å unngå lekkasje (ikke inkludert).



Bor et hull i L01A & L01E, omtrent 3mm diameter og 700mm opp fra bunnen. Monter J08 nedløpsrør brakett med Z01-skruer og klips deretter L25-nedløpsrøret i J08-braketten.

